



Gyújtótrafó-csere **SKODA**
Octavia I Combi (1U5)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.6, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.8 20V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0, SKODA Octavia I Combi (1U5) 1.4 16V, SKODA Octavia I Combi (1U5) 2.0 4x4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – SKODA OCTAVIA I COMBI (1U5). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Kontakt tisztító spray
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- Imbuszkulcs bit h5-as
- Racsnis kulcs
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtótrafó – SKODA Octavia I Combi (1U5). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata minden henger gyújtótekerce esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - SKODA Octavia I Combi (1U5) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Vegye le a motorfedelelet.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtótrafó – SKODA Octavia I Combi (1U5). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

4

Tisztítsa meg a gyújtótekercs csavarjait. Használjon univerzális tisztítósprayt.



5

Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeket a gyújtótekercsről.



Csere: gyújtótrafó – SKODA Octavia I Combi (1U5). Az AUTODOC ajánlja:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya huzalainak helyzetét.

6

Húzza ki a csatlakozót a gyújtótekercsből.



7 Csavarja le a gyújtótekercs csavarjait. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




8 Vegye ki a gyújtótekercsot a gyújtógyertya fészekből.



9 Szerelje fel az új gyújtótekercsot is a gyújtógyertya fészekhez.



10 Húzza meg a gyújtótekercs csavarjait. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.

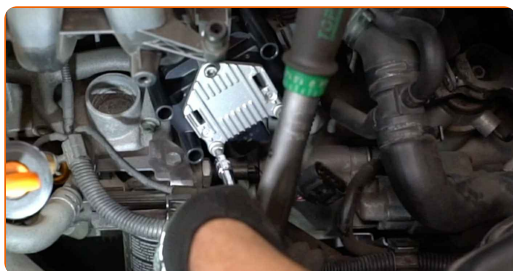

- 11** A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gyújtótrafó – SKODA Octavia I Combi (1U5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 12** Dugja be a gyújtótekercs csatlakozót.



- 13** Csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékeket a gyújtótekercsre.



Cseré: gyújtótrafó – SKODA Octavia I Combi (1U5). Az AUTODOC ajánlja:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

14

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Csere: gyújtótrafó – SKODA Octavia I Combi (1U5). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

15

Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

16

Állítsa le a motort.

17

Vegye le a sárvédő takarót.

18

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYŰJTÓTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.