



Pollenszűrő-csere **SKODA**  
**Octavia I Hatchback**  
**(1U2)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
SKODA OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI

### Csere: pollenszűrő – SKODA Octavia I Hatchback (1U2). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészszel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1**

Tolja teljesen hátra az utasülést.

**2**

Csavarja ki a rögzítőelemeket, amelyek az alsó burkolatot rögzítik az utas lábterében.

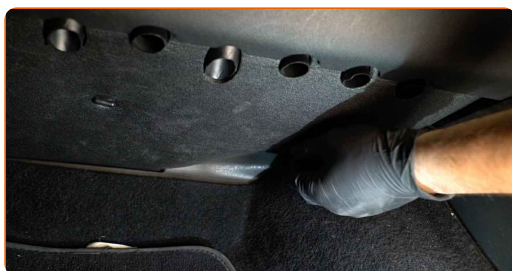


3

Távolítsa el az alsó burkolatot.




4

Távolítsa el a pollenszűrő házának fedőlapját.

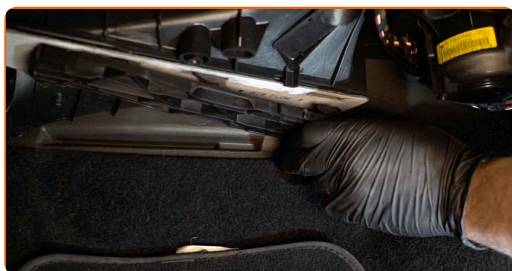

5

Távolítsa el a pollenszűrőt.

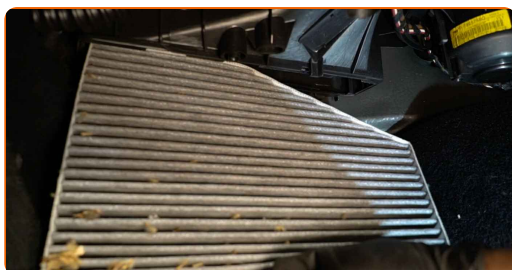

Csere: pollenszűrő – SKODA Octavia I Hatchback (1U2). A szakemberek ajánlják:

- Ne próbálja meg kitisztítani és újra felhasználni a szűrőt - ez rontja a levegő tisztításának minőségét a gépkocsiban.

6

Szerelje be a pollenszűrőt a beszerelési helyére.



### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: pollenszűrő - SKODA Octavia I Hatchback (1U2). Győződjön meg róla, hogy a szűrőelem helyesen van behelyezve. Kerülje a helytelen illesztést.
- A helyes beszerelés érdekében ellenőrizze a szűrő szélén lévő jelöléseket.
- Figyelem! Használjon SKODA Octavia I Hatchback (1U2) minőségi szűrőket.


7

Szerelje vissza a pollenszűrőház fedőlapját. Győződjön meg róla, hogy hallja a kattánást, amely jelzi, hogy a fedél rögzült a helyén.




8

Szerelje vissza az alsó burkolatot.

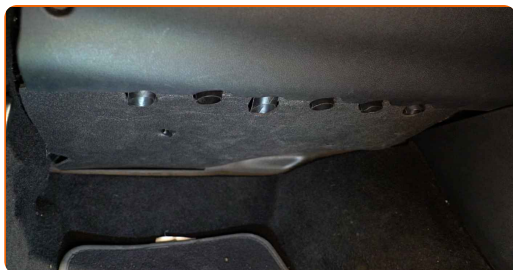

9

Csavarja be az alsó burkolat rögzítőelemeit.

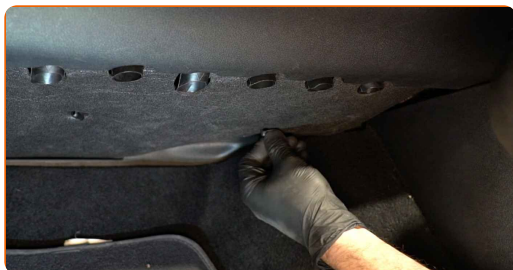

10

Tolja vissza az utasoldali ülést az eredeti pozíciójába.



11

Kapcsolja be a gyújtást.

12

Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre szükség van az alkatrész megfelelő működésének biztosításához.

13


Kapcsolja ki a gyújtást.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**

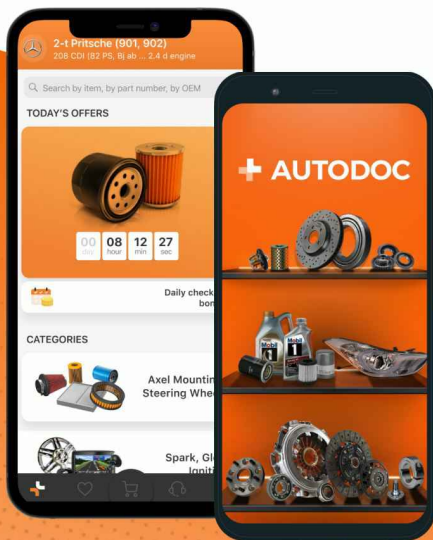

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.