



Hátsó féknyereg-csere
SKODA Octavia II Combi
(1Z5) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, (+ 6)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**CSERE: FÉKNYEREG – SKODA OCTAVIA II COMBI (1Z5).
A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №11
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №15
- 11 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Folyadéktartály
- Fékcső rögzítő
- Féklégtelenítő készlet
- Vízpumpa fogó
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Kerék

Szerszámok vásárlása

Csere: féknyereg – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Típek az AUTODOC-tól:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - SKODA Octavia II Combi (1Z5) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. SKODA Octavia II Combi (1Z5)

6

Vegye le a kereket.



7

Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsővet.



8

Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadékknak.



- 9 Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – SKODA Octavia II Combi (1Z5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 10 Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.



- 11 Vegye le a fékcső lezorító bilincset. Használjon feszítővasat.




- 12 Távolítsa el a kézfék bowden lezorító bilincset. Használjon feszítővasat.




13 Húzza ki a kézifék bowdent a féknyeregből. Használjon vízpumpa fogót.

14 Oldja ki a kézifék bowdent.

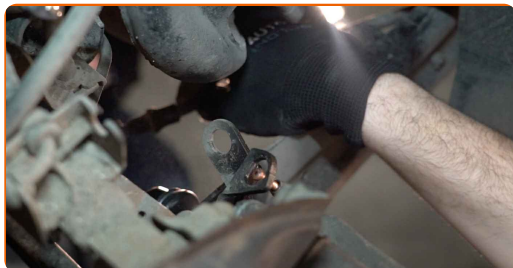


15 Csavarja ki a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

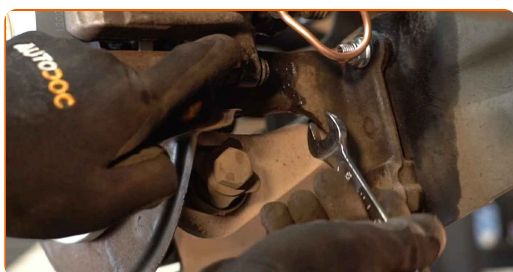

16 Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.




17 Távolítsa el a féknyerget.

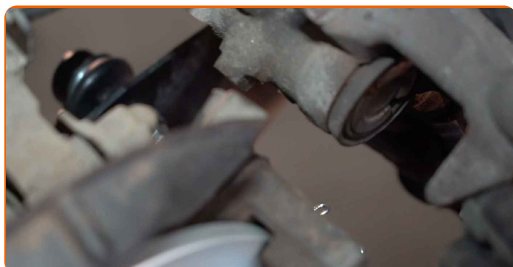

Csere: féknyereg – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régieket.

18 Csavarja ki a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.

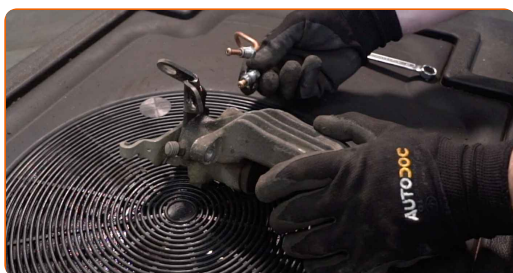

19 Szerelje fel a féknyeret és rögzítse.



Figyelem!

- Rögzítse a féknyerget.

- 20** Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkel.



- 21** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – SKODA Octavia II Combi (1Z5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 22** Csavarja be a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítő. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.



23

Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.




Csere: féknyereg – SKODA Octavia II Combi (1Z5). A szakemberek ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

24

Szerelje fel a fékcső leszorító bilincset. Használjon gumikalapácsot.

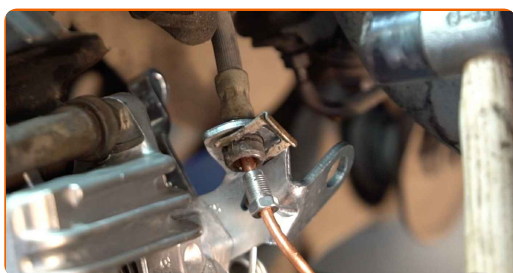

25

Csavarja be a fékcsövet a féktömlőhöz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.




26 Távolítsa el a fékcső bilincset.



27 Szerelje be a kézfék bowdent a féknyereg konzolba. Használjon vízpumpa fogót.



28 Rögzítse a kézfék bowdent a leszorító bilinccsel.

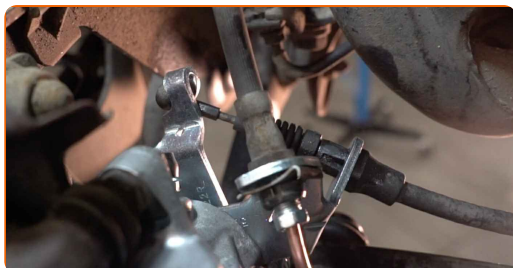

29 Vegye le a féknyereg légtelenítő csavar kupakját. Használjon feszítővasat.



30

Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.



31

Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.



32

Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.



33

Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.



34

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

- 35** Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.



- 36** Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – SKODA Octavia II Combi (1Z5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 37** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



38

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Csere: féknyereg – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

39

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. SKODA Octavia II Combi (1Z5)

40

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



- 41 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.




- 42 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Csere: féknyereg – SKODA Octavia II Combi (1Z5). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

- 43 Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

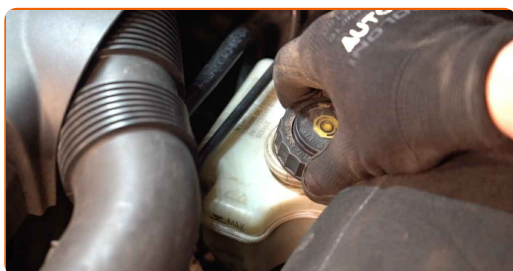

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.