



Hátsó kerékcsapágy-  
csere **SKODA Rapid**  
**Hatchback (NH3)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.2 TSI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.4 TSI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.6 TDI, SKODA Rapid Hatchback (NH3) 1.6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – SKODA RAPID HATCHBACK (NH3). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Torx vég T30
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №15
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Nyomatékkulcs
- Réz zsír
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Laposvéső
- Kalapács
- 3-karos lehúzó
- 12 pontos dugókulcs 32
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


Csere: kerékcsapágy – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali kerékagy esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: KERÉKCSAPÁGY – SKODA RAPID HATCHBACK (NH3). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

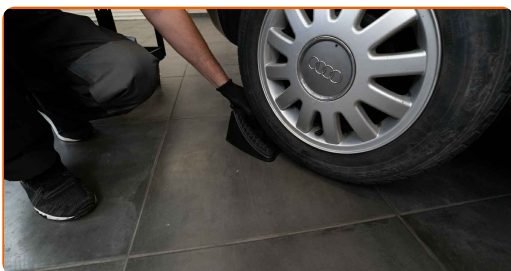

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

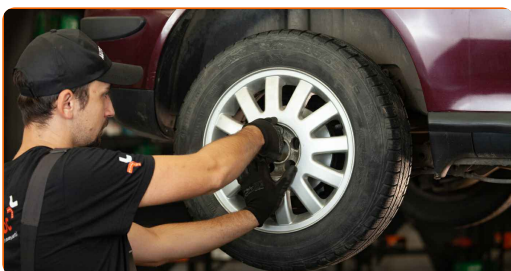


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. SKODA Rapid Hatchback (NH3)

5

Vegye le a kereket.

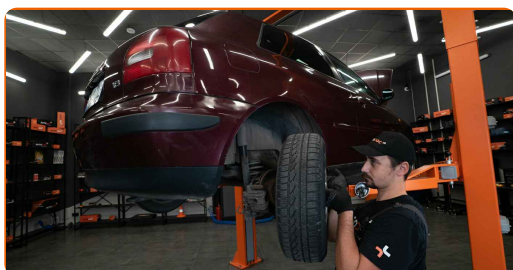


6

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




7

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

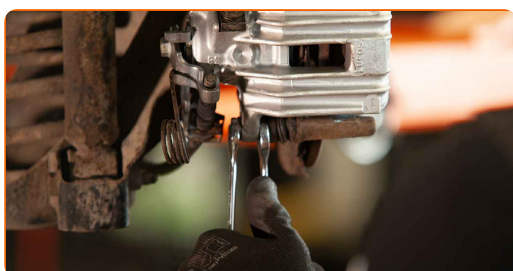

8

Távolítsa el a féknyerget.

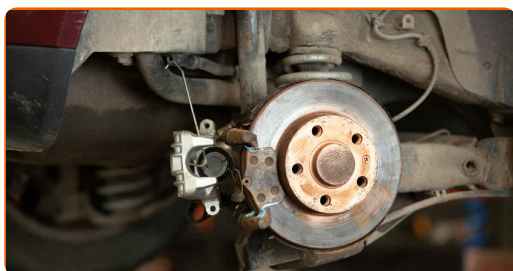


### Csere: kerékcsapágy – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Tipp:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.


9

Távolítsa el a fékbetéteket.

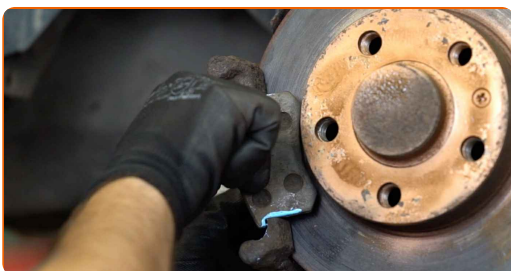

10

Csavarja ki a féktárcsa tartó csavarokat, és távolítsa el ezeket. Használja a következő torx kulcsot: T30.

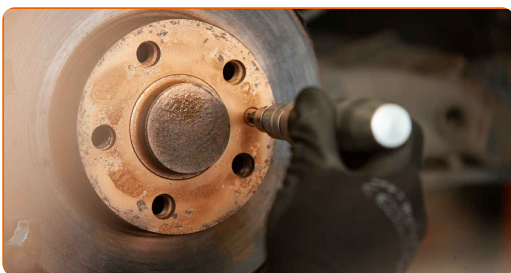


### Csere: kerékcsapágy – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Az AUTODOC ajánlja:

- Használjon gumikalapácsot, ha szükséges.



11

Emelje fel és távolítsa el a kerékagy fedelet. Használjon feszítővasat.

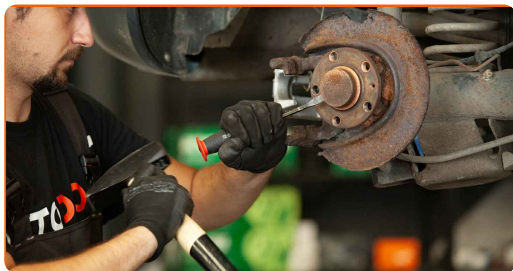


Csere: kerékcsapágy – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Használjon laposvésőt és kalapácsot, ha szükséges.


12

Csavarja ki a kerékagy rögzítő anyát. Használjon 12 pontos dugókulcsot: 32.

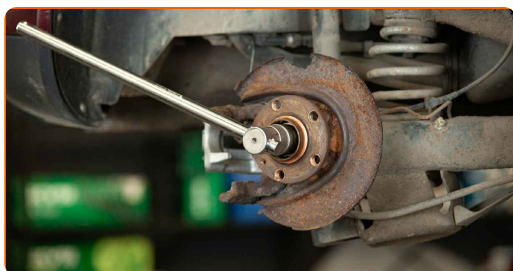


13

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon WD-40 spray-t.

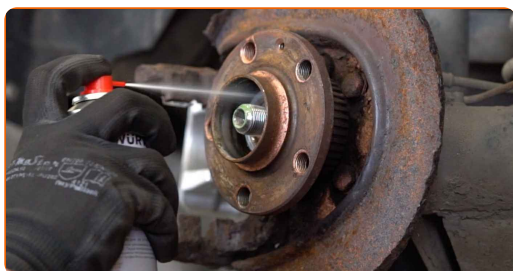


14

A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak. Használjon 3-karos lehúzózt.

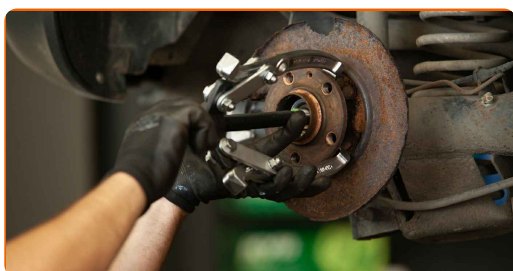

15

Tisztítsa meg a tengelycsonk vezetőt. Használjon drótkéfét.

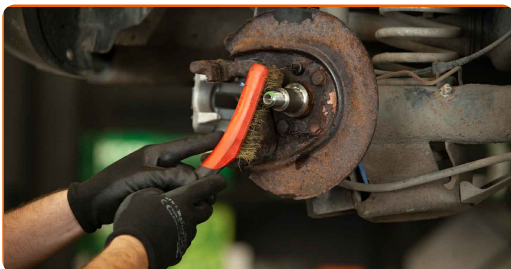


Csere: kerékcsapágy – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a tengelycsonk vezetőt.


16

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

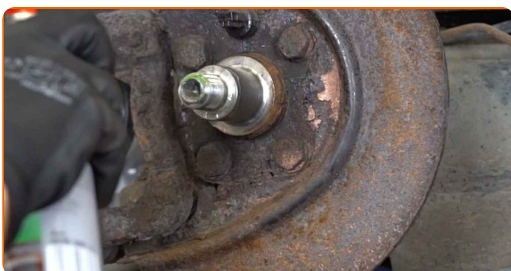

17

Tegyen speciális zsírt a csapágy szerelvény beépítési helyére.

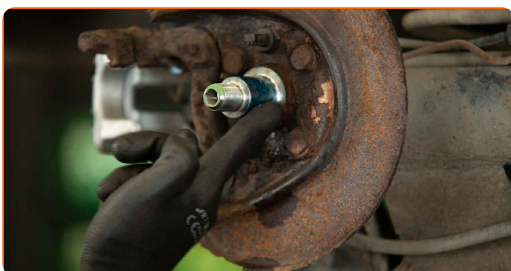


18

Szerelje be az új kerékagyat csapággal.







**19** Mozdítsa ki annyira a kerékagyat, amennyire lehetséges.

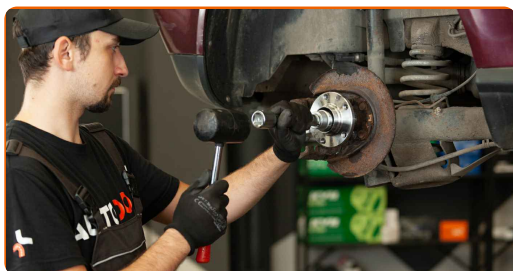

**20** Csavarja be a kerékagy rögzítő anyát.

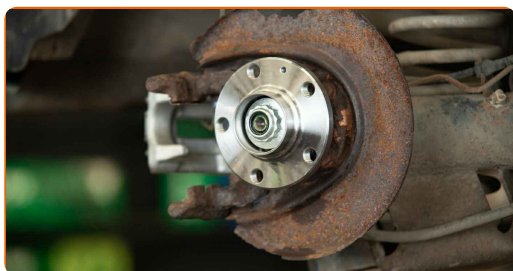


**21** Húzza meg a kerékagyat. Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon. Használjon 12 pontos dugókulcsot: 32. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 70 Nm nyomatékkal.+45°

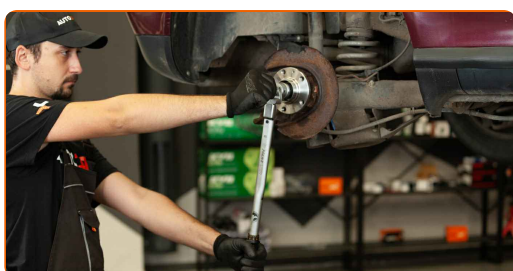

**Az AUTODOC javasolja:**

- A kerékcsapágy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

**22** Tegye fel a kerékanya kupakját.

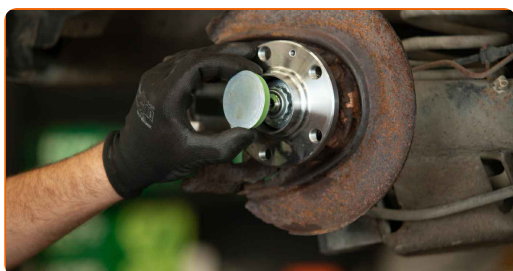


Csere: kerékcsapágy – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Tippek az AUTODOC-tól:

- A kupakot mindig ki kell cserélni. Ha a már használt kupakot teszi fel, a tömítés hiányozni fog.


23

Tegyen egy kis rézszírt a kerékagy féktárcsával érintkező részére.

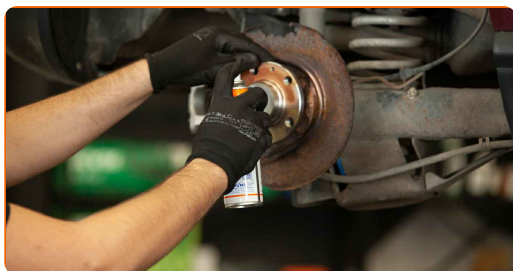


24

Szerelje be a féktárcsát.

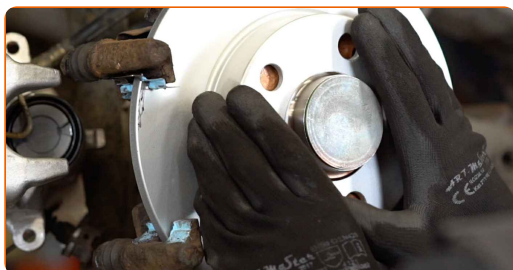

25

Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 4 Nm nyomatékkal.

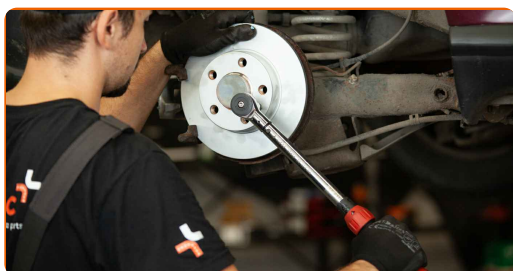

26

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: kerékcsapágy – SKODA Rapid Hatchback (NH3). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

27

Szerelje fel a fékbetéteket.




28

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse.



29

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

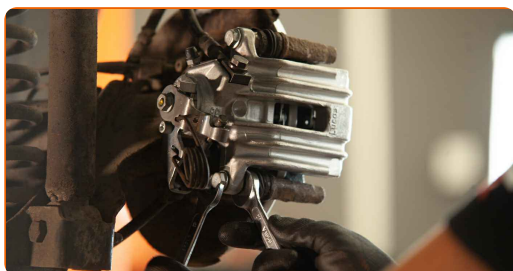


30

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.




**31** Szerelje fel a kereket.

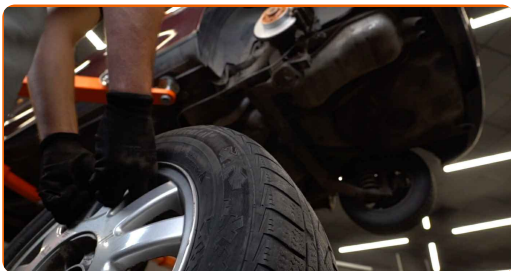


**Az AUTODOC javasolja:**

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. SKODA Rapid Hatchback (NH3)

**32** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

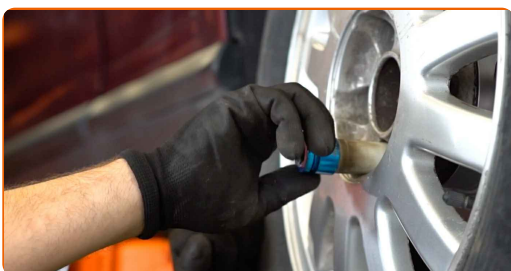

**33** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

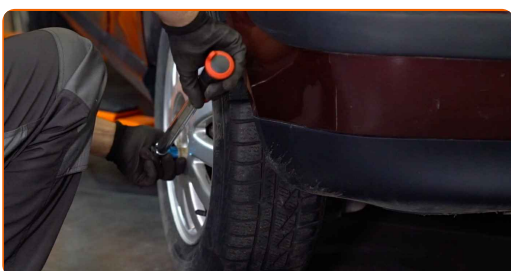

**34** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Csere: kerékcsapágy – SKODA Rapid Hatchback (NH3). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.