



Gyújtógyertya-csere
SKODA Rapid Sedan
(NA2) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
SKODA Rapid Sedan (NA2) 1.6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW POLO (9N_) 1.4 16V

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – SKODA RAPID SEDAN (NA2). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

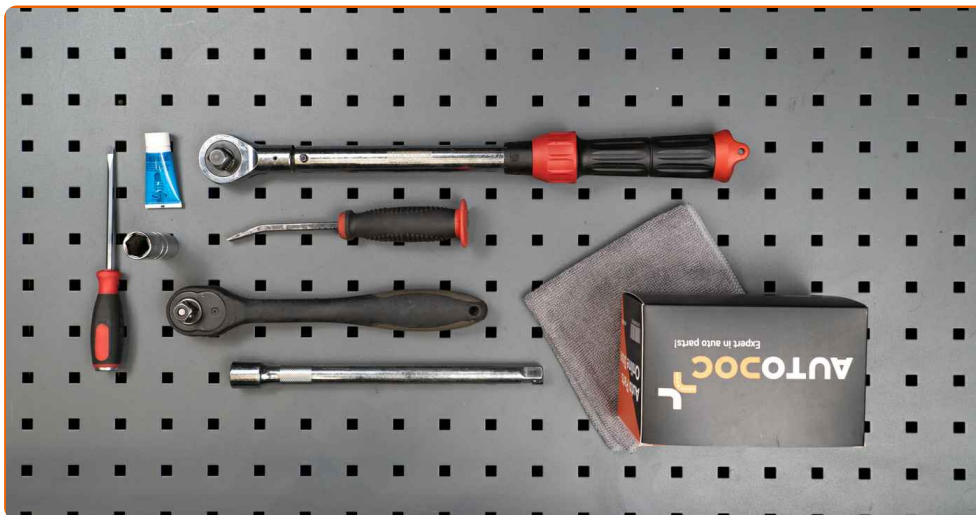

- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Lapos Csavarhúzó
- Mikrószálal kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtógyertya – SKODA Rapid Sedan (NA2). Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – SKODA RAPID SEDAN (NA2). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

Csatlakoztassa le a forgattyúház szellőztető csövet a motorvédő-burkolatról a bal oldalon.




4

Vegye le a motorfedelelet. A levegőszűrőház a motorborításba van beépítve.

Csere: gyújtógyertya – SKODA Rapid Sedan (NA2). Tipp:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.

- 5** Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálas törlőkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

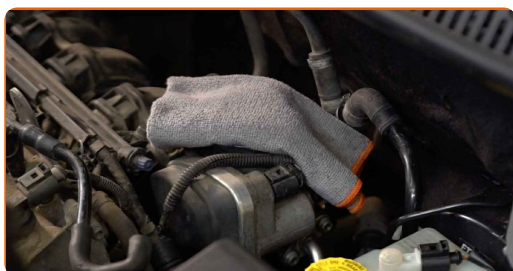


- 6** Csatlakoztassa a forgattyúház szellőztető csövet az olajbeöntő csonkhoz.


- 7** Csavarja ki az olajbeöntő csonkot.



- 8** Távolítsa el az olajbeöntő csonkot.

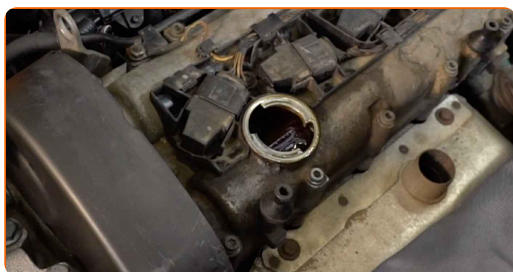


- 9** Fedje le az olajbeöntő nyílást egy mikroszálas törlőkendővel, hogy megakadályozza a szennyeződések és az idegen objektumok bejutását a rendszerbe.

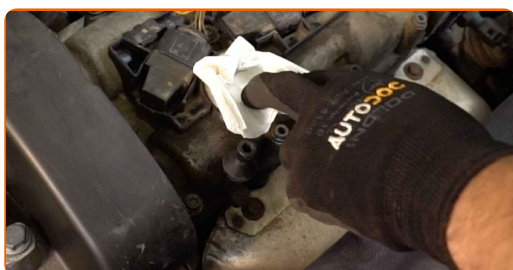


10

Oldja ki a gyújtótekercs csatlakozó műanyag zárófüleit. Használjon lapos csavarhúzózt.

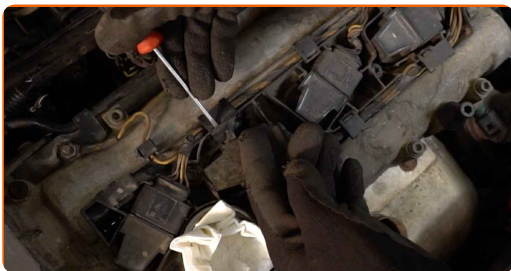


11

Feszítse fel a gyújtótekercszet. Használjon feszítővasat (2 db).

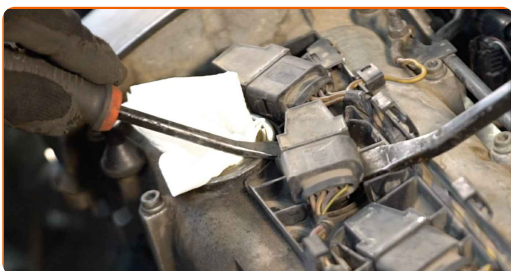

12

Vegye ki a gyújtótekercszet a gyújtógyertya fészekből.

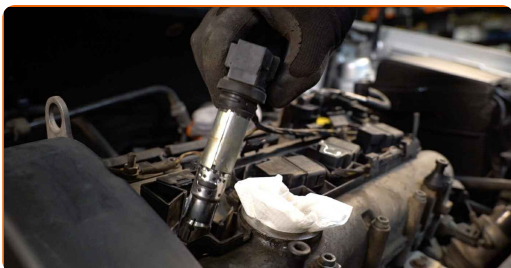


Csere: gyújtógyertya – SKODA Rapid Sedan (NA2). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.

13


Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

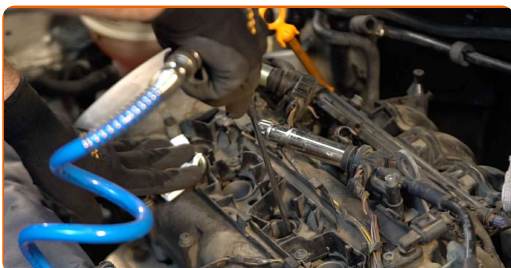


14 Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.




15 Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

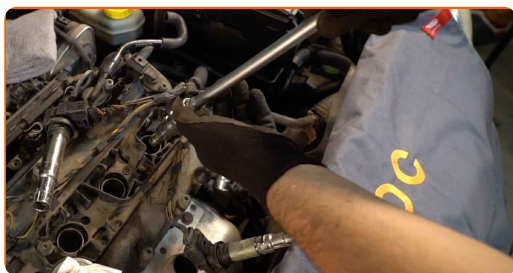


16 Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

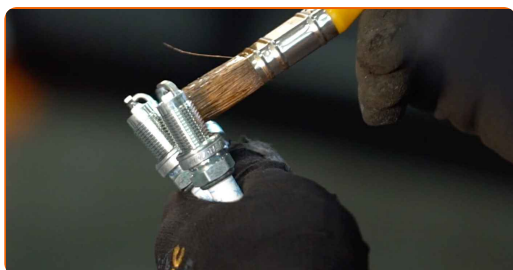

17 Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

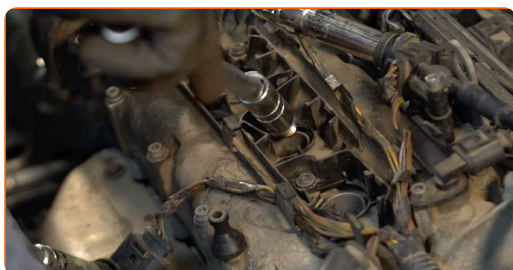


- 18** Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

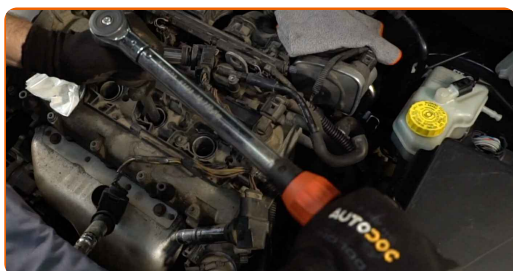


Csere: gyújtógyertya – SKODA Rapid Sedan (NA2). Az AUTODOC ajánlja:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

- 19** Tegyen kenőanyagot a gyújtótekercs végére. Használjon magas hőmérsékletű zsírt.

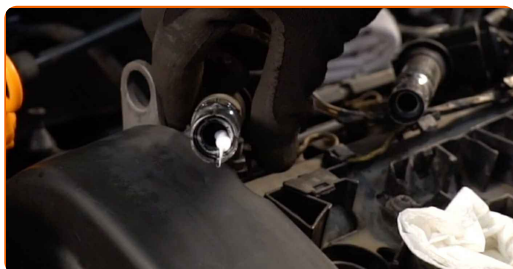

- 20** Szerelje fel a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattanást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

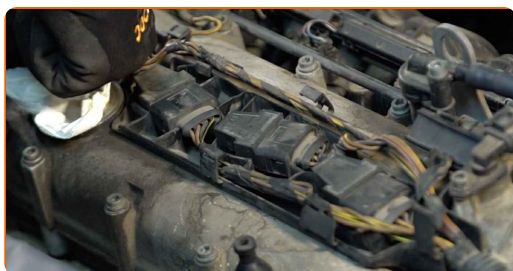


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtógyertya – SKODA Rapid Sedan (NA2). Kövesse a beszerelési lépéseket.


21

Zárja le a csatlakozót.

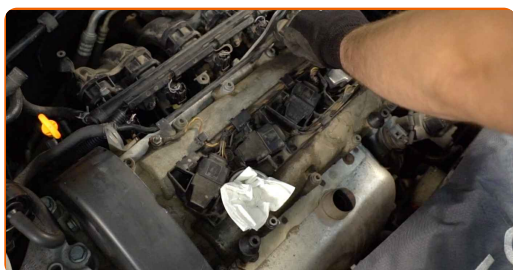


22

Távolítsa el a mikroszálás törlőkendőt az olajbeöntő nyílásról.

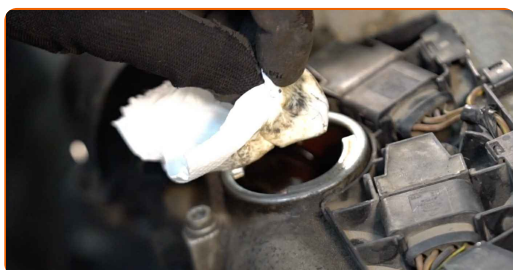

23

Tegye vissza a helyére az olajbeöntő csonkot.

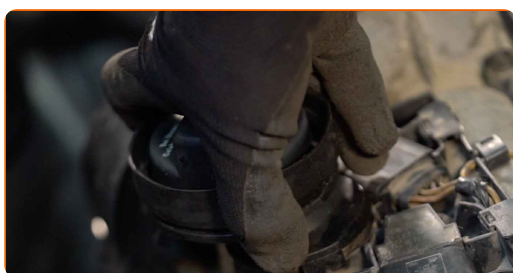

24

Tekerje be az olajbeöntő csonkot.

25

Csatlakoztassa hozzá a forgattyúház szellőztető csövet az olajbeöntő csonkhoz.

26

Távolítsa el a mikroszálas törlőkendőt a fojtószelep házról.



27

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



Csere: gyújtógyertya – SKODA Rapid Sedan (NA2). A szakemberek ajánlják:

- Győződjön meg róla, hogy a motorvédő burkolat megfelelően van-e behelyezve. A vezető rögzítőelemek, a fojtószelep ház és a légbeömlő cső vonatkozásában nem szabad elmozdulva, eltolódva lennie.
- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

28

Csatlakoztassa a forgattyúház szellőztető csövet a motorvédő-burkolathoz a bal oldalon.



29 Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

30 Állítsa le a motort.

31 Vegye le a sárvédő takarót.

32 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.