

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere  
**SKODA ROOMSTER**  
**Praktik (5J)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2, SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – SKODA ROOMSTER  
PRAKTIK (5J). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:



- Nylon tisztító kefe
- Univerzális tisztítóspray
- Folyadéktartály
- Phillips csavarhúzó
- Feszítővas


[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: üzemanyagszűrő – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). A szakemberek ajánlják:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – SKODA ROOMSTER PRAKTIK (5J). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


- 1 Nyissa ki az üzemanyag tank ajtaját.
- 2 Csavarja le az üzemanyagtank sapkát.
- 3 Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.
- 4 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

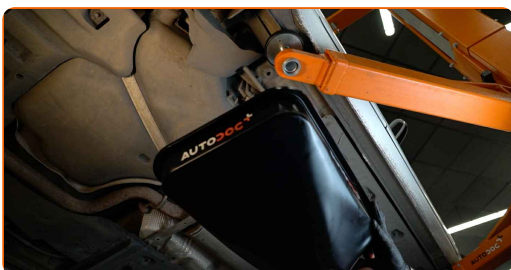

- 5 Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon nejlontisztítókefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

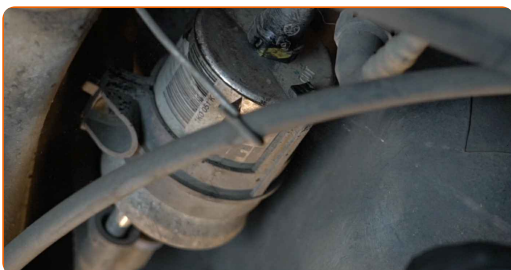

**6** Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket. Használjon feszítővasat.

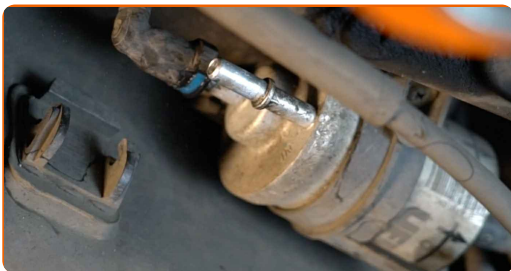


Csere: üzemanyagszűrő – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


**7** Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használjon Phillips csavarhúzó.



**8** Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

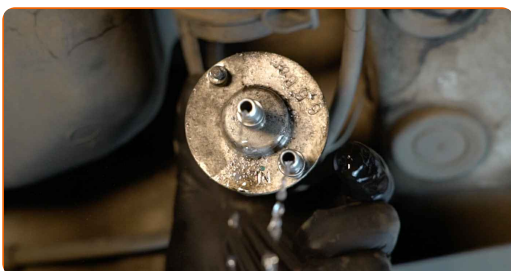

**9** Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket.

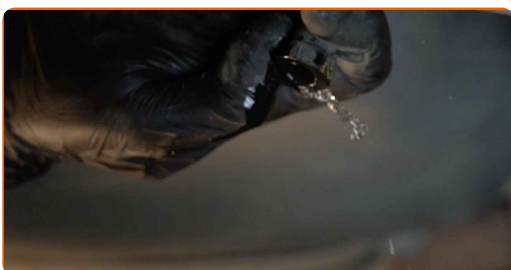

**10** Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

**11** Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az üzemanyag szűrőhöz.



**12** Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



**Csere: üzemanyagszűrő – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Az AUTODOC ajánlja:**

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – SKODA ROOMSTER Praktik (5J).

**13** Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használjon Phillips csavarhúzó.



**14** Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az üzemanyag szűrőhöz.



**15** Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.



**16** Engedje le az autót.

**17** Húzza meg az üzemanyagtank sapkát.

**18** Zárja be az üzemanyagtank ajtót.

**Csere: üzemanyagszűrő – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). Tippek az AUTODOC-tól:**

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

**19** Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**20** Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – SKODA ROOMSTER Praktik (5J). A szakemberek ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.