




Elülső ABS jeladó-csere  
**SKODA SUPERB (3U4)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

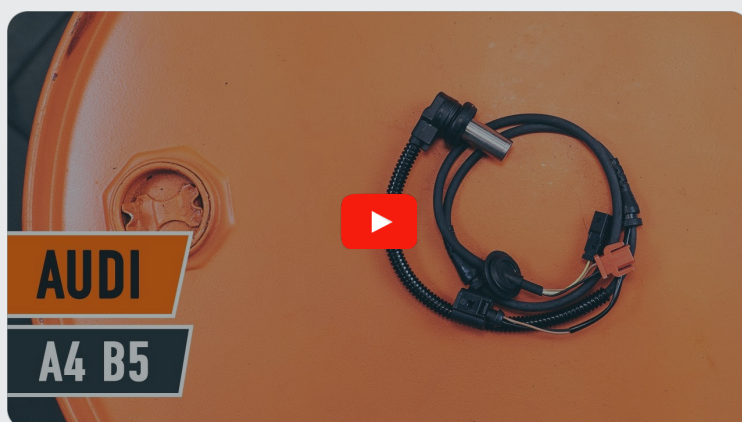

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

** Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,  
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.5 TDI, SKODA SUPERB (3U4)  
2.0 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**CSERE: ABS JELADÓ – SKODA SUPERB (3U4). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

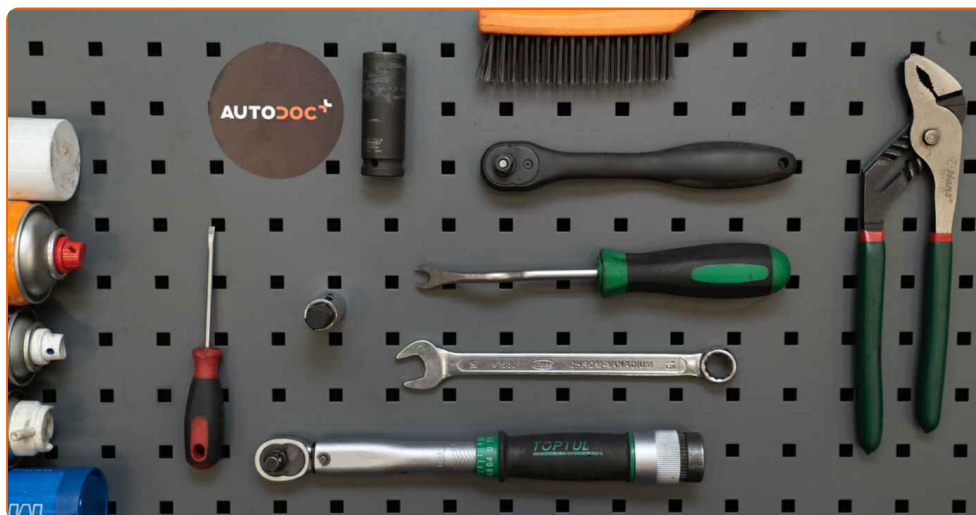

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Kontakt tisztító spray
- Többcélú zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Imbuszkulcs bit h14-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Patent kisedő szerszám
- Lapos csavarhúzó
- Menetfúró hajtóvas
- Harapófogó
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

Csere: ABS jeladó – SKODA SUPERB (3U4). Tipp:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ABS JELADÓ – SKODA SUPERB (3U4). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

**1** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

**2** Lazítsa meg a hajtótengelyen lévő anyát. Használjon H14-as imbuszkulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.



**3** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



**4** Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

**5** Csavarja ki a kerékcavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. SKODA SUPERB (3U4)


6

Vegye le a kereket.




7

Csatlakoztassa le az ABS jeladó vezetékeit. Használjon patent kisedő szerszámot.

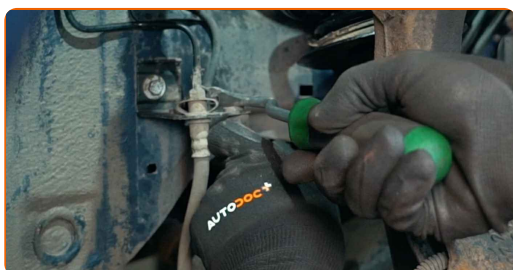


8

Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját.

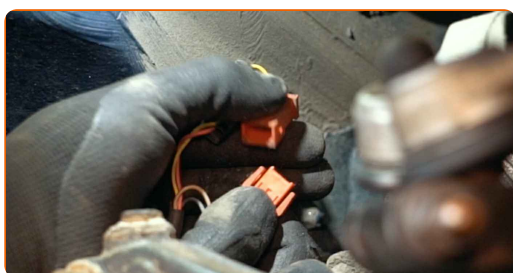

9

Tisztítsa meg az ABS jeladó rögzítőjét. Használjon WD-40 spray-t.

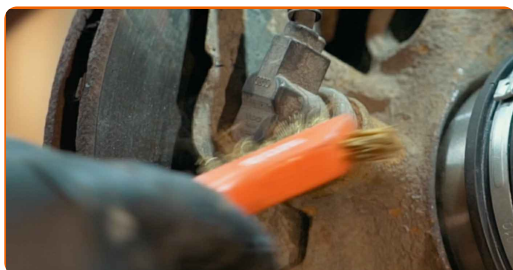

**10** Csatlakoztassa le az ABS érzékelőt. Használjon harapófogót.



**11** Tisztítsa meg az ABS jeladó beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t. Használjon féktisztítót.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: ABS jeladó – SKODA SUPERB (3U4). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


**12** Tegyen kenőanyagot az ABS jeladó rögzítőjére. Használjon többcélú zsírt. Használjon lapos csavarhúzó.



**13** Csatlakoztassa az ABS jeladót.



**14** Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékeit.

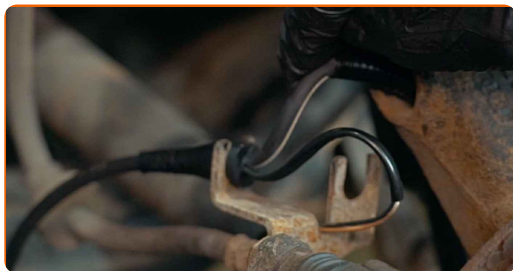

**15** Csavarja ki a kardántengelyt a kerékagyhoz csatlakoztató rögzítőt. Használjon H14-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




**16** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

**Csere: ABS jeladó – SKODA SUPERB (3U4). Tippek az AUTODOC szakértőitől:**

- Ellenőrizze, hogy a ABS érzékelő megfelelően van beszerelve.

**17** Szerelje fel és húzza meg a kardántengely csavart. Használjon H14-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

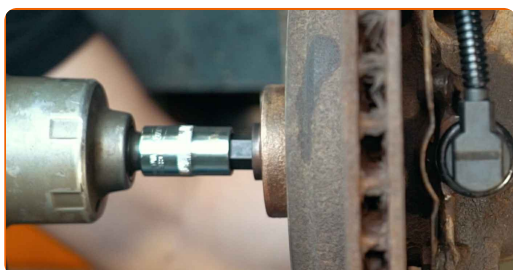

**18** Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékét.



**19** Tegyen kenőanyagot az ABS érzékelő csatlakozójára. Használjon szilikonzsírt.


**20** Csatlakoztassa az ABS jeladó csatlakozóját.



**21** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.



**22** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

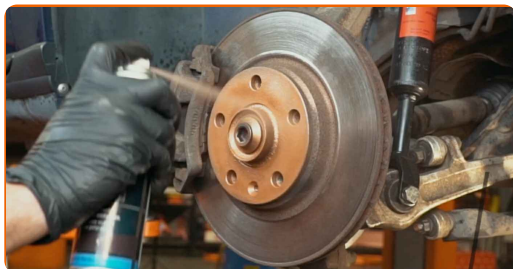

**23** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

24

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. SKODA SUPERB (3U4)

25

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



26

Engedje le az autót.

27


Húzza meg a kardántengelyt a kerékagyhoz csatlakoztató csavart. Használjon H14-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 115 Nm nyomatékkal.+180°

Csere: ABS jeladó – SKODA SUPERB (3U4). Az AUTODOC ajánlja:

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.


28

Keresztben húzza meg a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

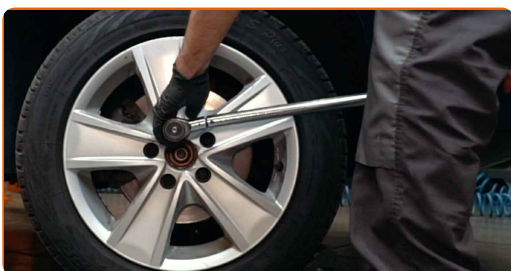

29

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

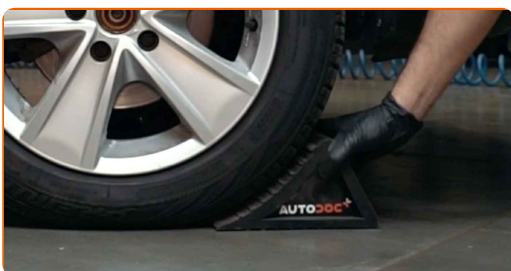

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ABS JELADÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.