


 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere  
**SKODA SUPERB (3U4)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

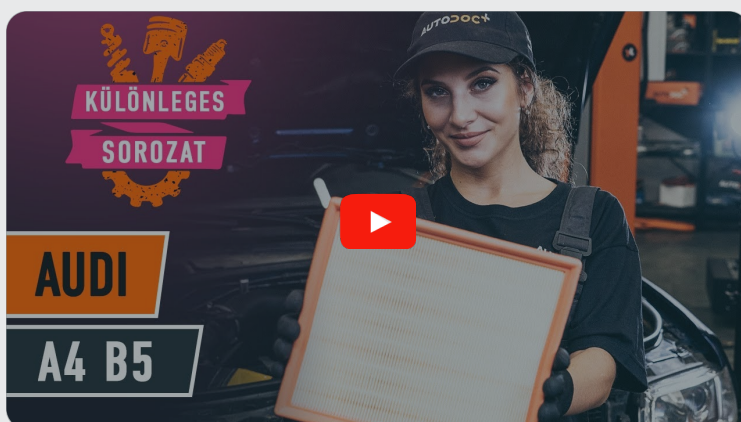

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
SKODA SUPERB (3U4) 1.8 T, SKODA SUPERB (3U4) 2.0, SKODA SUPERB (3U4) 2.8 V6,  
SKODA SUPERB (3U4) 1.9 TDI, SKODA SUPERB (3U4) 2.0 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – SKODA SUPERB (3U4).  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Phillips csavarhúzó
- Feszítővas
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

### Csere: levegőszűrő – SKODA SUPERB (3U4). Tipp:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – SKODA SUPERB (3U4). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Csatlakoztassa le a légcsatorna házát a levegőszűrő házról.



4 Csavarja le a légszűrő ház hőterelő lemezét rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.

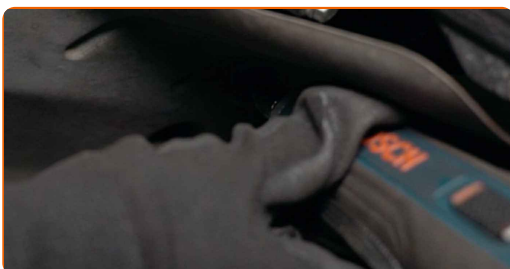


**5** Távolítsa el a légszűrő ház hőterelő lemezét.

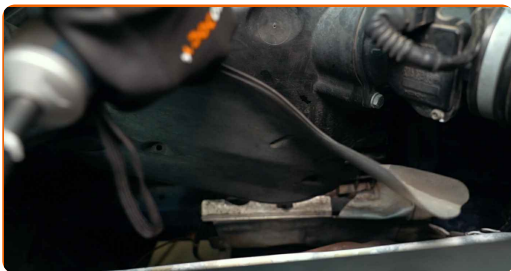

**6** Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat. Használjon feszítővasat.



**7** Kicsit emelje fel a légszűrő házának fedelét.

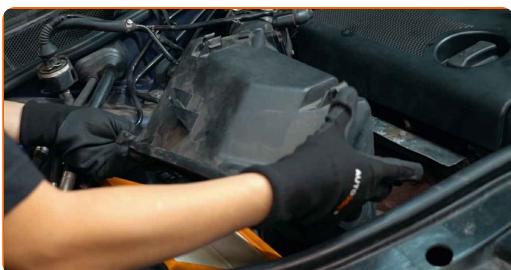

**8** Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.




**9** Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.



10

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

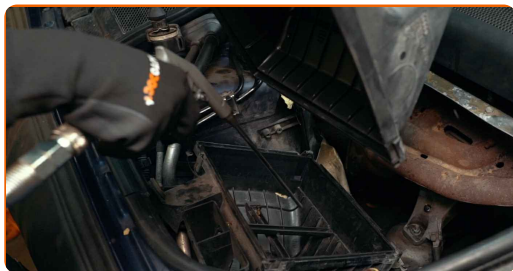


Csere: levegőszűrő – SKODA SUPERB (3U4). A szakemberek ajánlják:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.


11

Távolítsa el a mikroszálás törlőkendő a légbeömlő csőről.

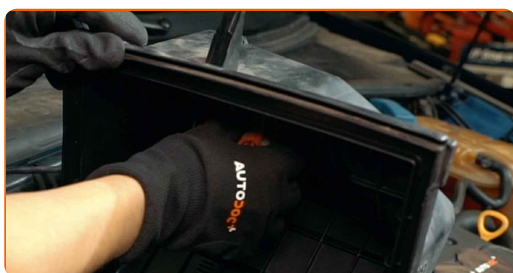

12

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

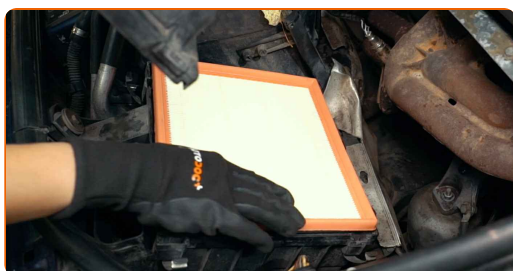


Csere: levegőszűrő – SKODA SUPERB (3U4). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – SKODA SUPERB (3U4).

13

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

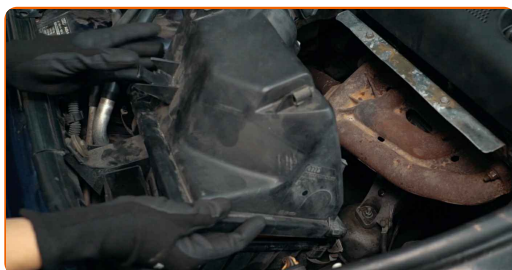


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – SKODA SUPERB (3U4). Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtsen ki túlzott erőt.

14

Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

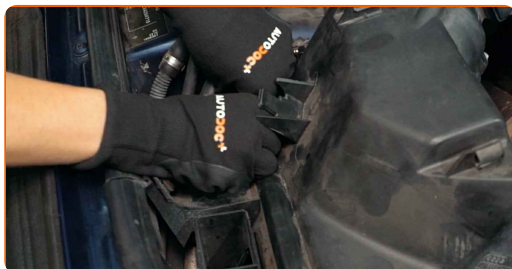





**15** Szerelje be a légszűrő ház hőterelő lemezét.



**16** Csavarja be a légszűrő ház hőterelő lemezének rögzítő csavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

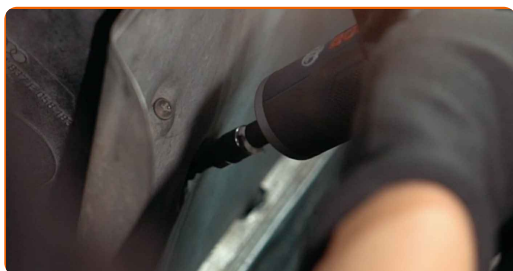

**17** Szerelje fel a légcsatorna házát.

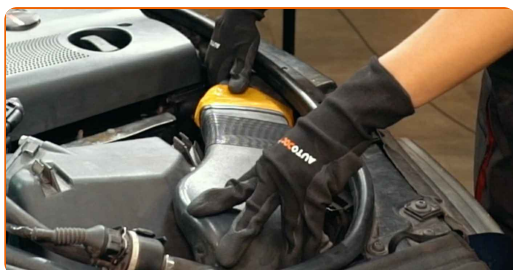

**18** Vegye le a sárvédő takarót.

**19** Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.