



Gyújtógyertya-csere
SUZUKI Wagon R+
Hatchback (MM)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM) 1.3 (RB 413), SUZUKI Wagon R+ Hatchback
(MM) 1.3 4WD (RB 413)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415)

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – SUZUKI WAGON R+ HATCHBACK (MM). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 16 Gyertya duqókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtógyertya – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – SUZUKI WAGON R+ HATCHBACK (MM). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat. Használjon lapos csavarhúzó.




4 Csavarja ki a levegőszűrő ház rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



5 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.




6 Távolítsa el a levegőszűrő házat.

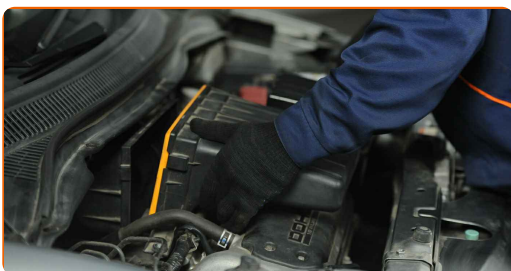

7 Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.



8 Vegye le a motorfedelelet.

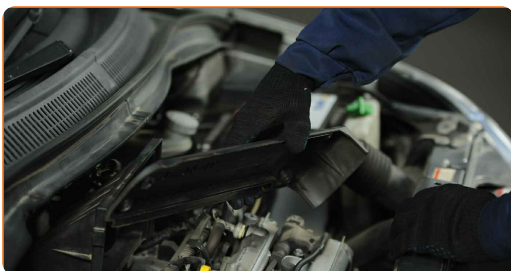

Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: gyújtógyertya – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

9

Távolítsa el a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekből. Használjon lapos csavarhúzó.



Csere: gyújtógyertya – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya vezetékek csatlakozóinak sorrendjét.


10

Csavarja ki a gyújtótekercecsek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



11

Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercecsekből. Használjon lapos csavarhúzó.

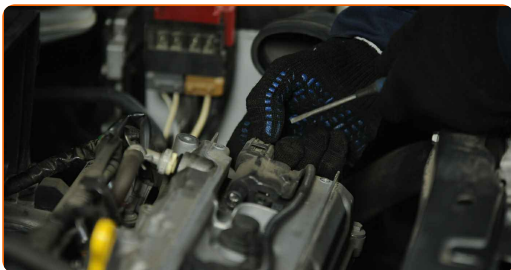

12 Vegye ki a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekből.



Csere: gyújtógyertya – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Az AUTODOC ajánlja:

- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.

13 Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

14 Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.




15 Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.



16

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

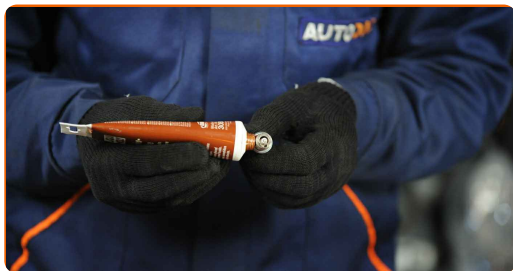


17

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészkekbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.



18

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

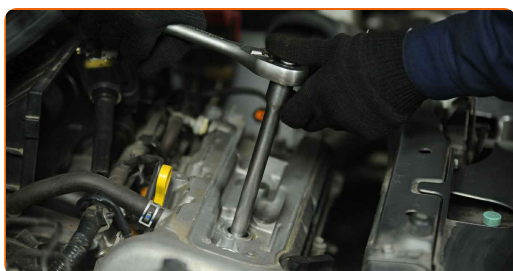

Csere: gyújtógyertya – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). A szakemberek ajánlják:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.

- 19** Szerelje fel a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



Csere: gyújtógyertya – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Típek az AUTODOC-tól:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

- 20** Csatlakoztassa a gyújtótekercek csatlakozóit.



- 21** Szerelje be a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekbe. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



Csere: gyújtógyertya – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Típp:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

- 22** Húzza meg a gyújtótekerccsek rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 23** Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.




Csere: gyújtógyertya – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Csere: gyújtógyertya – SUZUKI Wagon R+ Hatchback (MM). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

- 24** Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.




25 Helyezze be a levegőszűrő házat.

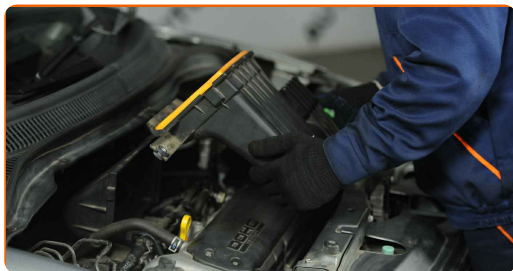


26 Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.



27 Húzza meg a szűrőház rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

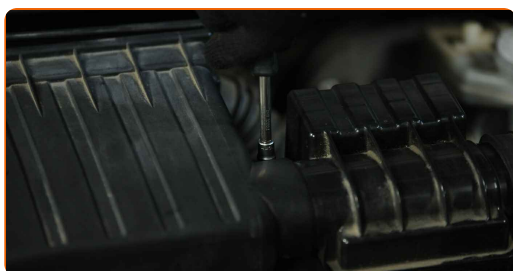

28 Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

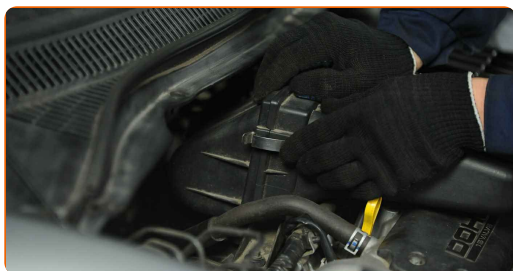

29 Vegye le a sárvédő takarót.

30 Zárja le a motorháztetőt.

31

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

32

Állítsa le a motort.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.