



Levegőszűrő-cserere **VW**  
**Transporter T4**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Platós teherautó / Alváz (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, (+ 14)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – VW TRANSPORTER T4. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

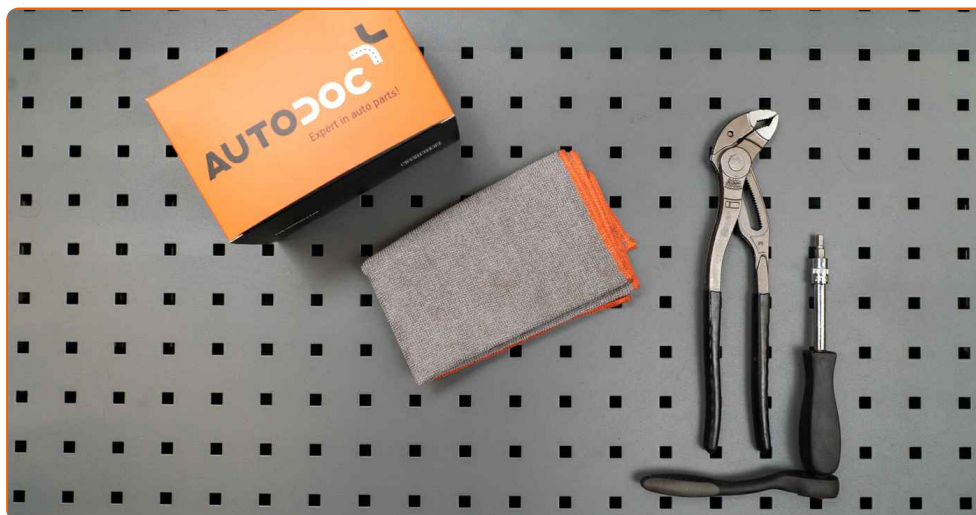

- imbuszkulcs bit H5-as
- Vízpumpa foqó
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró


**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Csere: levegőszűrő – VW Transporter T4. Tipp:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – VW Transporter T4.


## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

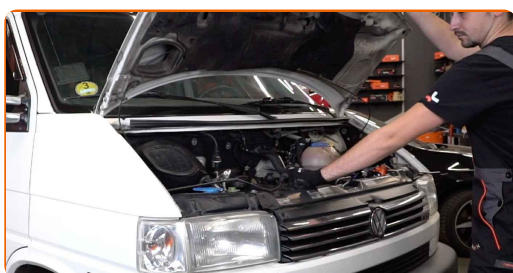

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Oldja ki a kabinszűrő fedelét rögzítő kapcsokat. Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.

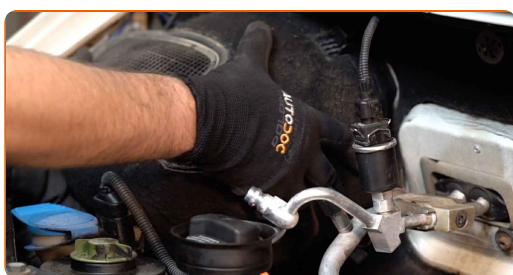

4 Távolítsa el a kabinszűrő házat.




5

Húzza ki az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.




6

Csatlakoztassa le a szervoolaj tartályt.

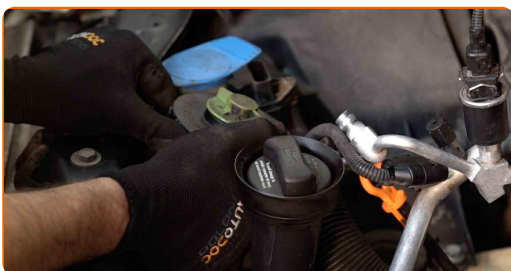

7

Lazítsa meg a bilincset, és távolítsa el a légszűrőház bemeneti tömlőjét. Használjon vízpumpa fogót.

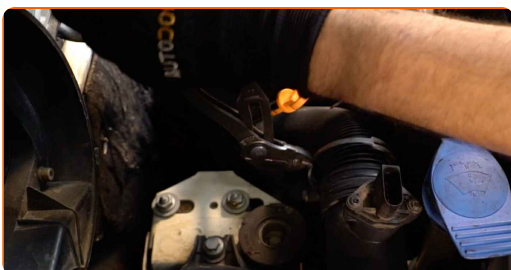


8

Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.




9

Csavarja ki a szűrőház rögzítő csavarokat. Használjon H5-as imbuszkulcsot.

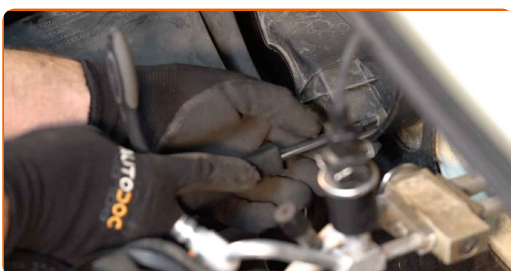


10

Vegye le a szűrőfedőt.

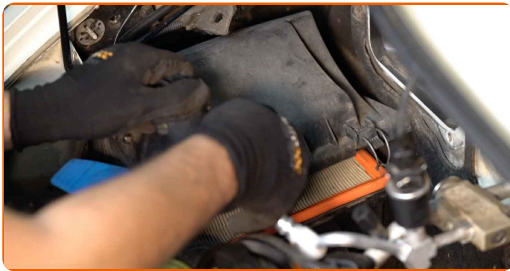

11

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

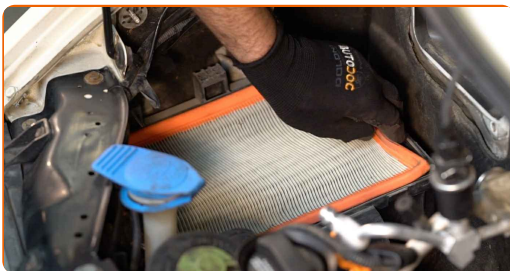


12

Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törülőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

13


Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

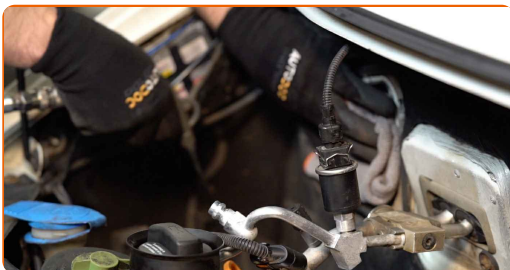

### Csere: levegőszűrő – VW Transporter T4. Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.


- 14 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

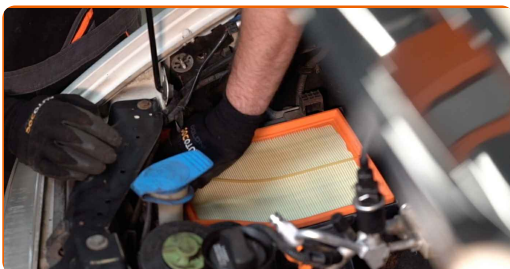


### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – VW Transporter T4. Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


- 15 Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

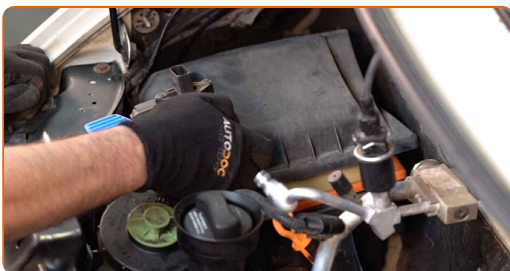


- 16 Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

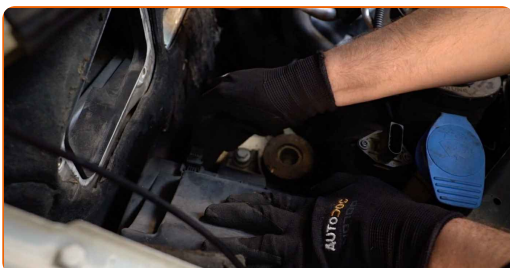

17 Csatlakoztassa a levegő bemeneti csövet a légszűrőházhoz. Húzza meg az üzemanyagszűrő csőbilincset.

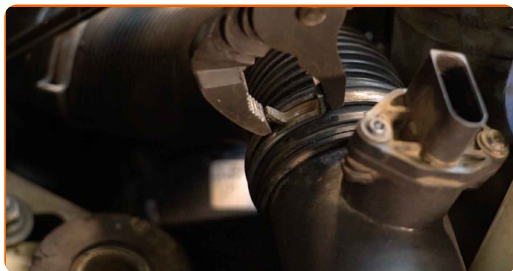


18 Csatlakoztassa a szervoolaj tartályt.

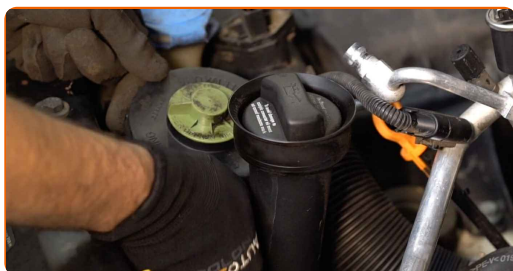


19 Csatlakoztassa az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.



20 Szerelje fel a kabinszűrő házat.

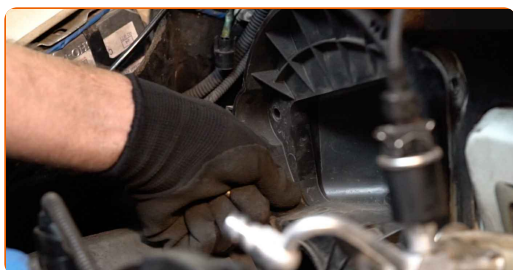


21 Húzza meg a szűrőház rögzítő csavarokat. Használjon H5-as imbuszkulcsot.

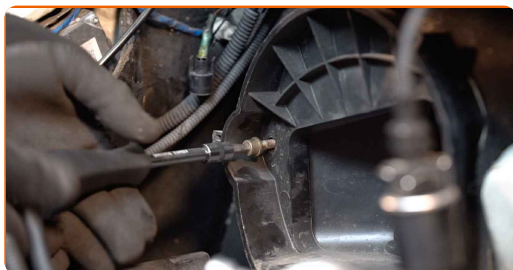



- 22 Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

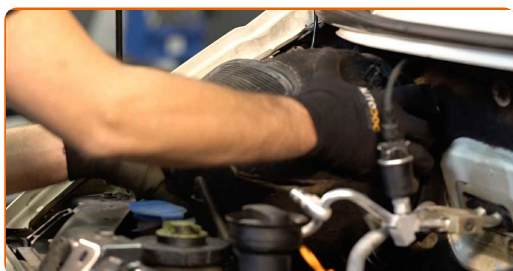

- 23 Vegye le a sárvédő takarót.

- 24 Zárja le a motorháztetőt.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ**

**LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW  
TRANSPORTER T4**

**VW LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**VW TRANSPORTER T4 LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK  
ÉS AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.