



Elülső gumi fékcső-csere
VW Transporter T4
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 D, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.9 TD, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, (+ 16)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: GUMI FÉKCSŐ – VW TRANSPORTER T4. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

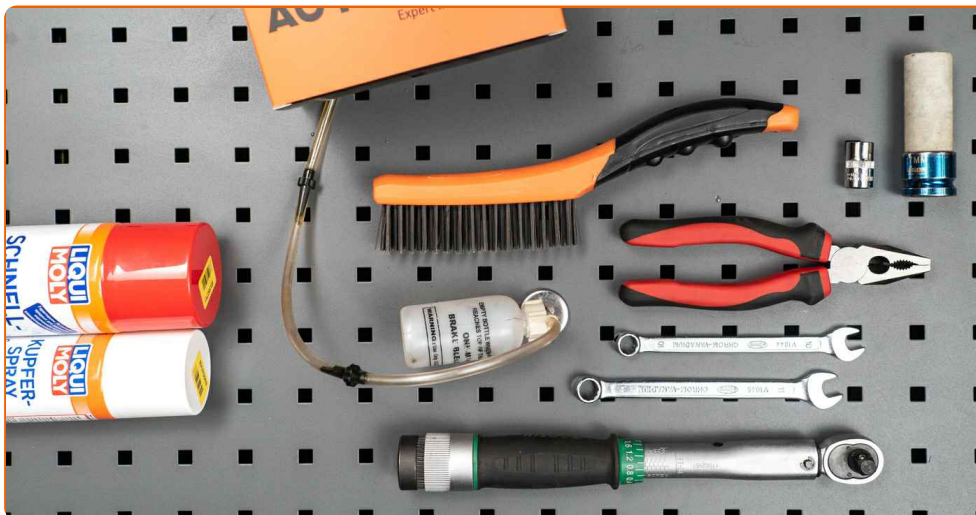

- Drótkefe
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №10
- Kombinált kulcs №11
- 11 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Féklégtelenítő készlet
- Folyadéktartály
- Fogók
- Satu
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: gumi fékcső – VW Transporter T4. Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali fékcsövek esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GUMI FÉKCSŐ – VW TRANSPORTER T4. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



2

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.



3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.




5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Transporter T4

6 Vegye le a kereket.

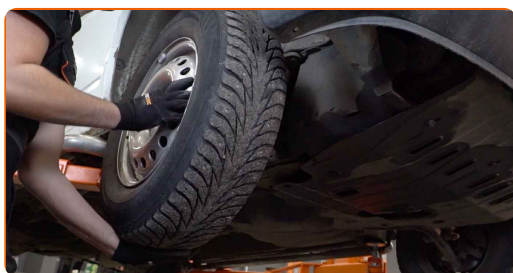

7 Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadéknak.




- 8 Tisztítsa meg a területet, ahol a fékcső a féknyereghez és a fékkör vezetékhez csatlakozik. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.




Csere: gumi fékcső – VW Transporter T4. A szakemberek ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


- 9 Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

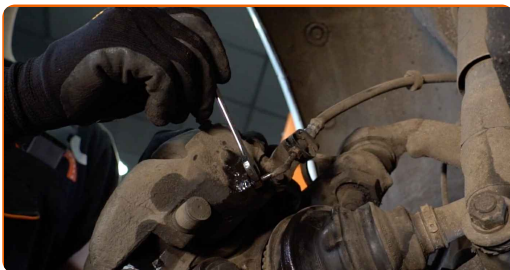


- 10 Csavarja ki a féktömlőt a féknyereghez csatlakoztató tartókonzolt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

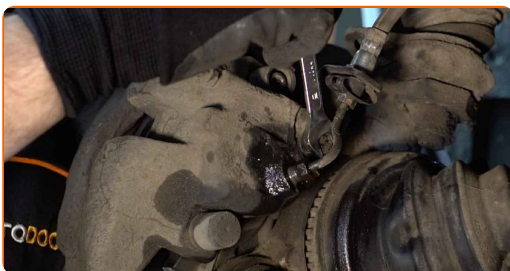


- 11 Csavarja ki a fékcsövet a fékkör vezetékhez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

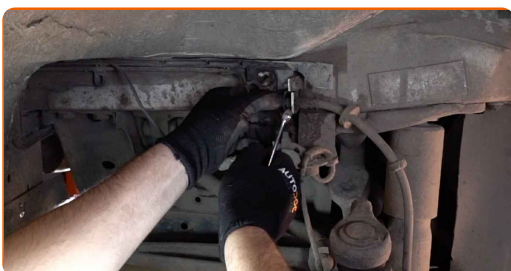


- 12 Távolítsa el a tartókonzollal összeszerelt féktömlőt.

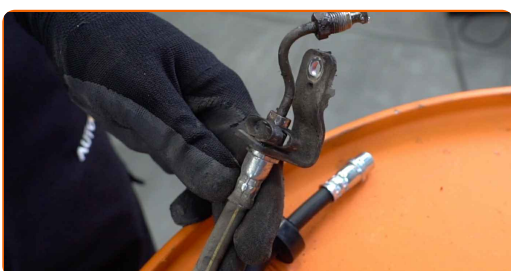


- 13 Fogja satuba a féktömlő tartókonzolt.

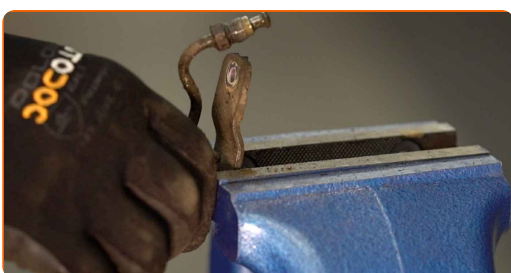

- 14 Csavarja ki a fékcsövet a féktömlőből. Használjon fogót. Csatlakoztassa le a féktömlőt.

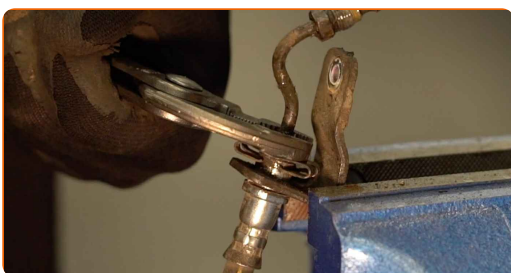


- 15 Távolítsa el a fékcsövet a tartókonzolból.

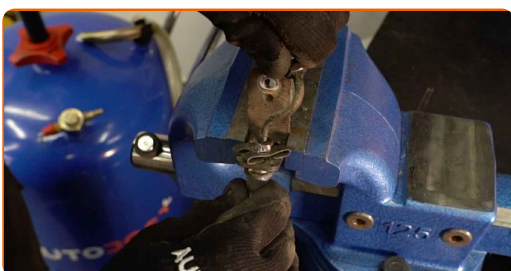


16 Lazítsa meg a satut és vegye ki a féktömlő tartókonzolt.

17 Szerelje fel és rögzítse a féktömlőt a féknyereghez csatlakoztató tartókonzolt.

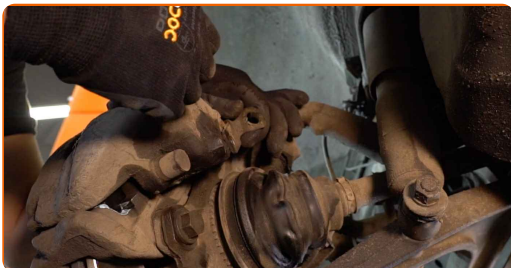


18 Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

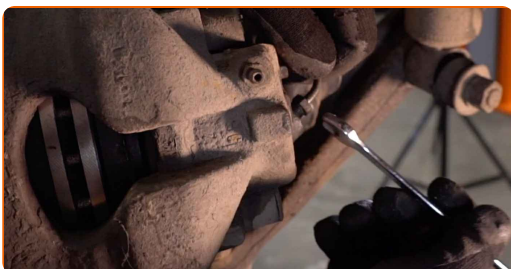


19 Szerelje be a fékcsövet a tartókonzolba. Csatlakoztassa az új féktömlőt.

20 Csavarja be a fékcsövet a féktömlőbe. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.


21 Húzza meg a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 16 Nm nyomatékkal.

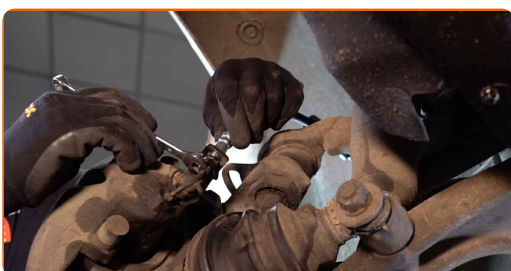

- 22** Húzza meg a fékcsövet a fékkör vezetékhez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 16 Nm nyomatékkal.

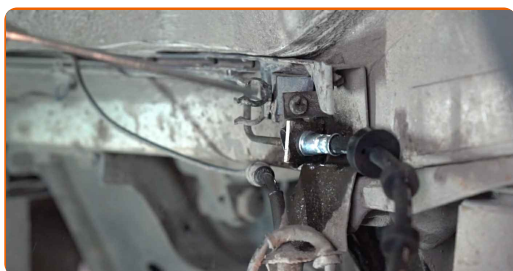


- 23** Tisztítsa meg a fékcső beszerelési helyét a fékkör vezetéken. Használjon féktisztítót.

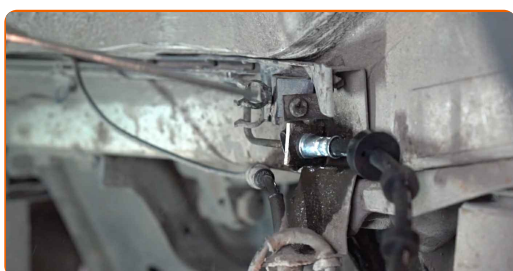

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gumi fékcső – VW Transporter T4. A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


- 24** Csavarja ki a féklételenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

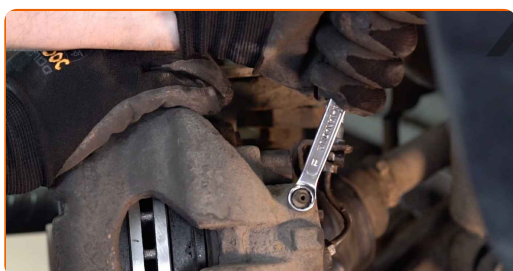


25 Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.




26 Nyomja le néhányszor a fékpedált, hogy a levegő távozzon a rendszerből.

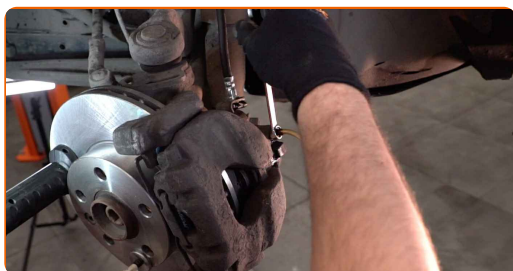


27 Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

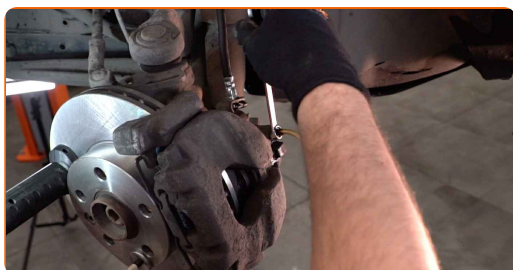

28 Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

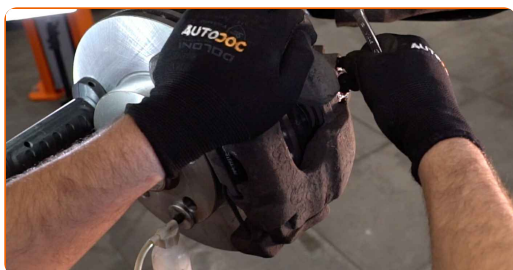

29 Tisztítsa le a szennyeződések a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

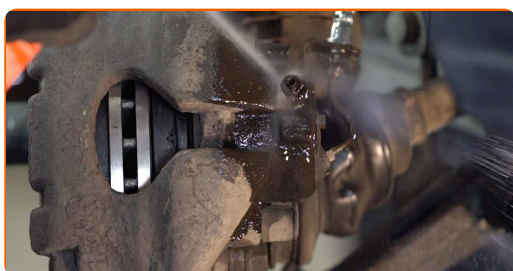

Csere: gumi fékcső – VW Transporter T4. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 30** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon drótkefét. Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



- 31** Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Transporter T4

- 32** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



- 33** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 170 Nm nyomatékkal.



- 34** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



- 35** Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

- 36** Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

GUMI FÉKCSŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VW
TRANSPORTER T4**

VW GUMI FÉKCSŐ: VÁSÁROLJN MOST

**VW TRANSPORTER T4 GUMI FÉKCSŐ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

ⓘ JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.