



Motorolaj és szűrők-csere
VW Touran 1T3
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Passat Sedan (362) 1.6 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI, VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Busz (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Busz (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabrio (517) 2.0 TDI, (+ 84)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – VW TOURAN 1T3.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Torx vég T30
- 19 számú csavarbehajtó bit
- 32 számú csavarbehajtó bit
- Kombinált kulcs №19
- Racsnis kulcs
- Olajleeresztő tálca
- Lapos csavarhúzó
- Nyomatékkulcs
- Sárvédő takaró
- Mikrószálas kendő

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Az AUTODOC javasolja:

- Az olajsűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – VW TOURAN 1T3. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

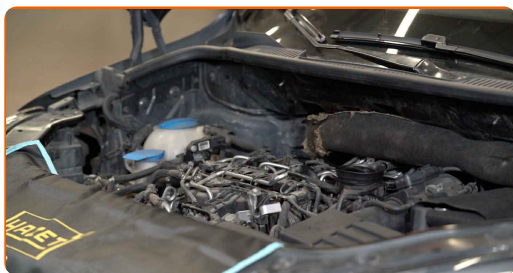

3

Vegye le a motorfedelelet.

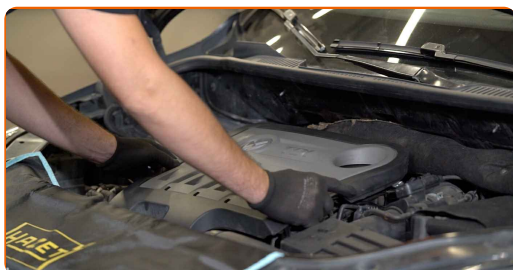


Az AUTODOC javasolja:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.


4

Húzza ki a vákuumszelep csatlakozóját.

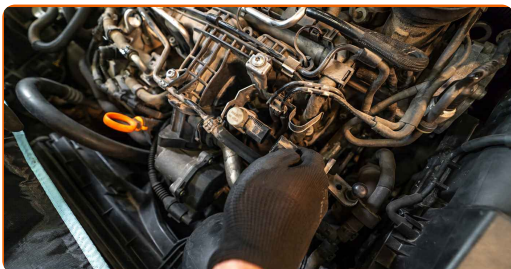


5

Csavarozza ki a vákuumcsövek konzoljait (3 rögzítő). Használja a következő torx kulcsot: T30.

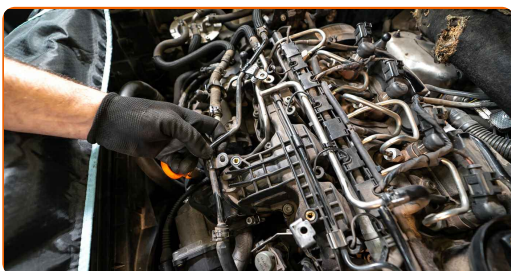


6

Tisztítsa meg az olajsűrő ház kupakját.

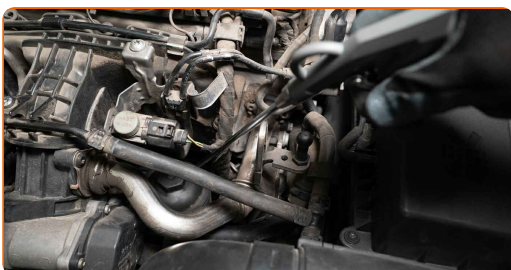

7

Csavarozza ki a szűrőház fedelet a régi szűrőbetéttel együtt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 32.

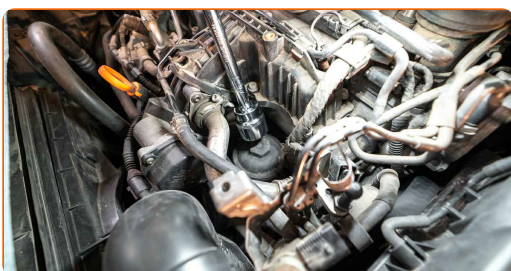


8 Készítsen elő egy tartályt a régi olajsűrőnek.




9 Csavarozza ki a szűrőház fedelelet a régi szűrőbetéttel együtt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



10 Fedje le az olajsűrő házat egy tiszta ruhával, hogy ne kerülhessenek a rendszerbe idegen tárgyak és szennyeződések.

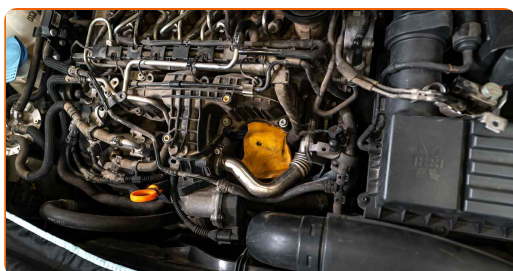

11 Csavarja ki az olajsűrő csavart.

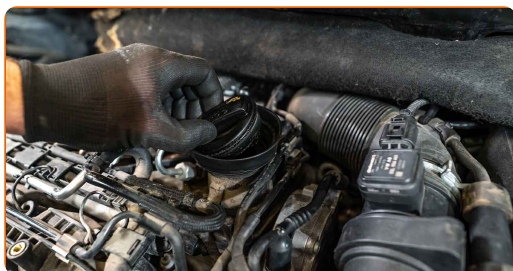


12 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

Csere: motorolaj és szűrők – VW Touran 1T3. Tippek az AUTODOC-tól:


- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.

13


Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

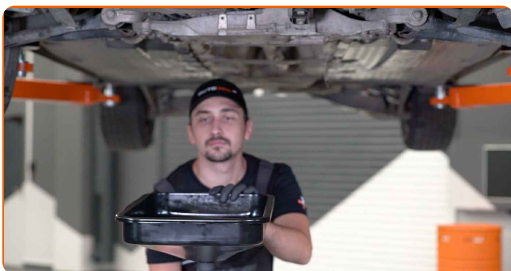**14**

Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használjon 19-es csavarbehajtó fejet vagy 19-es gyűrűs kulcsot.

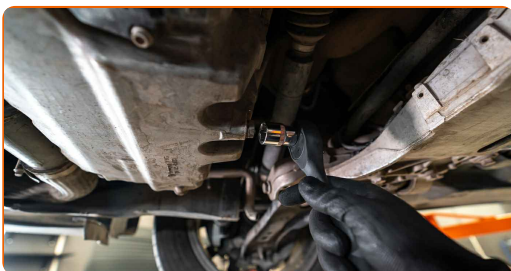**15**

Eressze le a használt olajat.

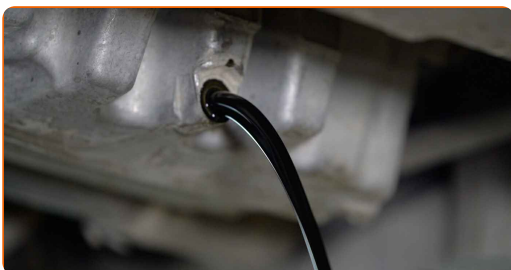

Csere: motorolaj és szűrők – VW Touran 1T3. Tipp:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.

16

Csatlakoztassa le az olajszűrőt a szűrőfedélről.

17

Távolítsa el a régi tömítőgyűrűket a szűrőfedélből. Használjon lapos csavarhúzó.



18


Szerelje be az új tömítőgyűrűket (3 darab), és az új olajszűrőt a helyére a szűrőfedélre.




Figyelem!

- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.

19 Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

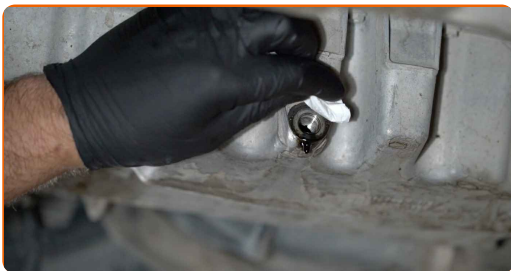


20 Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

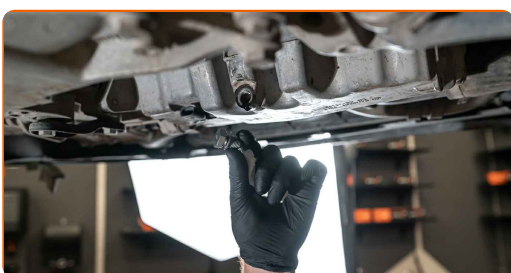


21 Engedje le az autót.

22 Távolítsa el a ruhát az olajszűrő házról.

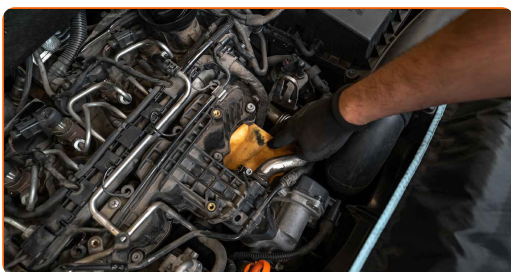


23 Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.

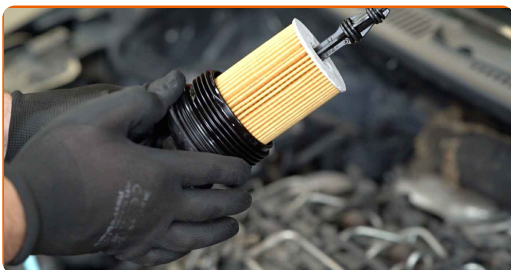

24 Csavarja az új szűrőt a helyére.


25

Csavarja vissza a kupakot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

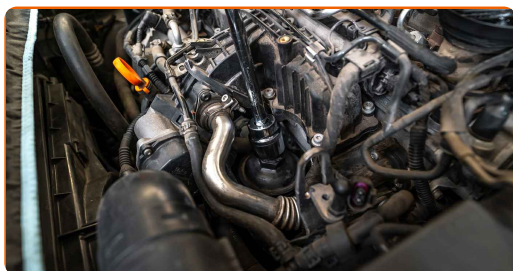


26

Szerelje fel a vákuumsövek konzoljait, és csavarja be a rögzítőket (3 rögzítő). Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.

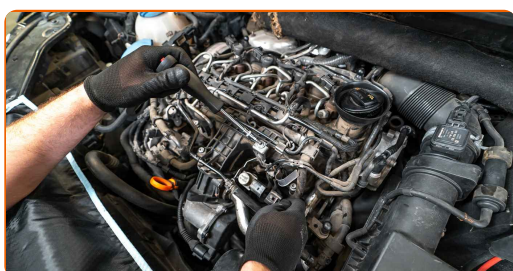


27

Dugja be a vákuumszelep csatlakozóját.

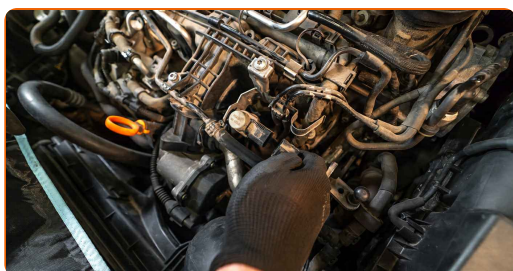


28

Csavarja ki az olajszűrő csavart. Helyezze be a tölcsért.

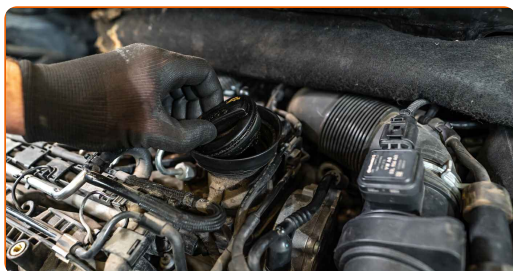

29

Öntsön a szűrőn keresztül olajat a motorba. A szükséges olajmennyiség: 4.3 l.

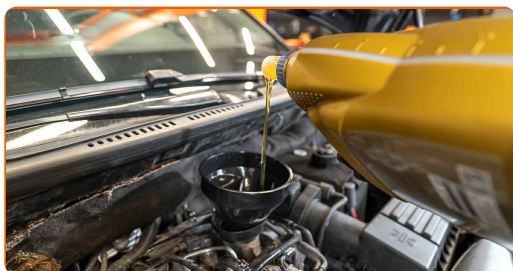


Csere: motorolaj és szűrők – VW Touran 1T3. Az AUTODOC ajánlja:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

30

Ellenőrizze az olajszintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

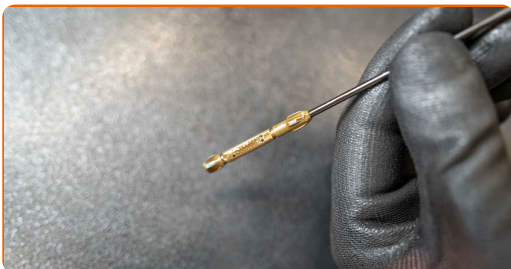


Az AUTODOC javasolja:


- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

31

Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

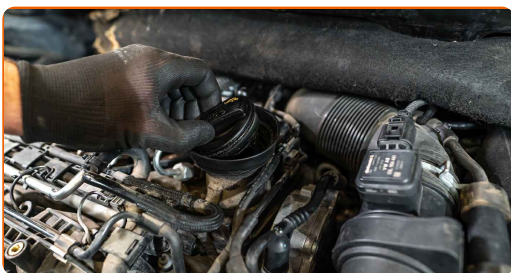
**32**

Járassa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

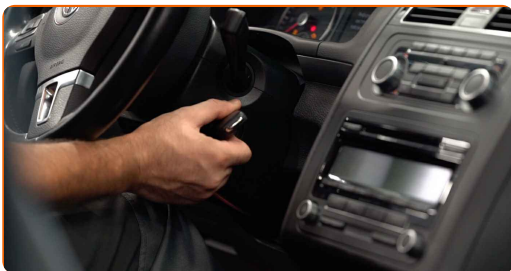

33

Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

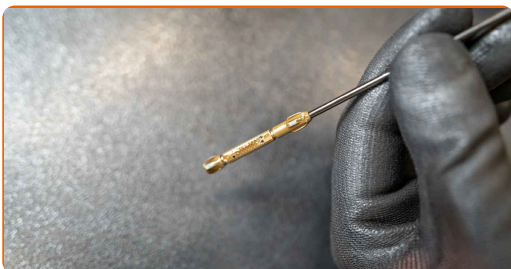


Csere: motorolaj és szűrők – VW Touran 1T3. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajszűrő tömítés zártóságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

34

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

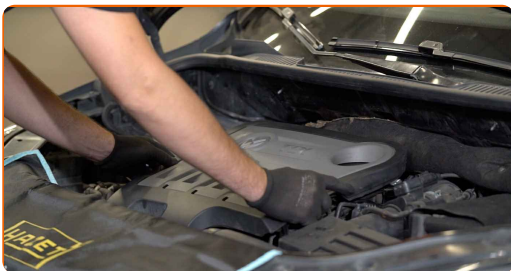

35

Vegye le a sárvédő takarót.



36

Zárja le a motorháztetőt.



Csere: motorolaj és szűrők – VW Touran 1T3. A szakemberek ajánlják:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajsűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VW MODELLEKHEZ

OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHöz: VW TOURAN
1T3**

VW OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**VW TOURAN 1T3 OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.