


 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere
TOYOTA 4Runner SUV
(N210) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDÉÓK

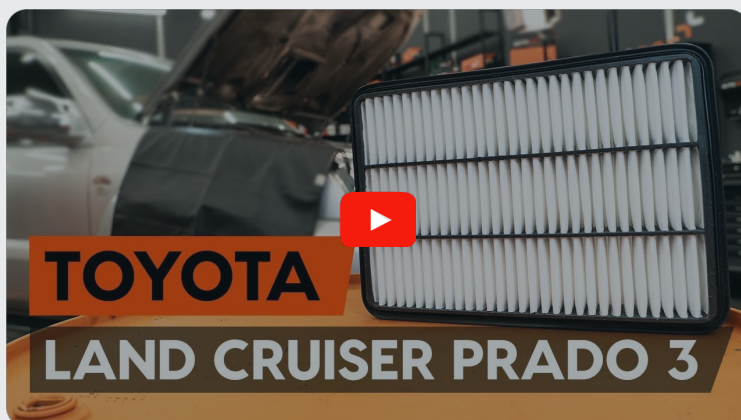

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
TOYOTA 4Runner SUV (N210) 4.7 4WD

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – TOYOTA 4RUNNER SUV
(N210). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE
LEHET:



- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Az AUTODOC javasolja:


- Csere: levegőszűrő – TOYOTA 4Runner SUV (N210). Ne hagyja figyelmen kívül a gyártó által, az autóalkatrész használatával kapcsolatban megadott karbantartási ütemtervet, ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

**CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – TOYOTA 4RUNNER SUV (N210).
ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:**


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

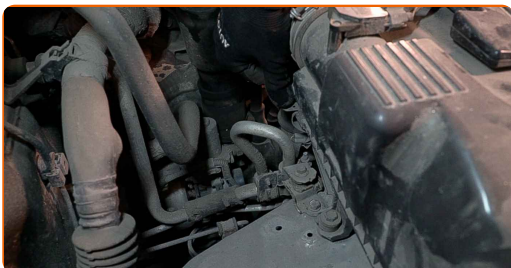


4 Kicsit emelje fel a légszűrő házának fedelét.

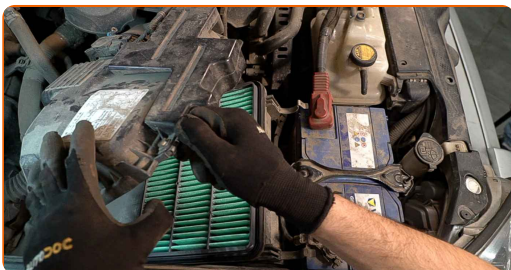

5 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

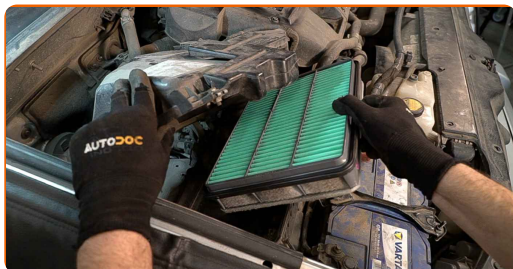

6 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

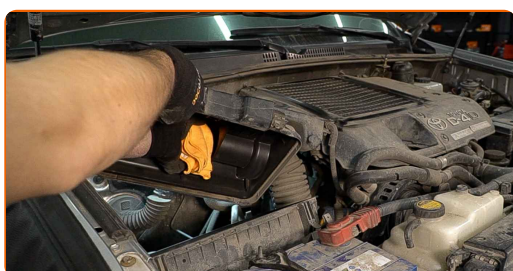

7 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



Csere: levegőszűrő – TOYOTA 4Runner SUV (N210). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.


- 8** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – TOYOTA 4Runner SUV (N210). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

- 9** Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

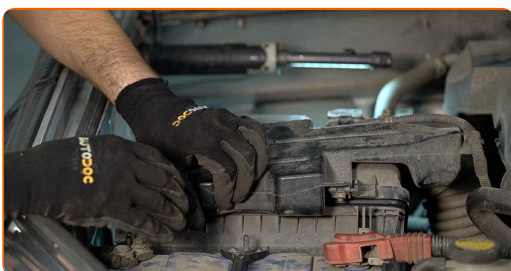

- 10** Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

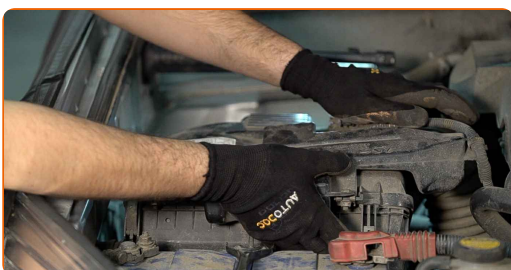

11 Vegye le a sárvédő takarót.

12 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.