


 **AUTODOC CLUB**

Hátsó kerékcsapágy-  
csere **TOYOTA Avensis II**  
**Station Wagon (T25)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

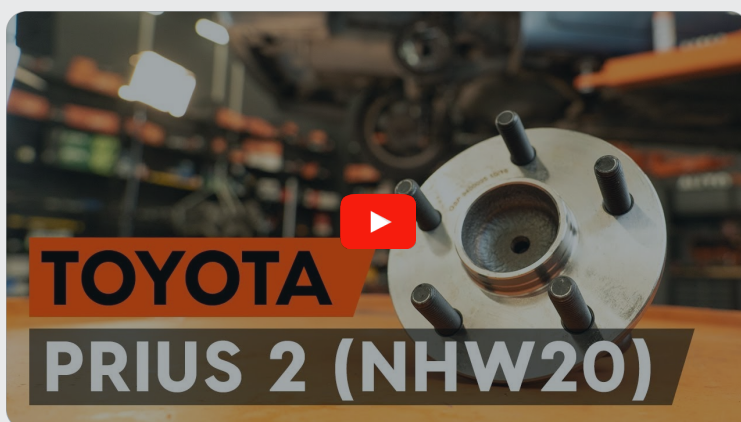

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 VVTi (AZT250\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 1.8 (ZZT251\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 (AZT250\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 D-4D (CDT250\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.4 (AZT251\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 1.6 VVT-i (ZZT250\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.2 D-4D (ADT251\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.2 D-CAT (ADT251\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 D-4D (ADT250\_)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 Hybrid (NHW2\_)

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – TOYOTA AVENSIS II  
STATION WAGON (T25). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE  
SZÜKSÉGE LEHET:**

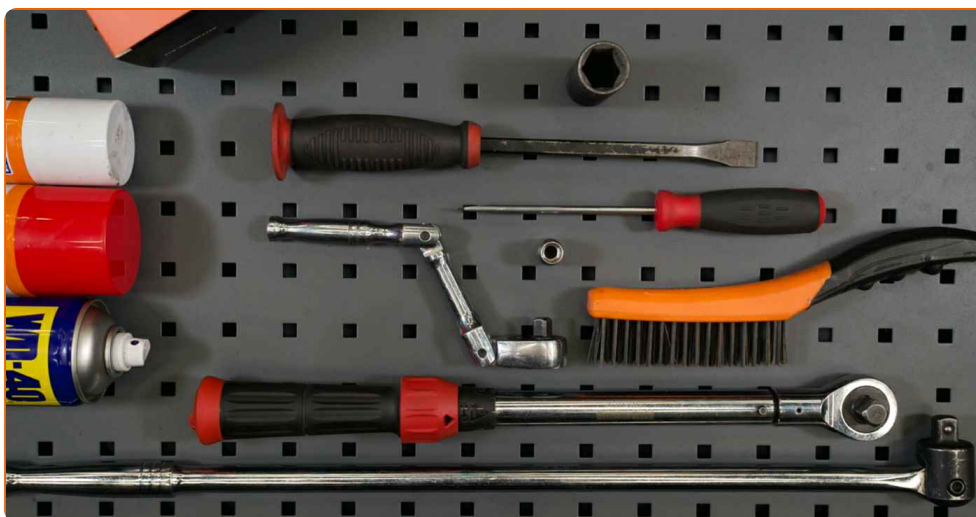

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Kerék duqókulcs készlet №21
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Lapos Csavarhúzó
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


Csere: kerékcsapágy – TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25). Az AUTODOC ajánlja:

- Ne használja újra TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: KERÉKCSAPÁGY – TOYOTA AVENSIS II STATION WAGON (T25). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

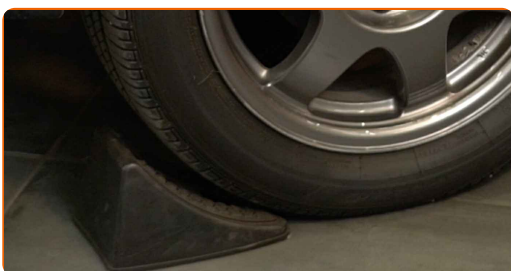

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

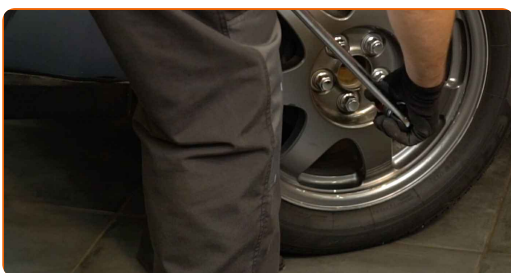

3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25)


5

Vegye le a kereket.



6

Tisztítsa meg a fékdobokat. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

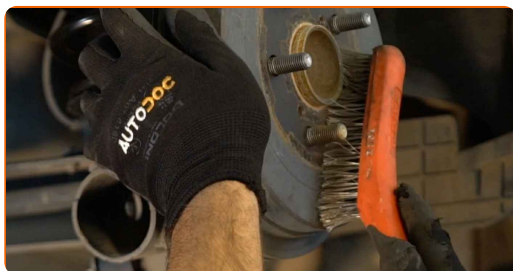

7

Távolítsa el a fékdobot.




Csere: kerékcsapágy – TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.


8

Tisztítsa meg a kerékagy rögzítőjét. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.

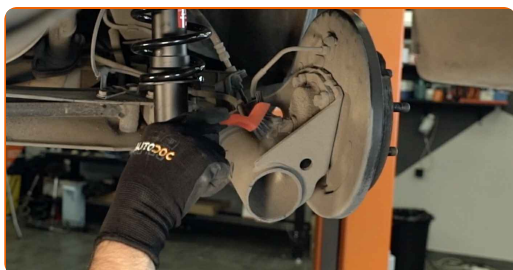


9

Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.

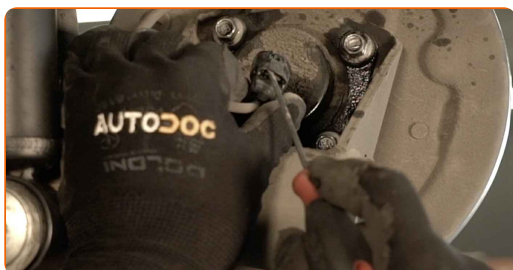


10

Csatlakoztassa le az ABS jeladó vezetékét.

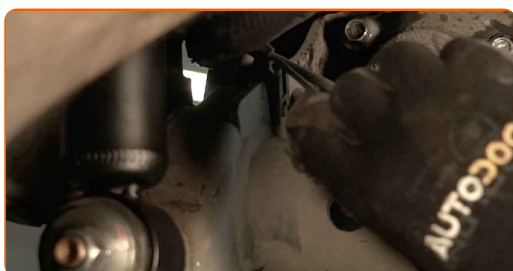


11

Csavarja ki a kerékagy csapágy tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.

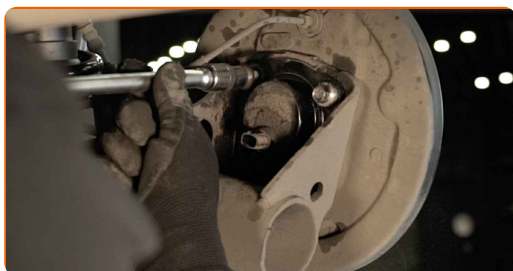


12

A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak.

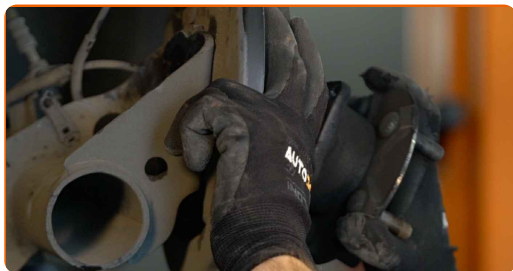

13

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészkét. Használjon drótkéfért.

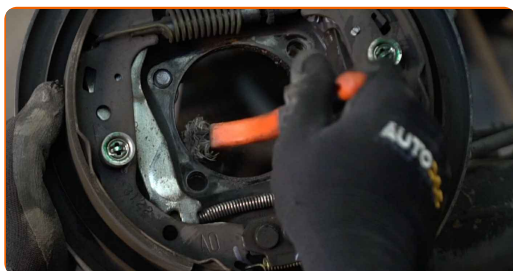


14

Szerelje be az új kerékagyat csapággal.



15

Húzza meg a kerékagycsapágy rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 61 Nm nyomatékkel.

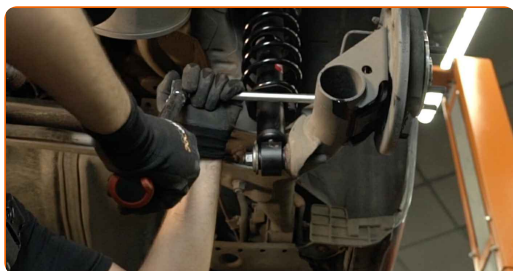

Csere: kerékcsapágy – TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25). A szakemberek ajánlják:

- A kerékcsapágy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

16

Tegyen kenőanyagot a kerékgycsapágy rögzítőire. Rézszírt használjon.




17

Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékét.



18

Csatlakoztassa az ABS jeladó csatlakozóját.

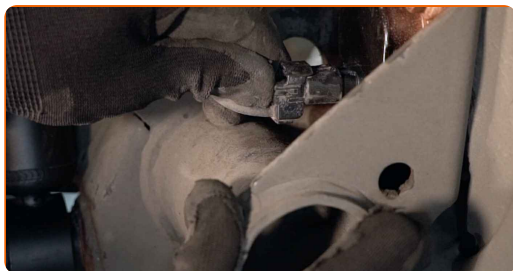


19

Tegyen kenőanyagot a kerékagy dobfékkel érintkező részére. Rézszírt használjon.



20


Szerelje fel a fékdobot és húzza meg.

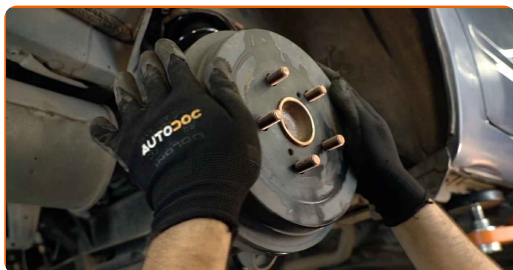



21

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.

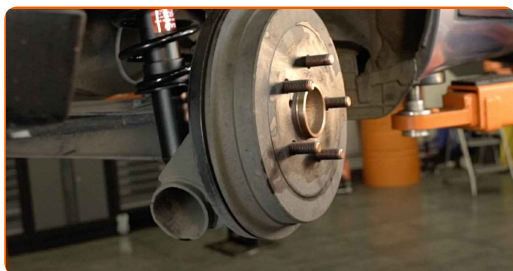

22

Szerelje fel a kereket.




Csere: kerékcsapágy – TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

23


Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

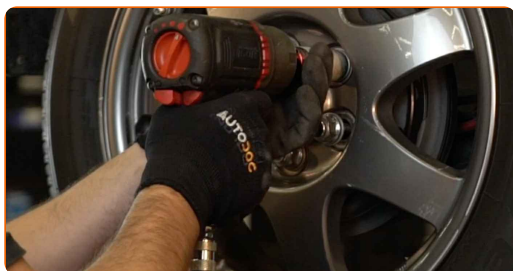

- 24 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.



- 25 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

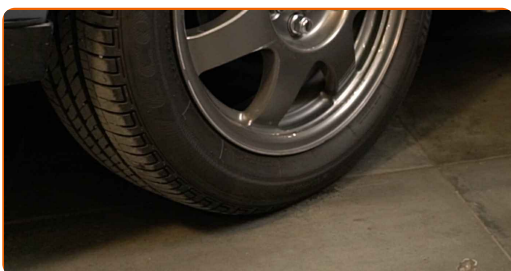

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.