



Elülső féktárcsák-csere  
**TOYOTA Camry Sedan**  
(**\_V4\_**) gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_) 2.0 (ACV41\_), TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_) 3.5 (GSV40\_), TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_) 2.5 (ASV40\_), TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_) 2.4 (ACV40), TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_) 2.4 (ACV40\_)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 (ACA33)

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – TOYOTA CAMRY SEDAN (\_V4\_).  
A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

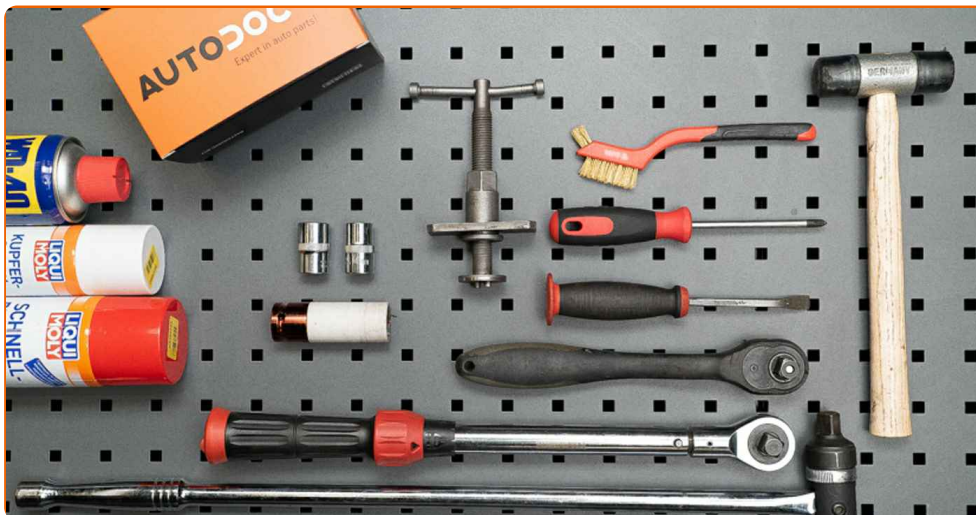

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- 14 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Féknyereg visszanyomó
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


**Csere: féktárcsák – TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_). Az AUTODOC ajánlja:**

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_) – leállított motor mellett kell elvégezni.


**A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:**

**1** Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

**2** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

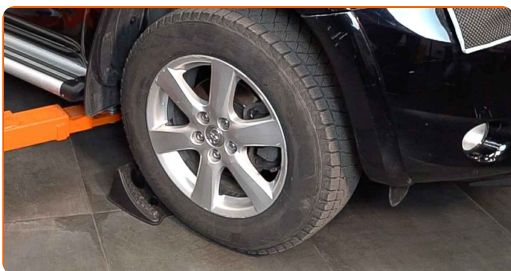

**3** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

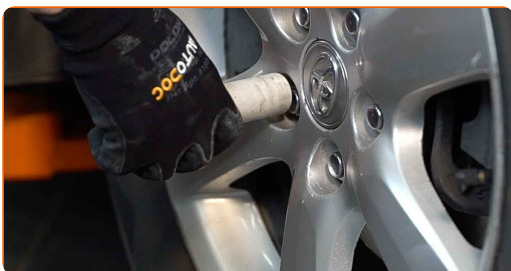

4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.


5 Csavarja ki a kerécsavarokat.



**Csere: féktárcsák – TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_). Tipp:**

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.

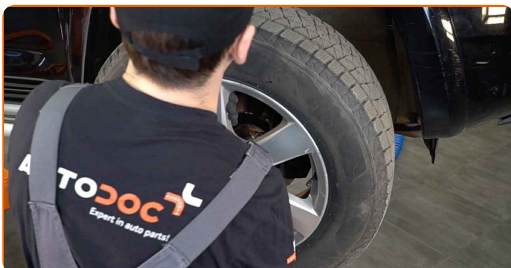


7 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.




8

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

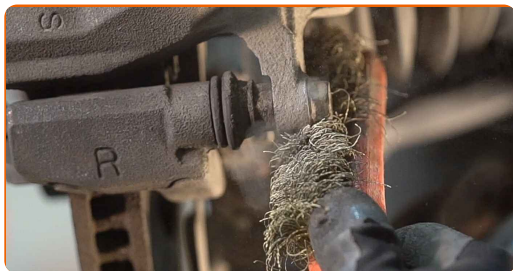


9

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

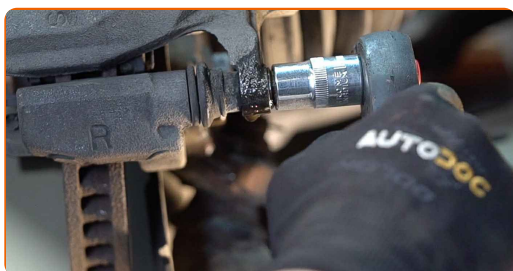

10

Távolítsa el a féknyerget.

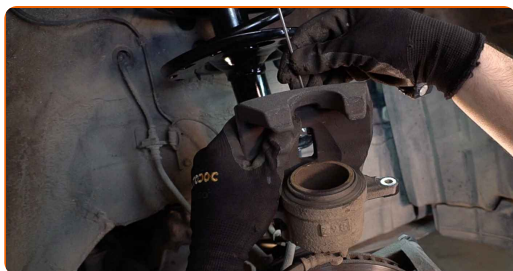

## Csere: féktárcsák – TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

11

Távolítsa el a fékbetéteket.



12


Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.




- 13** Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot. Használjon menetfűró hajtóvasat.




- 14** Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

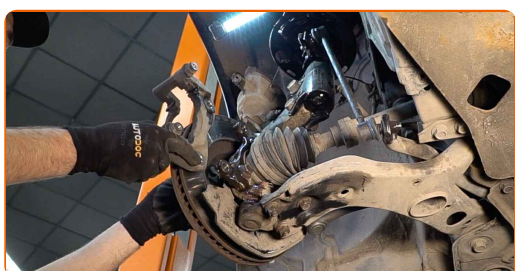

- 15** Távolítsa el a féktárcsát.

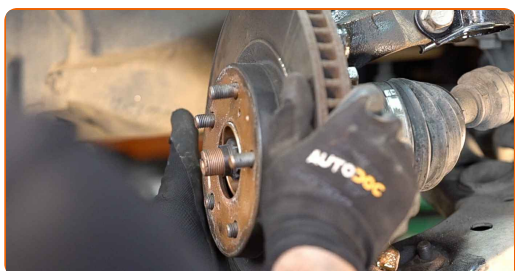

- 16** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszirt használjon.

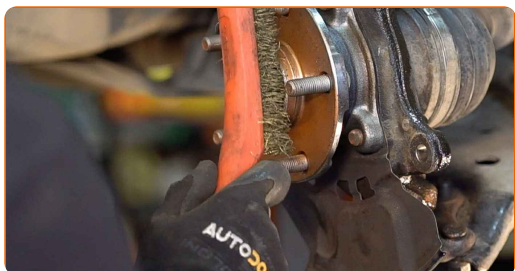

- 17** Szerelje be a féktárcsát.






**18** Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.




**Az AUTODOC javasolja:**

- Cserre: féktárcsák – TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


**19** Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

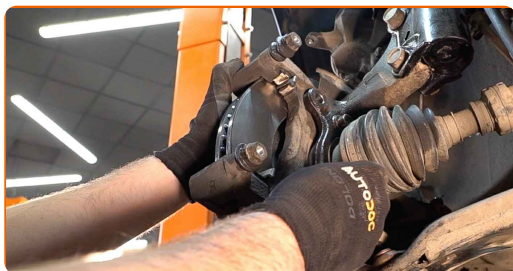

**20** Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 98 Nm nyomatékkel.

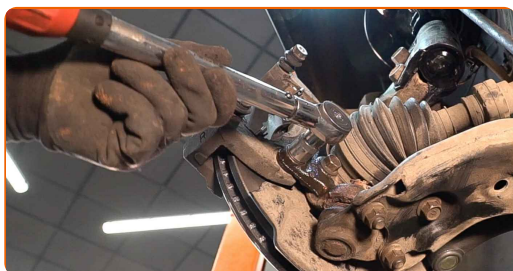


**21** Szerelje fel a fékbetéteket.

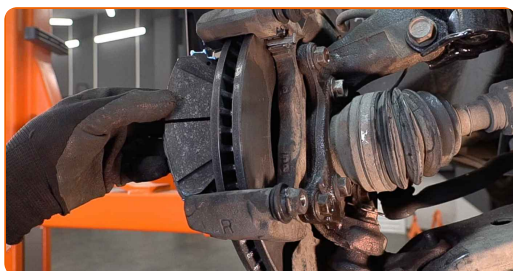

22

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

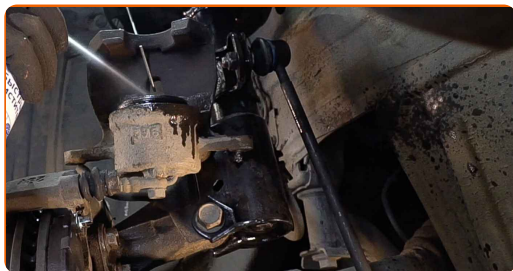

### Csere: féktárcsák – TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

23

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.




24

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



25

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

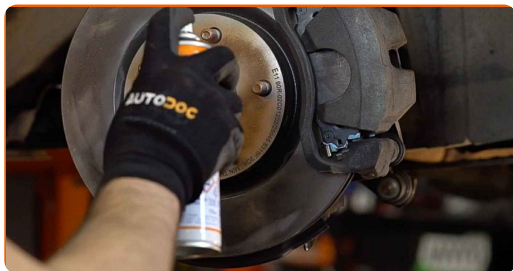

26

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

27

Szerelje fel a kereket.

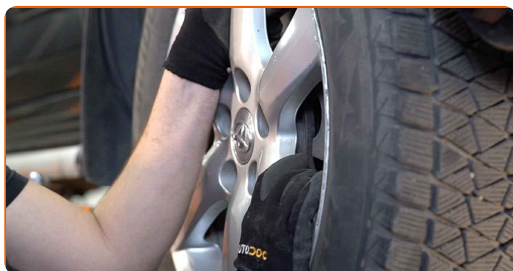

### Cseré: féktárcsák – TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


28

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.




29

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.

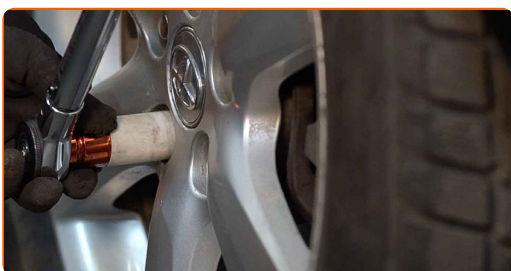

30

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

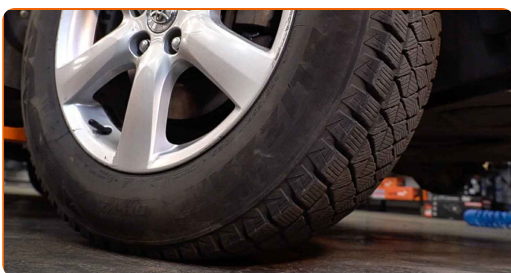


Csere: féktárcsák – TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_). A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

31

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

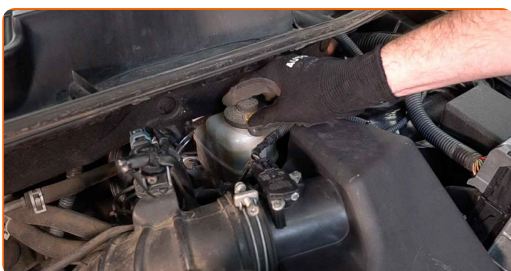

## Az AUTODOC javasolja:

- TOYOTA Camry Sedan (\_V4\_) - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

32

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.