



Hátsó fékbetétek-csere
TOYOTA COROLLA
lépcsőshátú (E15_)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_) 1.4 VVT-i, TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141), TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_) 1.33, TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_) 1.6, TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_), TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_) 1.6 VVTi (ZRE151)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_)

**CSERE: FÉKBETÉTEK – TOYOTA COROLLA
LÉPCSŐSHÁTÚ (E15_). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №14
- Kombinált kulcs №17
- 14 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Féknyereg visszanyomó
- Nyomatékkulcs
- Vízpumpa fogó
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: fékbetétek – TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_). A szakemberek ajánlják:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_).

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.




2

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

3

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

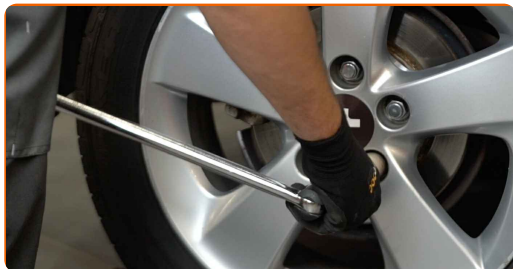

4

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


6

Vegye le a kereket.



7

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

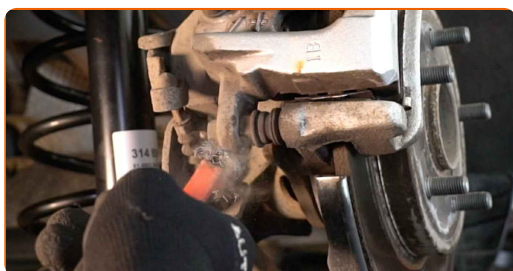

8

Oldja ki kézifék kábelt a féknyergeren lévő konzolból. Használjon vízpumpa fogót.



- 9** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.



- 10** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

- 11** Távolítsa el a féknyeret.



Csere: fékbetétek – TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

12

Távolítsa el a fékbetéteket.




Csere: fékbetétek – TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_). Tippek az AUTODOC-tól:

- Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.

13

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.

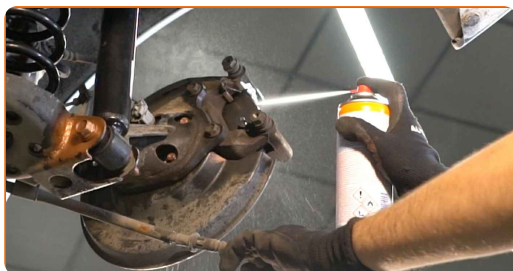

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: fékbetétek – TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


14 Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.



Csere: fékbetétek – TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_). Tipp:

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.

15 Szerelje be az új fékbetéteket.

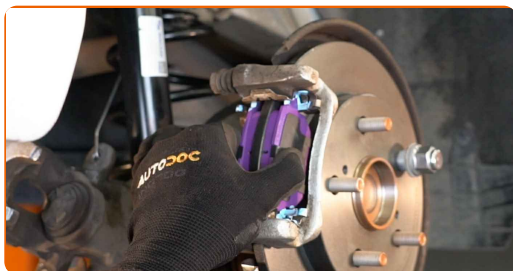

Az AUTODOC javasolja:

- Ügyeljen rá, hogy a fékbetétek betét oldala legyen a tárcsa felé szerelve.

16 Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.




Csere: fékbetétek – TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_). Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


17

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

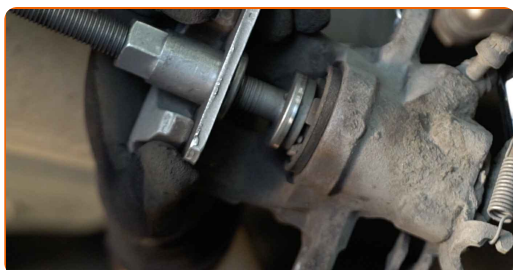


18

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

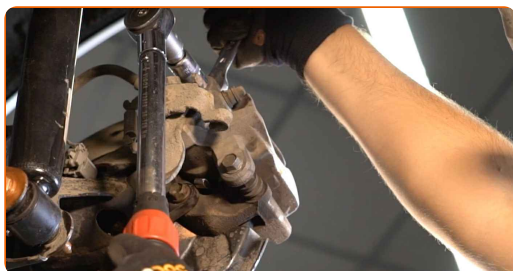


19

Szerelje be a kézfék bowdent a féknyereg konzolba.

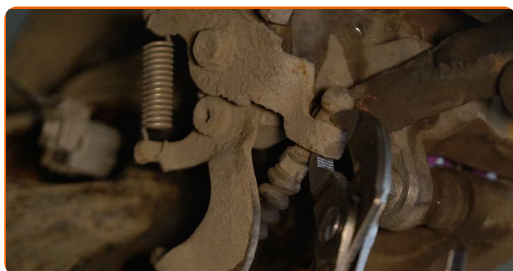

20

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

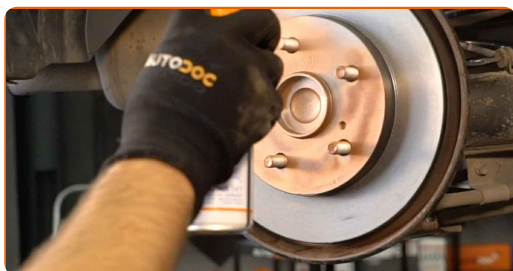

21

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: fékbetétek – TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

22

Szerelje fel a kereket.



Csere: fékbetétek – TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

23


Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.



- 24** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.



- 25** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

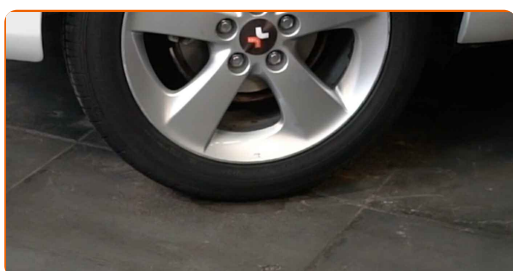

Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos! Csere: fékbetétek – TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_).** Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

- 26** Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.



Az AUTODOC javasolja:

- **TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_)** - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

27

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: fékbetétek – TOYOTA COROLLA lépcsőshátú (E15_). Típek az AUTODOC szakértőitől:

- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK

i JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.