

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere  
**TOYOTA Corolla Sedan**  
**(\_E18\_, ZRE1\_) gépkocsin**  
– Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.3 (NRE180\_), TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.6 (ZRE181\_), TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.8 VVTi (ZRE172), TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.6 (ZRE171\_)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 Hybrid (ZWE150\_)

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – TOYOTA COROLLA SEDAN  
(\_E18\_, ZRE1\_). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE  
SZÜKSÉGE LEHET:

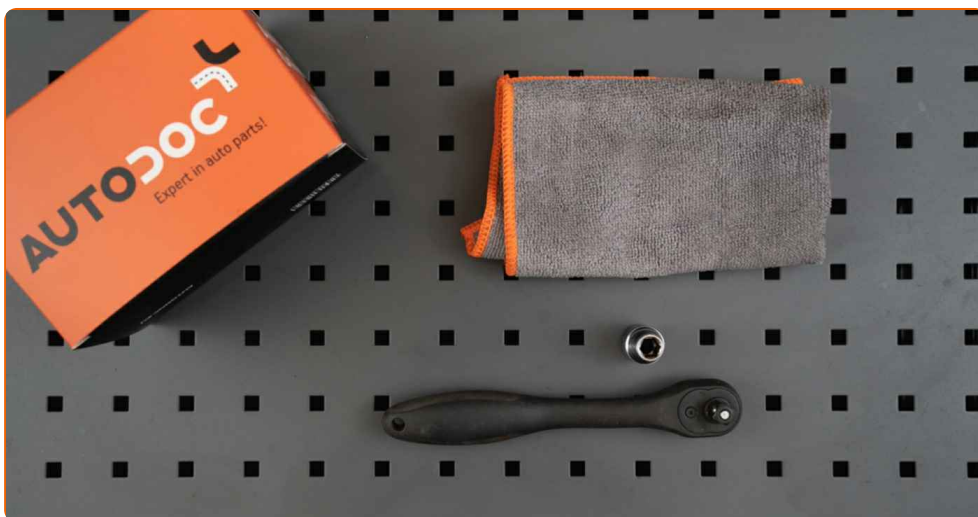

- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

## Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási ütemtervet, ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

**CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – TOYOTA COROLLA SEDAN (\_E18\_, ZRE1\_).  
VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:**

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Szerelje le a légbeömlő cső bilincsét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.



- 4 Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.



**5** Kicsit emelje fel a légszűrő házának fedelét.



**6** Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



**7** Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törülőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.



**8** Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



### Csere: levegőszűrő – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). Tippek az AUTODOC-tól:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.


9

Távolítsa el a mikroszálás törülőkendő a légbeömlő csőről.



10

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

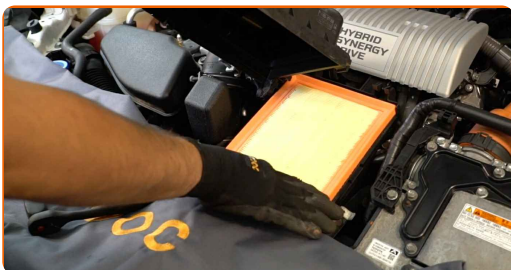

### Csere: levegőszűrő – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_).
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


**11** Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.



**12** Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.



**13** Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

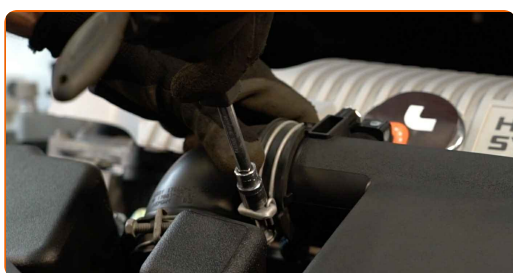

**14** Vegye le a sárvédő takarót.

**15** Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.