



Hátsó kerékcsapágy-  
csere **TOYOTA Corolla**  
**Sedan (\_E18\_, ZRE1\_)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.3 (NRE180\_), TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.4 D-4D (NDE180\_), TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.6 (ZRE181\_), TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) 1.8 VVTi (ZRE172)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 Hybrid (ZWE150\_)

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – TOYOTA COROLLA SEDAN  
(\_E18\_, ZRE1\_). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE  
SZÜKSÉGE LEHET:**

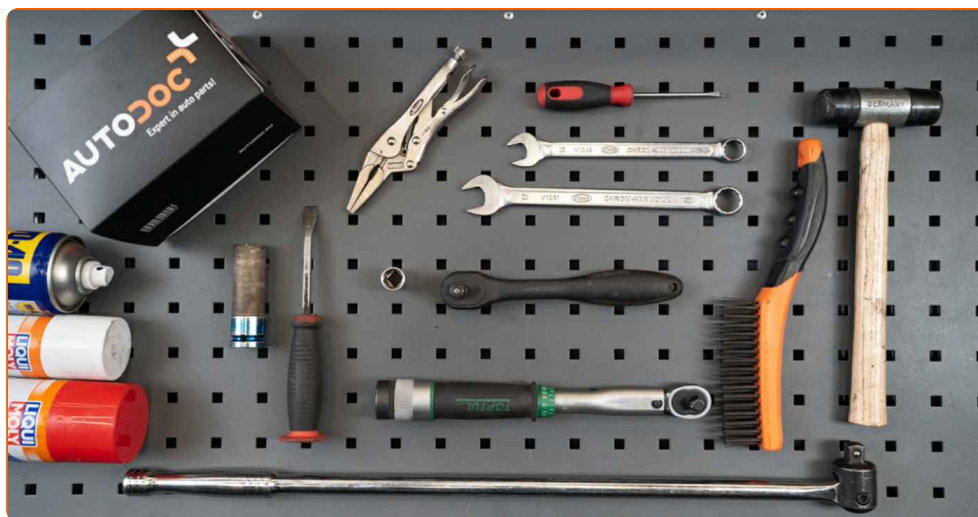

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Réz zsír
- 14 számú csavarbehajtó bit
- Kombinált kulcs №14
- Kombinált kulcs №17
- Kerék duqókulcs készlet №21
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Gumikalapács
- Vízpumpa fogó
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Csúszókalapácsos kerékagy lehúzó
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


Csere: kerékcsapágy – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). Az AUTODOC ajánlja:

- Ne használja újra TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_) autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – TOYOTA COROLLA SEDAN (\_E18\_, ZRE1\_). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:**

**1** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

**2** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

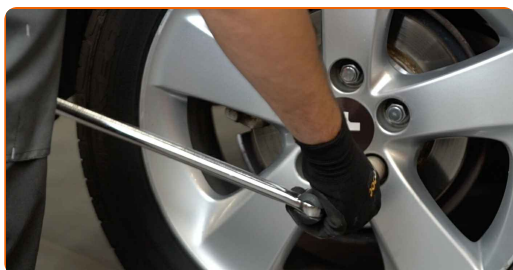

**3** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

**4** Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Csere: kerékcsapágy – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

5

Vegye le a kereket.




6

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




7

Oldja ki kézfék kábelt a féknyergeren lévő konzolból. Használjon vízpumpa fogót.

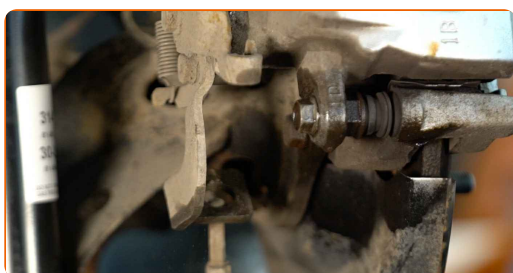

8

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.

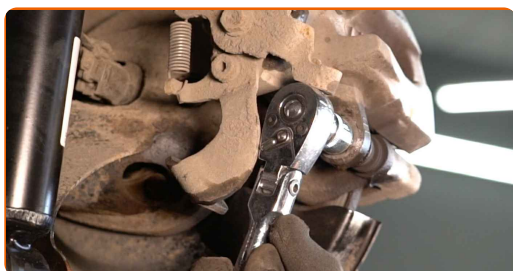

**9** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

**10** Távolítsa el a féknyerget.



Csere: kerékcsapágy – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Rögzítse a féknyerget egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyerget. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

**11** Távolítsa el a fékbetéteket.




12

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

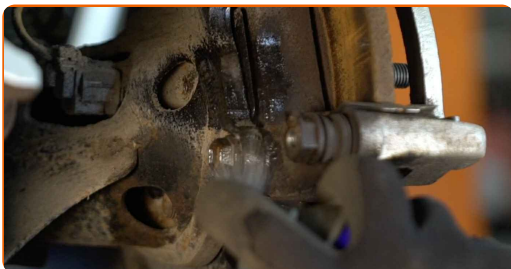


13

Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon menetfúró hajtóvasat. Használjon racsnis kulcsot.

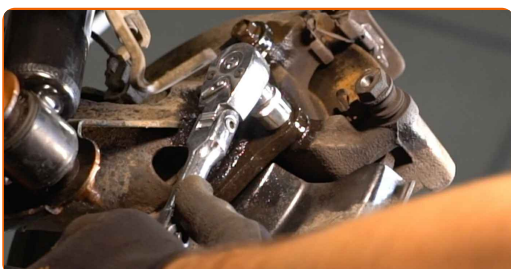


14

Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

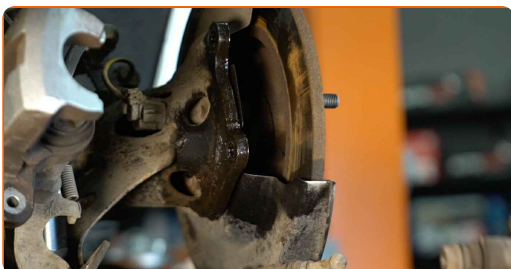


15

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

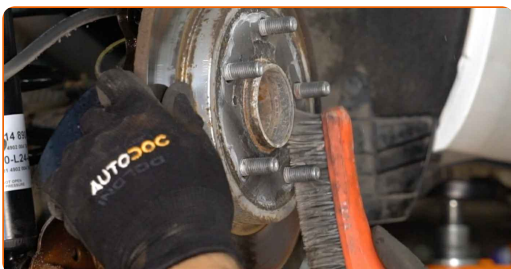





**16** Távolítsa el a féktárcsát. Használjon gumikalapácsot.

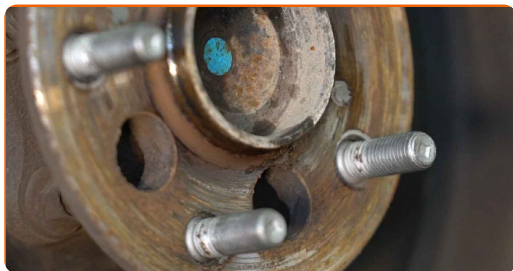


**17** Tisztítsa meg a kerékagy rögzítőjét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

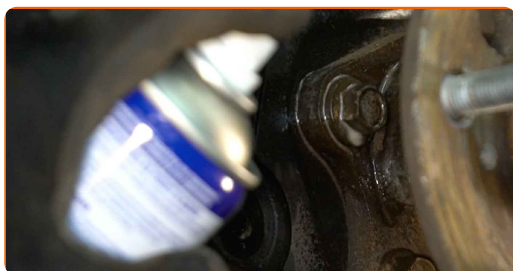


**18** Tisztítsa meg az ABS jeladó csatlakozóját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

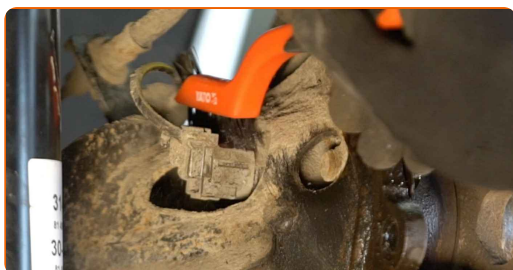

**19** Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.

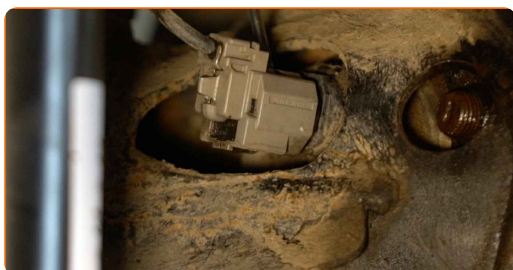

**20** Csatlakoztassa le az ABS jeladó vezetékét.

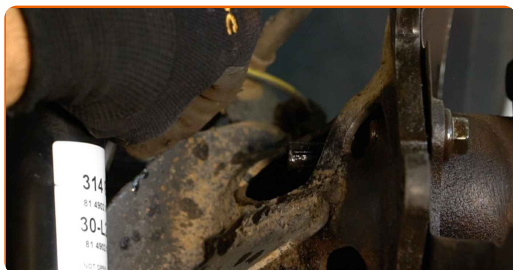





- 21** Csavarja ki a kerékagy csapágy tartót. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.




- 22** A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak. Használja a csúszókalapácsos kerékagy lehúzó.

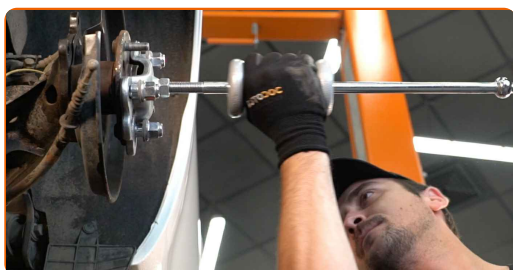


- 23** Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészkét. Használjon drótkéfét.

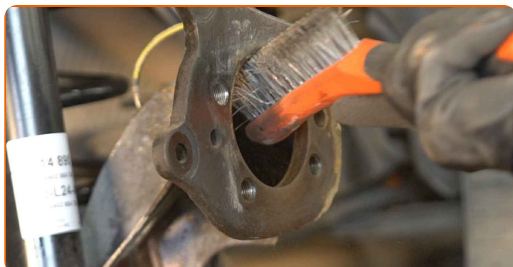

- 24** Szerelje be az új kerékagy csapággal.

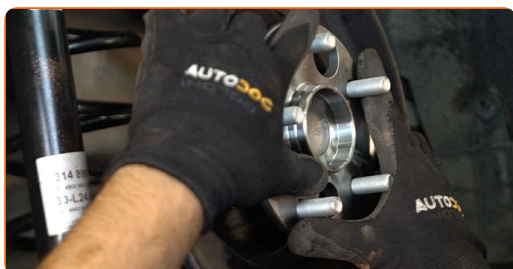


- 25** Húzza meg a kerékagycsapágy rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.

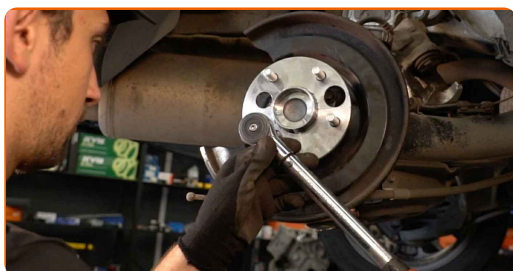


Csere: kerékcsapágy – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A kerékcsapágy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.

- 26** Tegyen kenőanyagot a kerékagycsapágy rögzítőire. Rézszírt használjon.

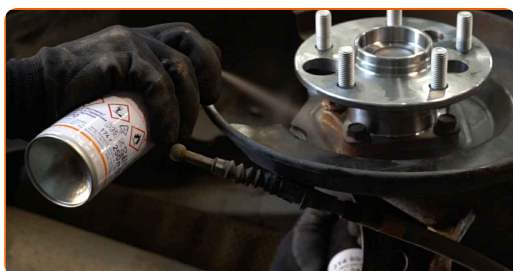

- 27** Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékeit.

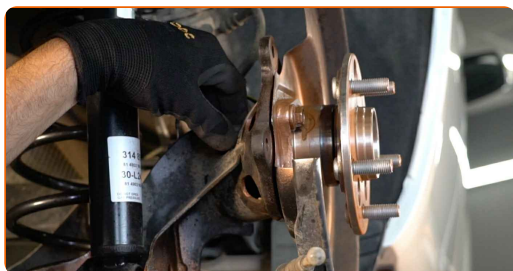

- 28** Csatlakoztassa az ABS jeladó csatlakozóját.



29

Tegyen kenőanyagot az agy féktárcsával érintkező részére. Rézzsírt használjon.




30

Szerelje be a féktárcsát.




31

Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.

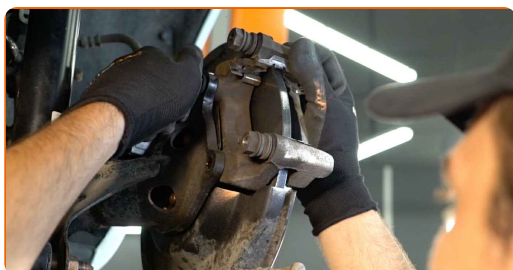


32

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 57 Nm nyomatékkal.

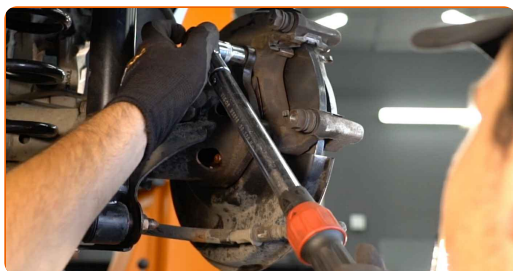


**33** Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

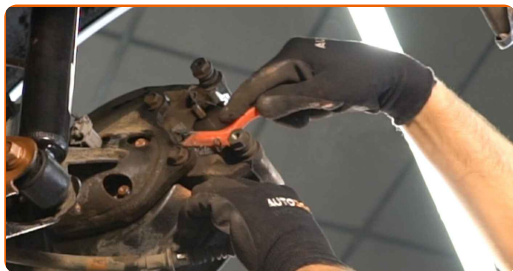


**Az AUTODOC javasolja:**

- Cseré: kerékcsapágy – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


**34** Szerelje fel a fékbetéteket.

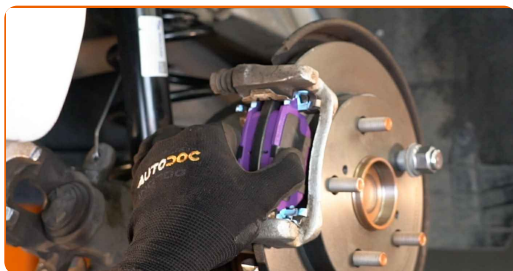

**35** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

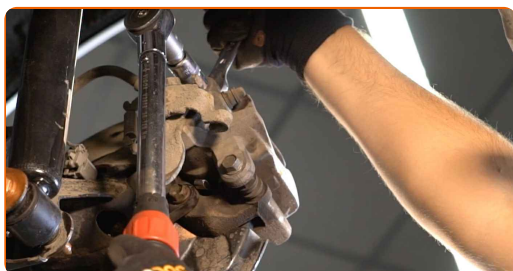


**36** Szerelje be a kézifék bowdent a féknyereg konzolba.

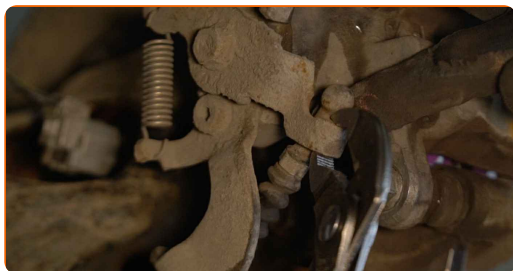

37

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

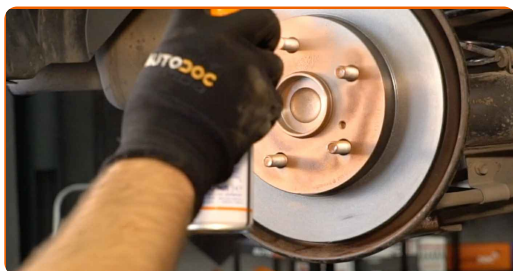

38

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Csere: kerékcsapágy – TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_). Típek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

39

Szerelje fel a kereket.

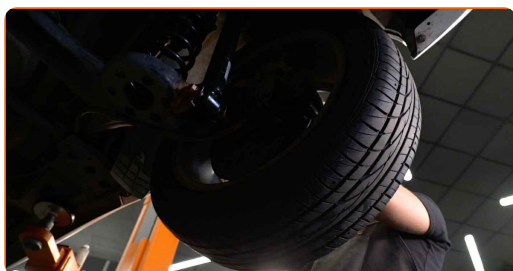


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. TOYOTA Corolla Sedan (\_E18\_, ZRE1\_)



40

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

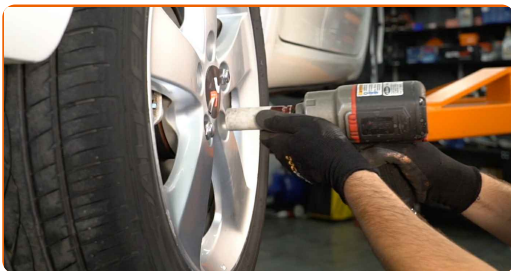


41

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.



42

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

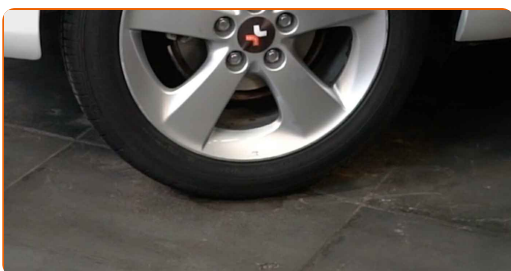

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.