



Fékdob-cserre **TOYOTA**  
**COROLLA (ZZE12\_,**  
**NDE12\_, ZDE12\_)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) 1.8 4WD

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_)

**CSERE: FÉKDOB – TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Nyomatékkulcs
- Kerékék


**Szerszámok vásárlása**

### Csere: fékdob – TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_). A szakemberek ajánlják:

- TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) autóján párban cserélje a fékdobokat mindkét tengelyen, függetlenül az alkatrész állapotától. Ez biztosítja az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali fékdobok esetében megegyezik.
- A fékdobok cseréje esetén ügyeljen arra, hogy kicserélje a fékpofákat is.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


- 1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.
- 2 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.
- 3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

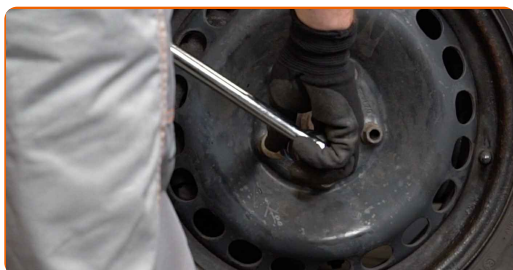

- 4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.

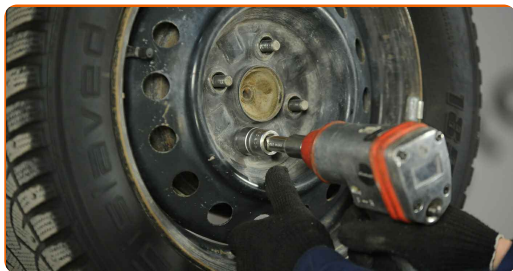


Csere: fékdob – TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6

Vegye le a kereket.

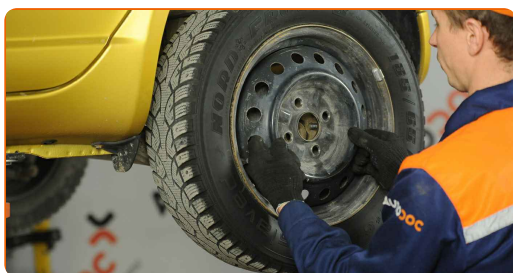


7

Engedje ki teljesen a kéziféket.

8


Távolítsa el a fékdobot.

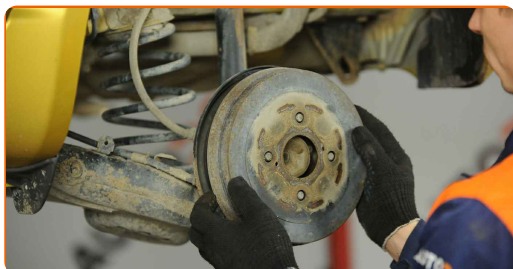


Csere: fékdob – TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_). Tipp:

- Vizsgálja meg a fékpofákat. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


**9** Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfért. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

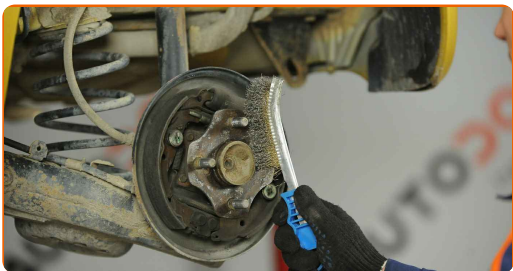

**10** Húzza a kézfék fékpofákat a dobhoz.

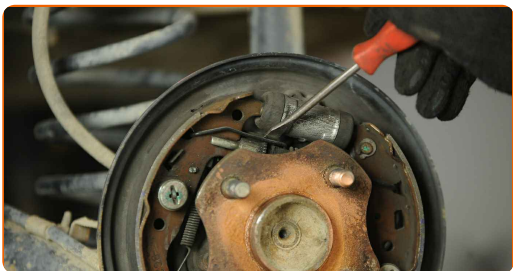


**11** Szerelje be a fékdobot.

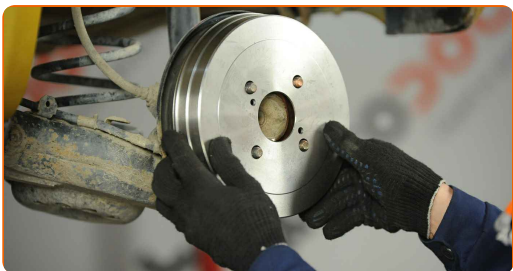

**12** Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



**13** Szerelje fel a kereket.

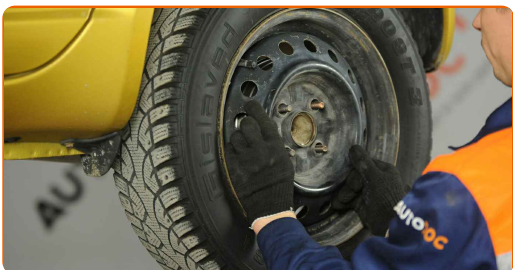

Csere: fékdob – TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

14

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.



15

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.



16

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



## Az AUTODOC javasolja:


- Fontos! Csere: fékdob – TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_).  
Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

17

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

18

A fékpedál 10-15 alkalommal való lenyomásával állítsa be a fékpofák és a dob közötti hézagot TOYOTA COROLLA (ZZE12\_, NDE12\_, ZDE12\_) autóján.

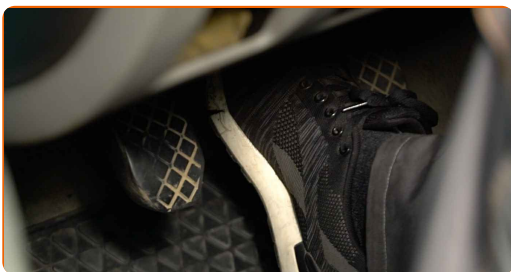

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKDOB: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.