


AUTODOC CLUB

Elülső fékbetétek-csere
TOYOTA FORTUNER zárt
terepjáró (TGN6_,
KUN6_, GGN6_, TGN5_,
LAN5_, gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

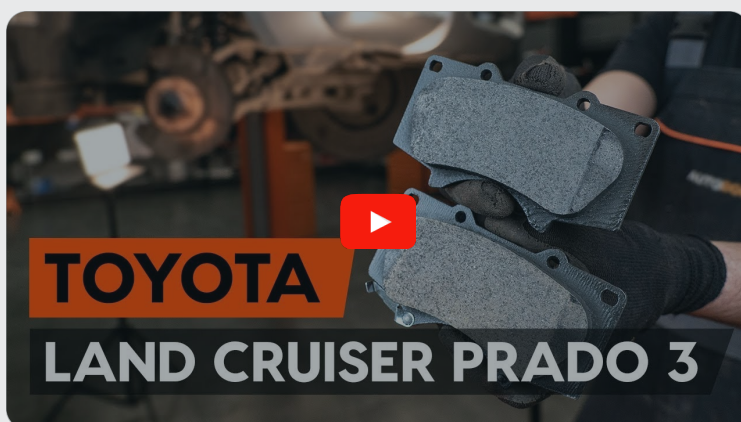

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, 3.0 D 4WD, TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, 2.7 (TGN61_), TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, 3.0 D, TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, 2.7 4WD (TGN51_, TGN61_), TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, 4.0 4WD, TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, 2.5 D-4D (KUN60), TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, 3.0 D 4WD (KUN51)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

**CSERE: FÉKBETÉTEK – TOYOTA FORTUNER ZÁRT
TEREPJÁRÓ (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_,
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- Féktisztító
- Réz zsír
- Fékpaszta
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Pontozó
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: fékbetétek – TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: FÉKBETÉTEK – TOYOTA FORTUNER ZÁRT TEREPJÁRÓ (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

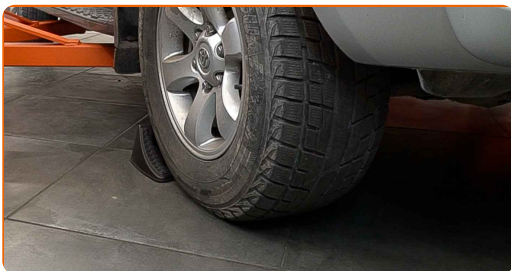


3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

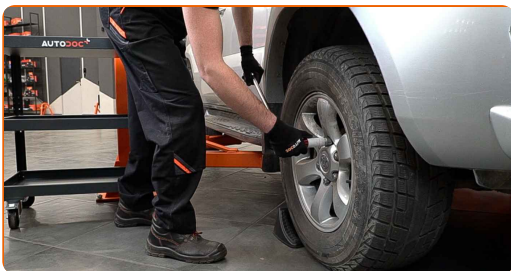

4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.

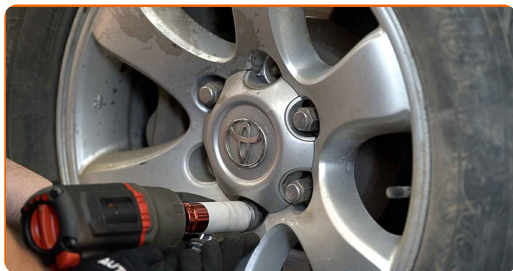


Csere: fékbetétek – TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_). Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6

Vegye le a kereket.

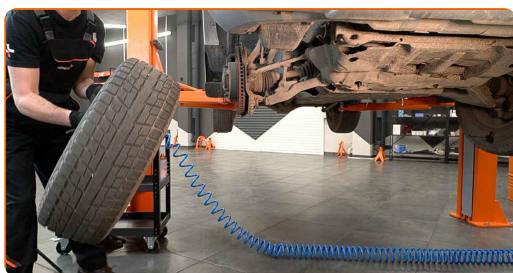

7

Tisztítsa meg a fékbetétek rögzítőit. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: fékbetétek – TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

8

Távolítsa el a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon feszítővasat. Használjon lapos csavarhúzó.



9

Távolítsa el a fékbetétek rögzítőjét. Használjon pontozót. Használjon gumikalapácsot.




10

Távolítsa el a fékbetéteket leszorító rugót.




11

Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

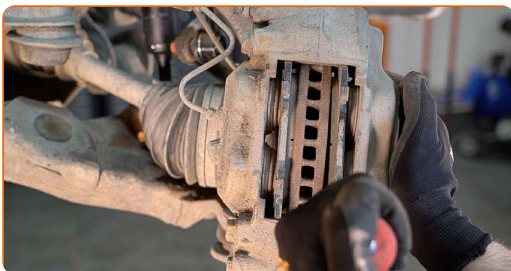

12

Távolítsa el a fékbetéteket.

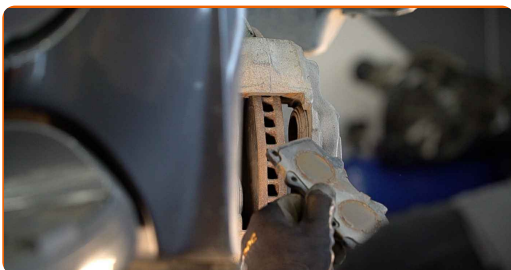

Csere: fékbetétek – TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.

13

Tisztítsa meg a féknyereg felületét. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.




Csere: fékbetétek – TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

14

Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.

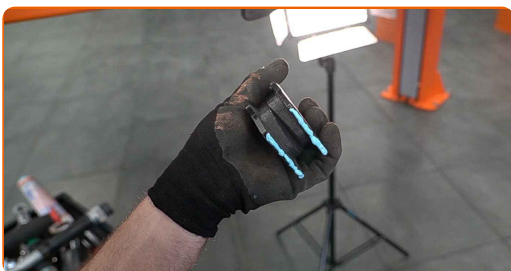


Csere: fékbetétek – TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_). A szakemberek ajánlják:

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.

15

Szerelje be az új fékbetéteket.

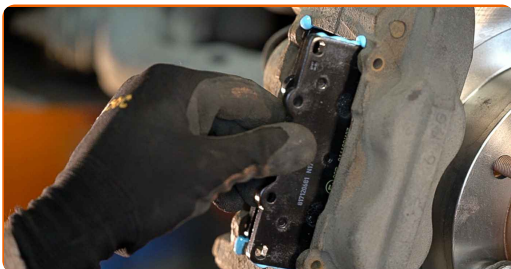


Csere: fékbetétek – TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_). Az AUTODOC ajánlja:

- Ügyeljen rá, hogy a fékbetétek betét oldala legyen a tárcsa felé szerelve.


16

Szerelje be a fékbetétek rögzítőjét. Használjon feszítővasat.

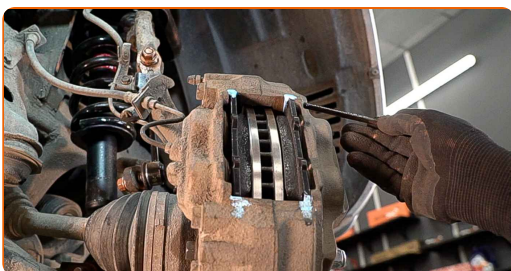


17

Szerelje fel a fékbetétek leszorító rugóját.

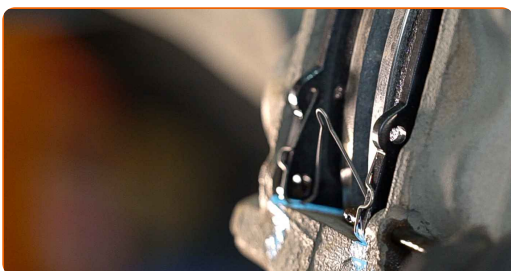

18

Szerelje fel a fékbetét rögzítőbilincseket.

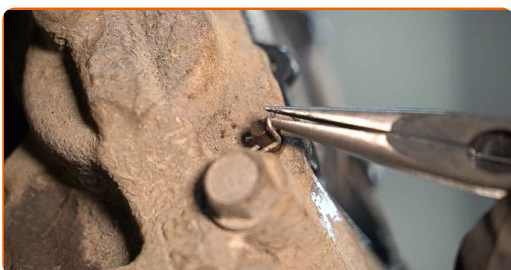


19

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



20

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

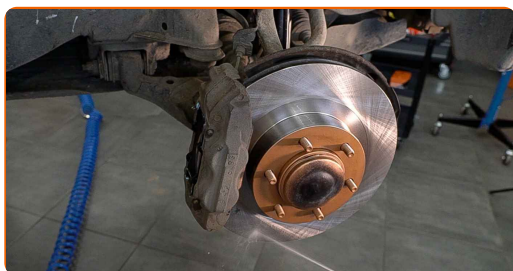

Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: fékbetétek – TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

21

Szerelje fel a kereket.



Csere: fékbetétek – TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_). Típek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


22

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.



23

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 112 Nm nyomatékkal.

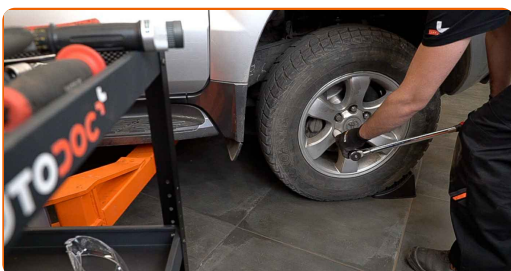

24


Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos! Cseré: fékbetétek** – TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_). Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

25

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.

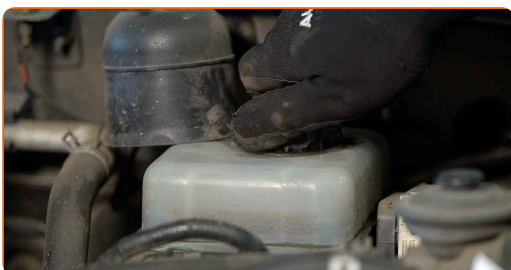

Az AUTODOC javasolja:

- TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_, -
Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

26

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: fékbetétek – TOYOTA FORTUNER zárt terepjáró (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_, LAN5_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.