



Hosszbordás szíj-csere
TOYOTA PREVIA III
(ACR5_, GSR5_)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 2.4 (ACR50_)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – TOYOTA PREVIA III
(ACR5_, GSR5_). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LEHET:**



- Nyomatékkulcs
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Kerék duqókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Kerékék


Szerszámok vásárlása

Csere: hosszbordás szíj – TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_). Tippek az AUTODOC-tól:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

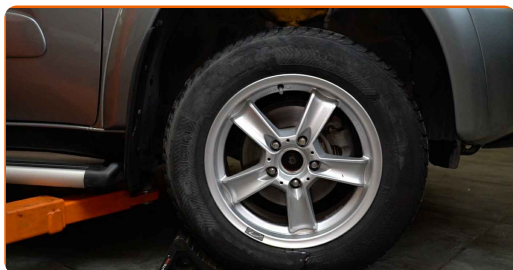

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




3 Emelje fel a gépkocsit.

Csere: hosszbordás szíj – TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_). Az AUTODOC ajánlja:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

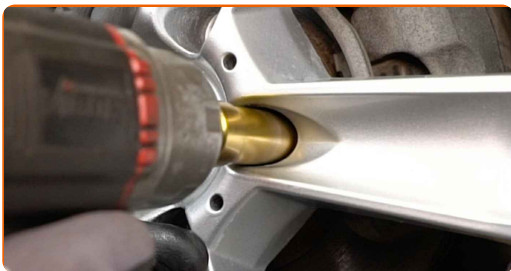

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_)

5

Vegye le a kereket.



6

Csavarja ki és távolítsa el a motor oldalsó burkolatának rögzítését.

7


Távolítsa el a motorburkolatot.

8

Húzza oldalra a hosszbordásszij szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19.



9 Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

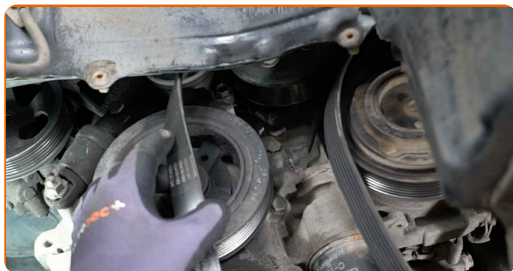


Az AUTODOC javasolja:


- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

10 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.


11 Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

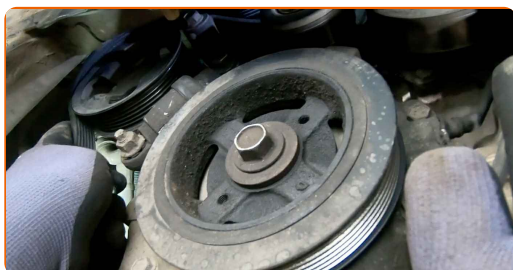

12 Húzza oldalra a hosszbordásszija szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19.

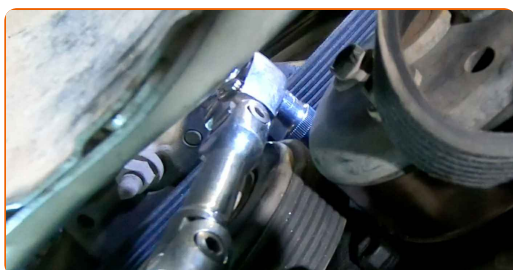


13 Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíjfeszítő tárcsára.

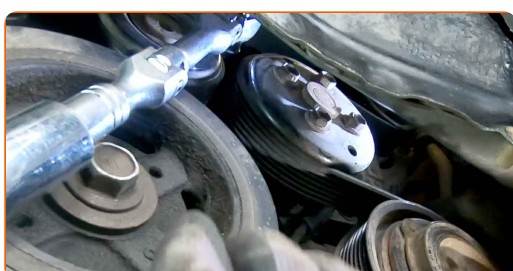

14 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.



15 Forgassa el többször a főtengelyt, hogy ellenőrizze, az új ékszíj megfelelően működik-e. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.

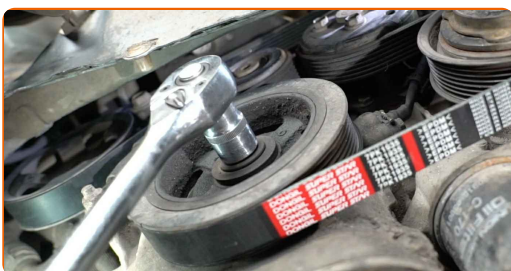

Csere: hosszbordás szíj – TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

16 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



17 Állítsa le a motort.

18 Szerelje fel a motorburkolatot.

19 Helyezze be és csavarja be a motor oldalsó burkolatának rögzítését.


20 Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_)

21 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

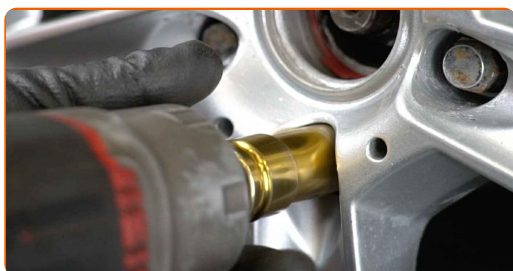

22 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.

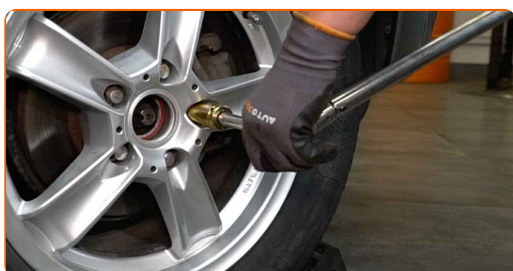

23

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.