



Levegőszűrő-cserere
TOYOTA PREVIA
(MCR3_, ACR3_, CLR3_)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 (ACR30)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – TOYOTA PREVIA (MCR3_,
ACR3_, CLR3_). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:



- Mikrószálas kendő

- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: levegőszűrő – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). Típek az AUTODOC szakértőitől:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

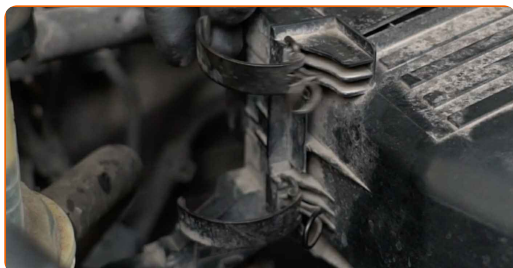

4 Vegye le a szűrőfedőt.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


5

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.




6

Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

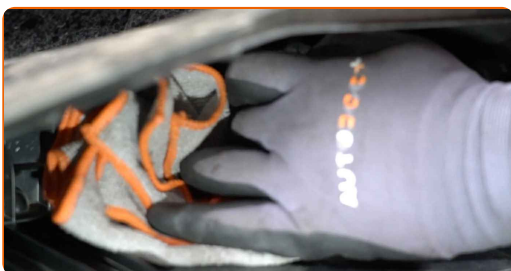


7

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

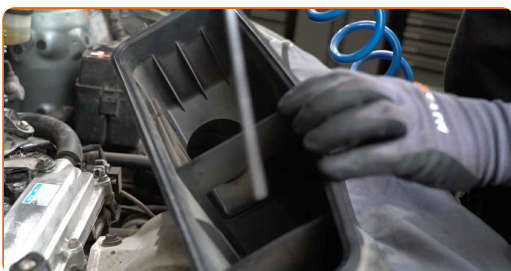

8

Távolítsa el a mikroszálás törlőkendőt a légbeömlő csőről.

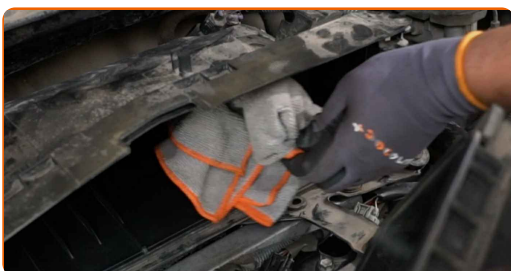

9

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba.




Csere: levegőszűrő – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

10

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

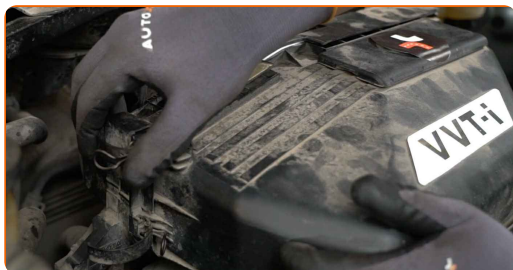


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). Annak elkerülése érdekében, hogy a beszerelés során ne sérüljön meg az alkatrész, ne fejtsen ki túlzott erőt.

11

Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

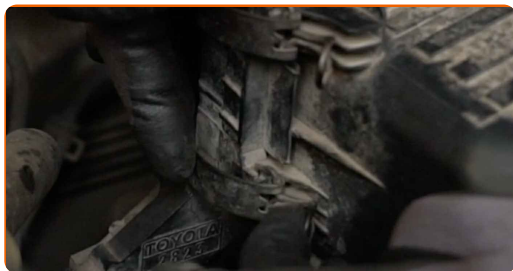

12

Vegye le a sárvédő takarót.

13

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.