



Hosszbordás szíj-csere

TOYOTA Yaris II

Hatchback (XP9)

gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90_)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: TOYOTA Aygo (AB10) 1

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – TOYOTA YARIS II HATCHBACK (XP9). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №12
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 14 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Phillips csavarhúzó
- Sárvédő takaró
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: hosszbordás szíj – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – TOYOTA YARIS II HATCHBACK (XP9). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

4 Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

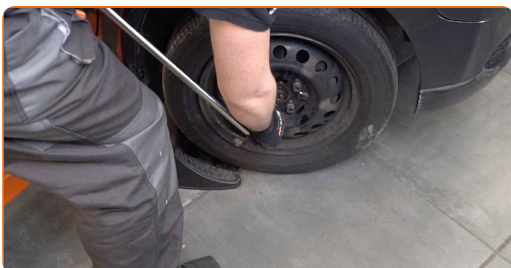

5 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

6 Csavarja ki a kerékcavarokat.



Csere: hosszbordás szíj – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


7

Vegye le a kereket.




8

Csavarja ki a motor műanyag oldalborításának rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon Phillips csavarhúzó.

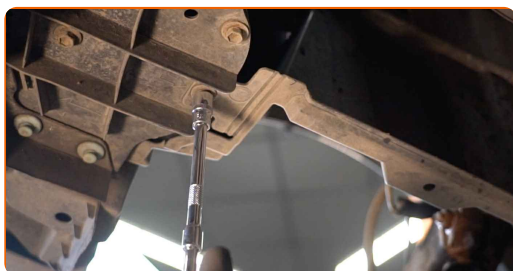


9

Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.

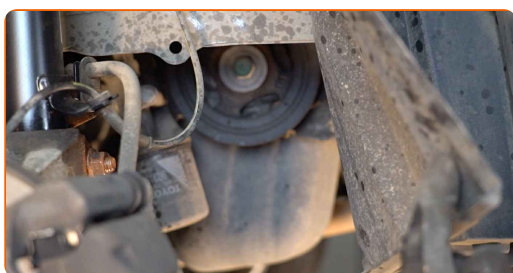


10


Tisztítsa meg a hosszbordásszíj szíjfesztítő tárcsáját. Használjon WD-40 spray-t.

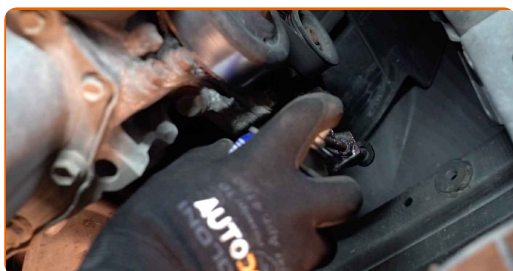

- 11** Lazítsa meg a hosszbordásszj feszítőkart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 12. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

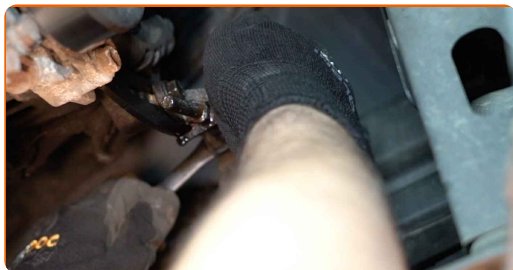


- 12** Távolítsa el a hosszbordásszijat.

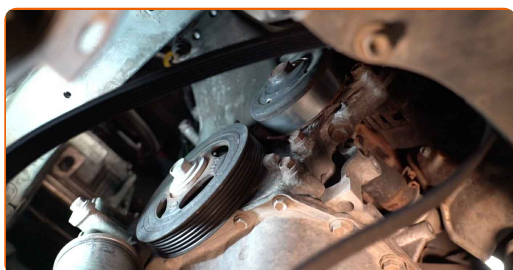

Csere: hosszbordás szj – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a szjefeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


- 13** Szerelje fel a hosszbordásszijat.

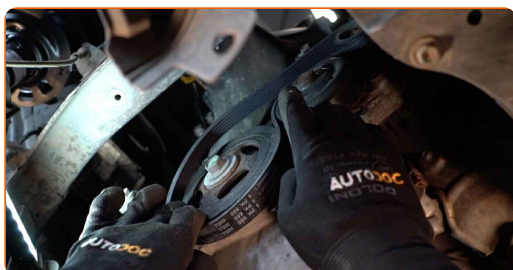

Csere: hosszbordás szj – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). A szakemberek ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy a a hosszbordásszj szorosan illeszkedik minden tárcsára.


- 14** Húzza meg a hosszbordásszj feszítőkart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 12. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon racsnis kulcsot.

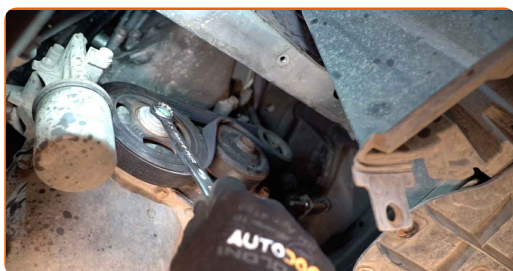


Csere: hosszbordás szj – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszj feszessége megfelelő.

- 15** Helyezze fel a hosszbordásszjat a szj feszítő tárcsára.

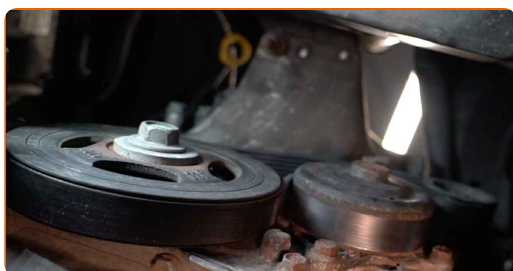

- 16** Szerelje fel az oldalsó műanyag panelt.

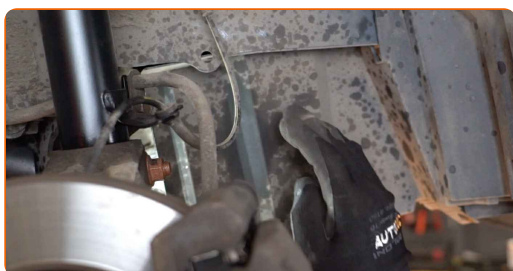

- 17** Csavarja be a motor műanyag oldalborításának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon Phillips csavarhúzó.



18 Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

19 Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.




20 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: hosszbordás szíj – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

21 Szerelje fel a kereket.

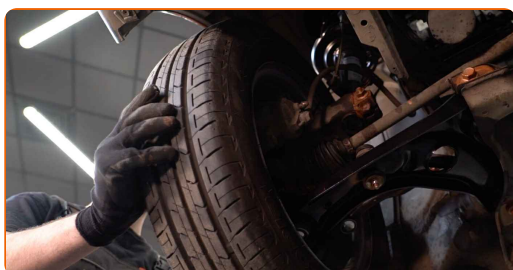


Csere: hosszbordás szíj – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


22

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

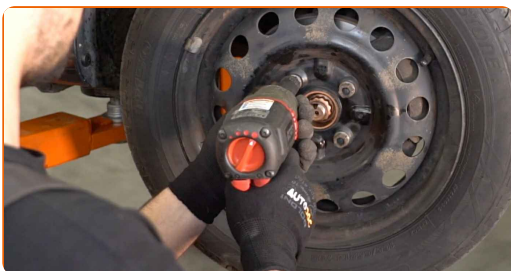

23

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.

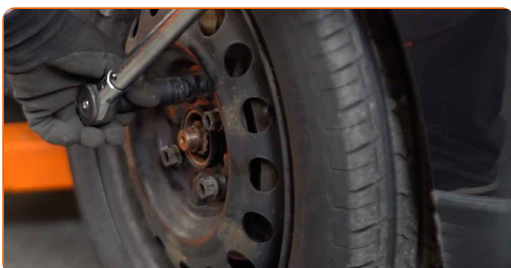

24

Vegye le a sárvédő takarót.

25

Zárja le a motorháztetőt.

26

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.