



Hátsó fékbetétek-csere

**TOYOTA Yaris III**

**Hatchback (XP150)**

gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
TOYOTA Yaris III Hatchback (XP150) 1.3 (NCP151\_)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: TOYOTA AURIS (NRE15\_, ZZE15\_, ADE15\_, ZRE15\_, NDE15\_) 1.8 Hybrid (ZWE150\_)

**CSERE: FÉKBETÉTEK – TOYOTA YARIS III HATCHBACK (XP150). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Fékpaszta
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №14
- Kombinált kulcs №17
- 14 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Féknyereg visszanyomó
- Nyomatékkulcs
- Vízpumpa fogó
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

**Csere: fékbetétek – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP150). A szakemberek ajánlják:**

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP150).


**A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:**

**1** Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.



**2** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

**3** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.

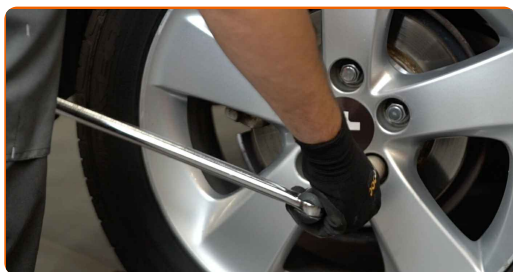

**4** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.



### Az AUTODOC javasolja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


6

Vegye le a kereket.



7

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

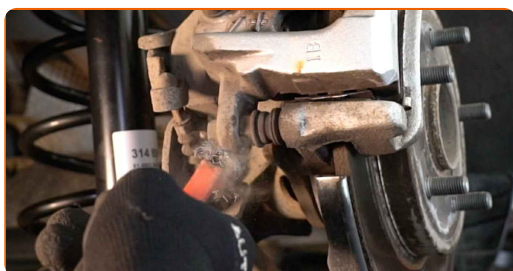

8

Oldja ki kézfék kábelt a féknyergeren lévő konzolból. Használjon vízpumpa fogót.



- 9** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.



- 10** Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

- 11** Távolítsa el a féknyeret.



**Csere: fékbetétek – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP150). Az AUTODOC szakértői ajánlják:**

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

12

Távolítsa el a fékbetéteket.




Csere: fékbetétek – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP150). Tippek az AUTODOC-tól:

- Mérje meg a féktárcsa vastagságát. Ha eléri a kopáshatárt, ki kell cserélni az alkatrészt.

13

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.

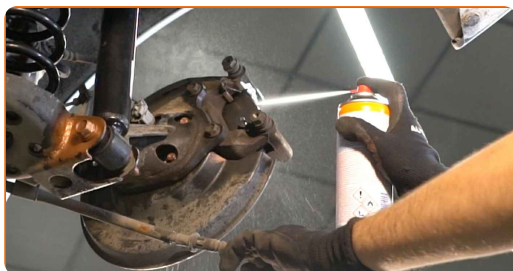

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: fékbetétek – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP150). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


**14** Tegyen kenőanyagot a fékbetétek felületének féknyereg tartókonzollal érintkező részére. Használjon fékpasztát.



**Csere: fékbetétek – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP150). Tipp:**

- Győződjön meg róla, hogy a tárcsa felülete tiszta mielőtt felszereli a fékbetéteket.

**15** Szerelje be az új fékbetéteket.

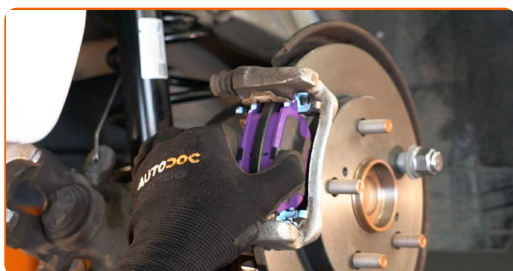

**Az AUTODOC javasolja:**

- Ügyeljen rá, hogy a fékbetétek betét oldala legyen a tárcsa felé szerelve.

**16** Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.






Csere: fékbetétek – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP150). Tippek az AUTODOC-tól:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


17

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

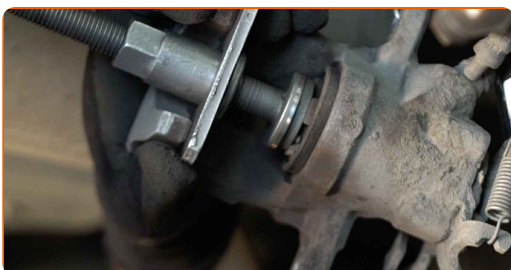


18

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

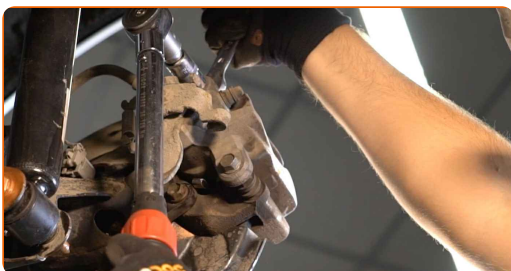


19

Szerelje be a kézifék bowdent a féknyereg konzolba.

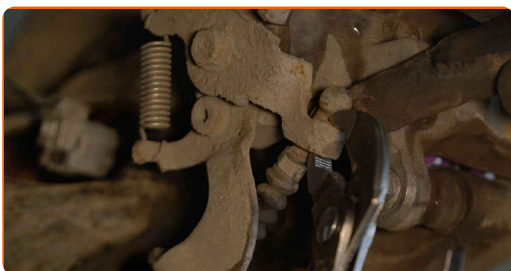

20

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

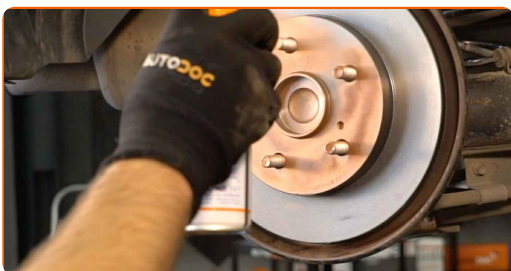

21

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: fékbetétek – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP150). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

22

Szerelje fel a kereket.

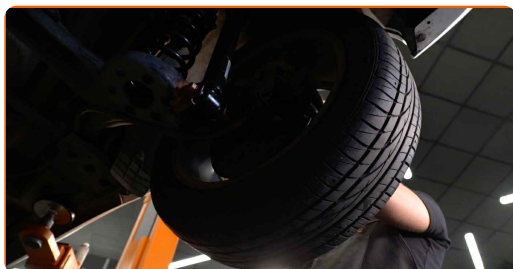

### Cseré: fékbetétek – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP150). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

23


Csavarja be a kerékcavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.



- 24** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.



- 25** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

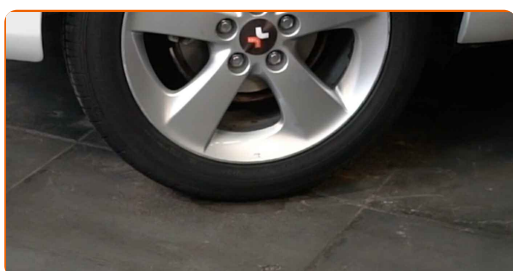

### Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos! Csere: fékbetétek – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP150).** Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsse fel.

- 26** Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját.



### Az AUTODOC javasolja:

- **TOYOTA Yaris III Hatchback (XP150) -** Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.

27

Zárja le a motorháztetőt.

Csere: fékbetétek – TOYOTA Yaris III Hatchback (XP150). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.