



Elülső féktárcsák-csere  
**TOYOTA Yaris Verso**  
(\_P2\_) gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_)

**CSERE: FÉKTÁRCSÁK – TOYOTA YARIS VERSO (\_P2\_).  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

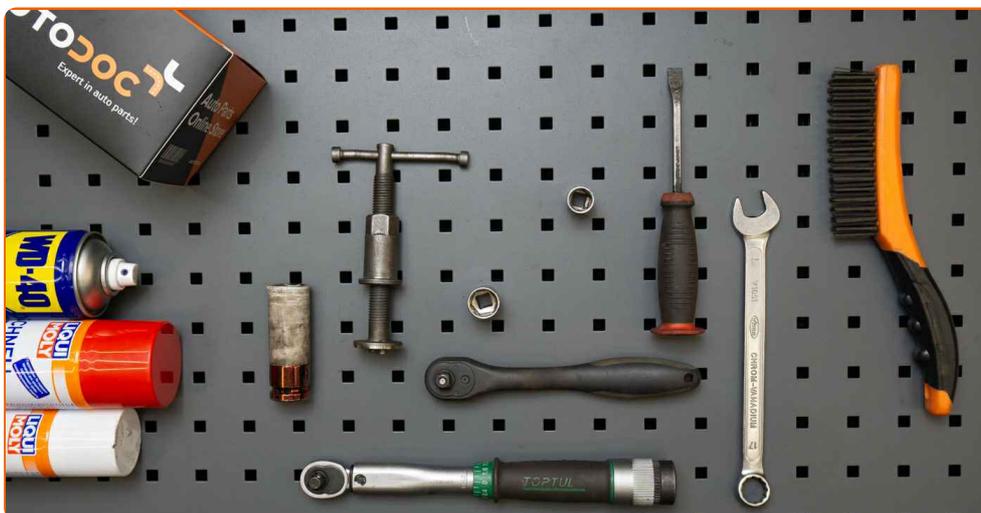

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsír
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №17
- 14 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №21
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Féknyereg visszanyomó
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

### Csere: féktárcsák – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). Tippek az AUTODOC-tól:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: FÉKTÁRCSÁK – TOYOTA YARIS VERSO (\_P2\_). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.



4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerécsavarokat.



### Csere: féktárcsák – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

6 Vegye le a kereket.



7 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

8 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.



- 9** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14.



- 10** Távolítsa el a féknyeret.



### Csere: féktárcsák – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.


**11** Távolítsa el a fékbetéteket.



**12** Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.



**13** Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

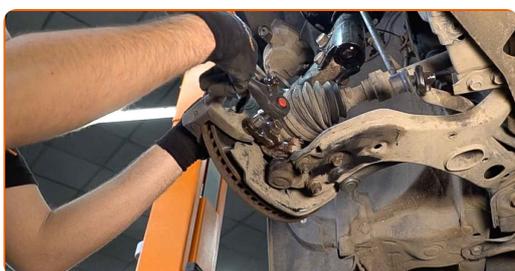

**14** Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.



**15** Távolítsa el a féktárcsát.



16

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.



17

Szerelje be a féktárcsát.



18

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

19

Vegye ki a féknyeregből a vezetőcsapokat.

- 20 Tisztítsa le a régi zsír és rozsdafoltokat a féknyereg vezetőcsapokról és a vezetőcsap porvédókről, ha vannak ilyenek.




- 21 Kezelje le a féknyereg vezető csapszegeket. Használja a féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsírt.

- 22 Csavarja be a vezetőcsapszegeket.

- 23 Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.



- 24 Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 88 Nm nyomatékkal.

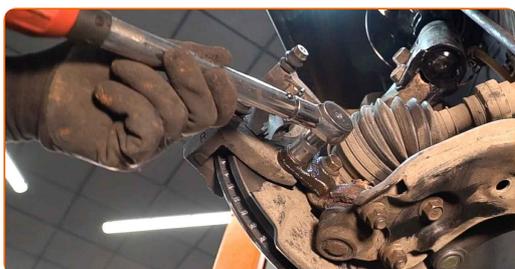

- 25 Szerelje fel a fékbetéteket.



**26** Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon féktisztítót.

Csere: féktárcsák – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

**27** Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.



**28** Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 14. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



**29** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézssírt használjon.



30

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

31

Szerelje fel a kereket.



### Cseré: féktárcsák – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_). Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

32

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21.



**33**

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 103 Nm nyomatékkal.



**34**

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



### Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos! Cseré: féktárcsák – TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_).** Ellenőrizze a tartályban a fékfolyadék szintjét, és szükség esetén töltsé fel.

**35**

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.



36


Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**

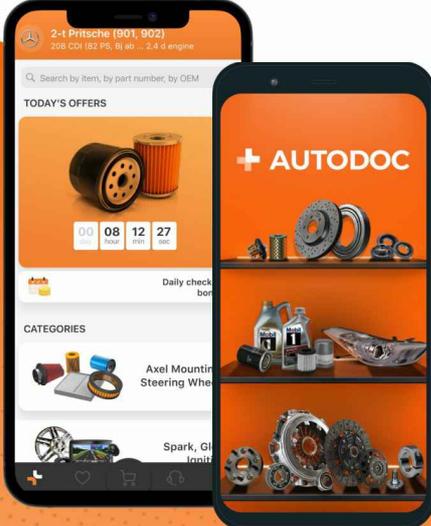

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.