



Levegőszűrő-csere **Ford**
Transit Mk7 van
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – FORD TRANSIT MK7 VAN. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Mikroszálas kendő

- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: levegőszűrő – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által megadott karbantartási időintervallumokat, ajánlásokat és az alkatrész használatára vonatkozó követelményeket.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Ford Transit Mk7 van.

A CSERÉT ALÁBBI LÉPÉSEK SZERINT HAJTSA VÉGRE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

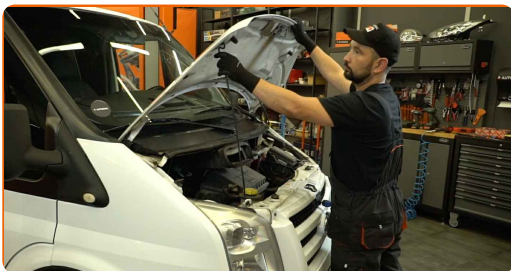


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.

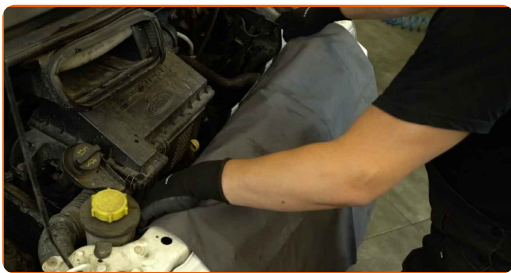

3

Oldja ki a légbeszívó tömlő kapcsait.

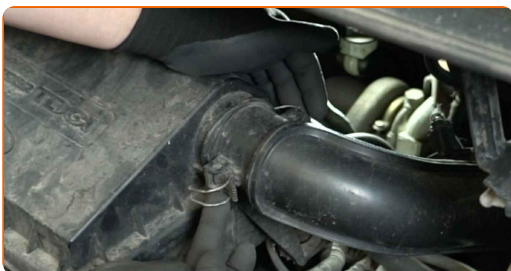

4

Csatlakoztassa le a légbeszívó tömlőt a légszűrőháztól.



5

Oldja ki a légszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.




6

Távolítsa el a légszűrő fedelét.




7

Dugaszolja be a légbeszívó tömlőt egy mikroszálas kendővel, hogy ne kerülhessen por vagy egyéb szennyeződés a rendszerbe.

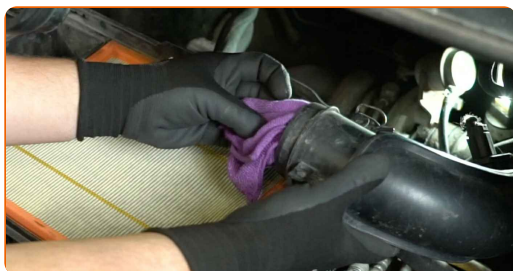

8

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

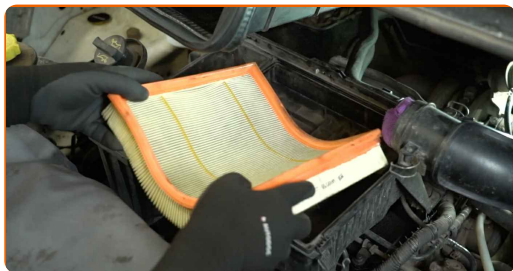


9

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



10

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba.

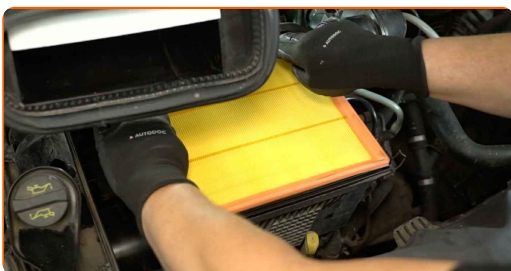

Az AUTODOC javasolja:

- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.
- Ford Transit Mk7 van – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.

11

Helyezze vissza a légszűrő fedelét.




- 12** Pattintsa vissza a légszűrőfedél kapcsait a helyükre.




- 13** Távolítsa el a mikroszálas kendőt a légbeszívó tömlőből.



- 14** Csatlakoztassa a légbeszívó tömlőt a légszűrőházhoz.

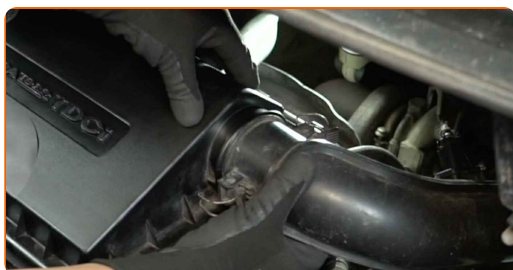

- 15** Pattintsa a helyére a légbeszívó tömlő kapcsait.

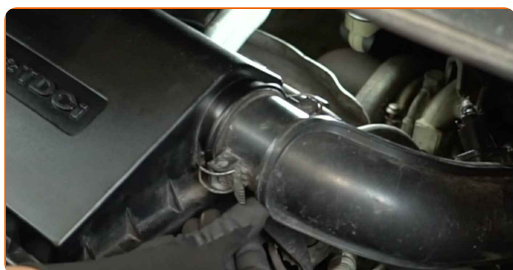

- 16** Távolítsa el a sárvédő takarót.




17

Csukja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

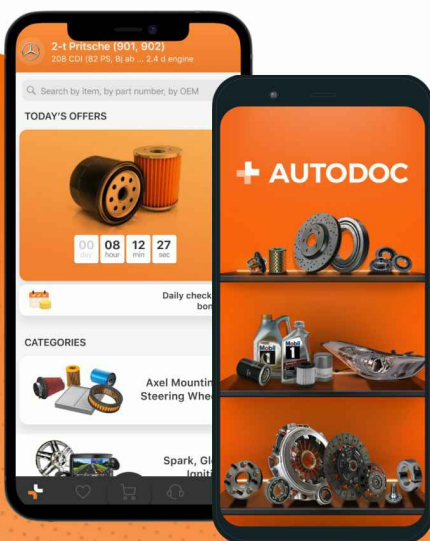

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
TRANSIT MK7 VAN**

FORD LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**FORD TRANSIT MK7 VAN LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.