



Pollenszűrő-csere **Ford**
Transit Mk7 van
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: POLLENSZŰRŐ – FORD TRANSIT MK7 VAN.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



• Mikroszálas kendő

• Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: pollenszűrő – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC ajánlja:

- A pollenszűrőt minimum fél évente egyszer cserélje, egyszer kora tavasszal és egyszer kora ősszel.
- Kövesse a gyártó által megadott szervizintervallumokat, ajánlásokat és az alkatrész használatára vonatkozó előírásokat.
- Ha az utastérbe jutó levegő áramlása jelentősen csökken, vagy ha a gépkocsit magas por- vagy pollenszennyezettségű területen használja, az előírtnál korábban cserélje ki a szűrőt.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: POLLENSZŰRŐ – FORD TRANSIT MK7 VAN. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

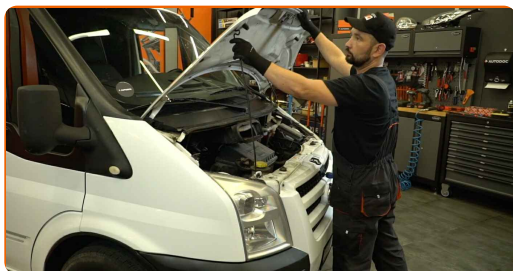

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.

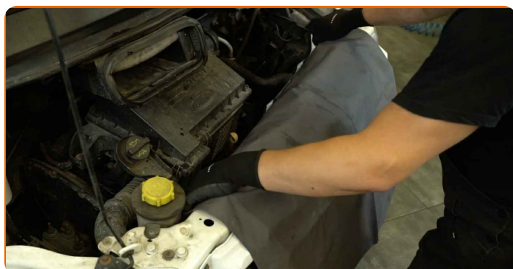

3

Távolítsa el a régi pollenszűrőt.



4

Zárja le a légcsatornát egy tiszta ruhával, és tisztítsa meg a pollenszűrő házának belsejét. Használjon mikroszálas kendőt.



5

Távolítsa el a gumidugót.



6

Helyezze be az új szűrőt a házba. Ellenőrizze a szűrő szélén lévő jelöléseket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő oldallal felfelé szereli be.




Csere: pollenszűrő – Ford Transit Mk7 van. A szakemberek ajánlják:

- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.
- Ügyeljen arra, hogy csak jó minőségű szűrőket használjon.


7

Tegye vissza a gumidugót.

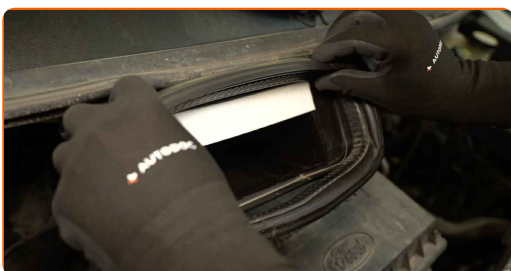


8

Távolítsa el a sárvédő takarót.

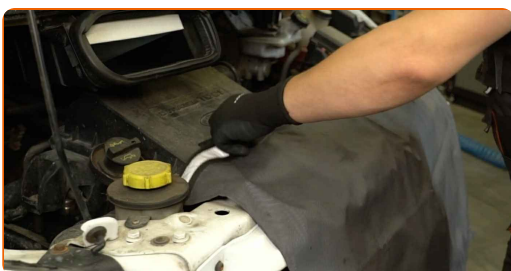

9

Csukja le a motorháztetőt.

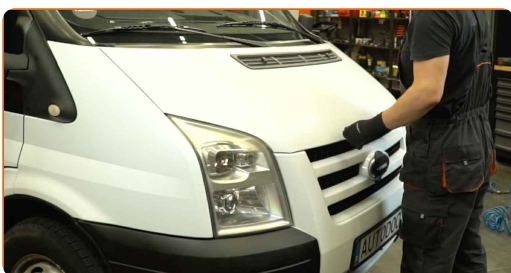


SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

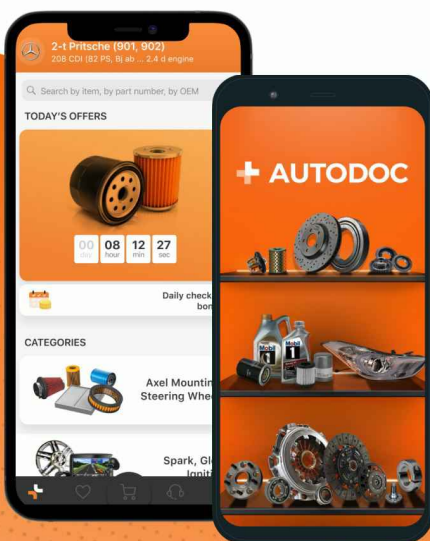

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
TRANSIT MK7 VAN**

FORD POLLENSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**FORD TRANSIT MK7 VAN POLLENSZŰRŐ: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.