




Termosztát-csere **Ford**
Transit Mk7 van
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

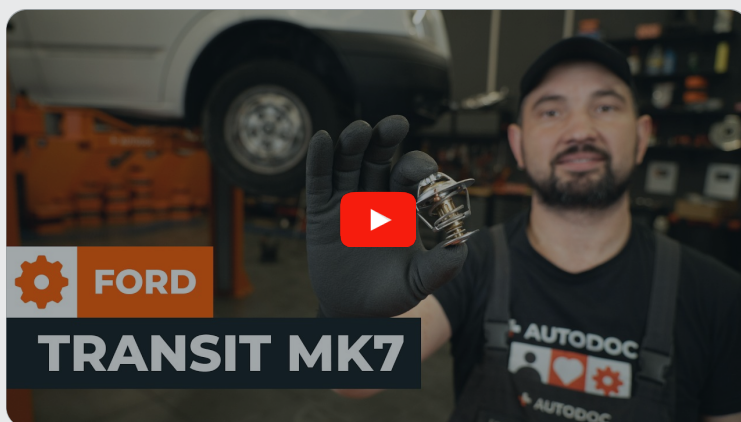

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi, FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4, FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Busz (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Busz (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Dobozos (FA_) 2.4 DI, (+ 55)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: TERMOSZTÁT – FORD TRANSIT MK7 VAN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Torx T25 bit fej
- Torx T30 bit fej
- Racsnis kulcs
- Univerzális csukló bitfejcsatlakozó
- Laposfejű csavarhúzó
- Tölcsér
- Tömlőbilincs fogó
- Folyadékkeeresztő tál
- Papír törlőkendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: termosztát – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát a motor lehűlt állapotában és kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: TERMOSZTÁT – FORD TRANSIT MK7 VAN. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

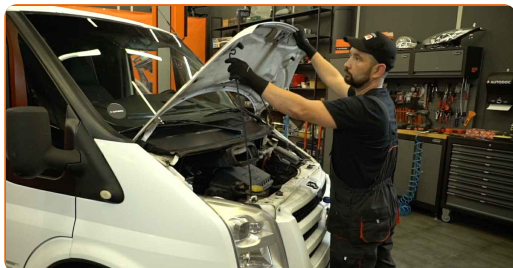

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.

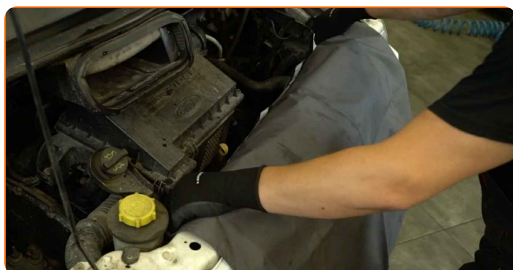

3

Csavarja le a hűtőfolyadék-tartály kupakját.



4

Emelje fel a járművet autóemelővel, vagy állítsa egy szerelő akna fölé.



5

Készítsen elő egy folyadékkeeresztő tálát.



6

Csavarja ki a hűtőfolyadék leeresztő dugóját. Használjon laposfejű csavarhúzó.



7

Engedje le a hűtőfolyadékot.




Csere: termosztát – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC ajánlja:

- Várjon, amíg a hűtőfolyadék teljesen kifolyik a leeresztőnyílásból.


8

Csavarja be a hűtőfolyadék leeresztő dugóját. Használjon laposfejű csavarhúzó.

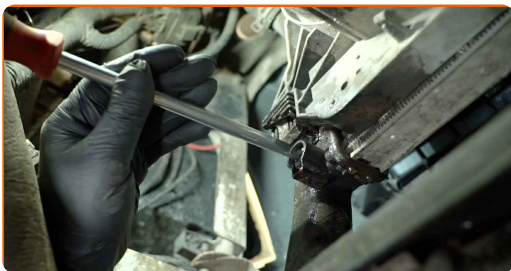

9

Lazítsa meg a hűtőfolyadék-tömlő bilincset. Használjon tömlőbilincs fogót.

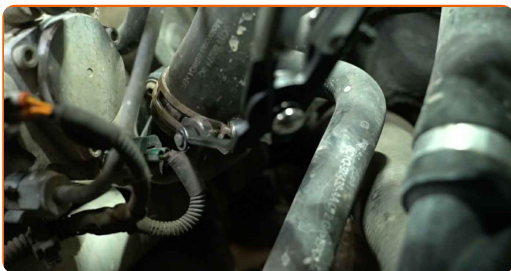


10

Csatlakoztassa le a hűtőfolyadék-tömlőt és dugaszolja be egy papírtörővel.




11


Tisztítsa meg a termosztátház fedelének rögzítőelemeit. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

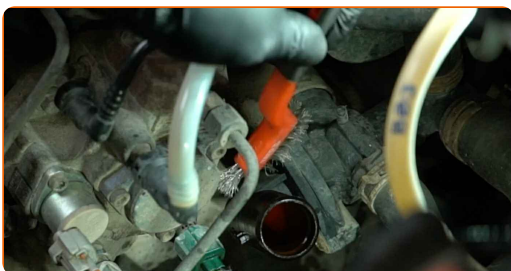

- 12** Csavarja ki a termosztátház fedelének rögzítőelemeit. Használjon Torx T25 bit fejet. Használjon csavarbehajtó bit hosszabbító rúdat. Használjon racsnis kulcsot.

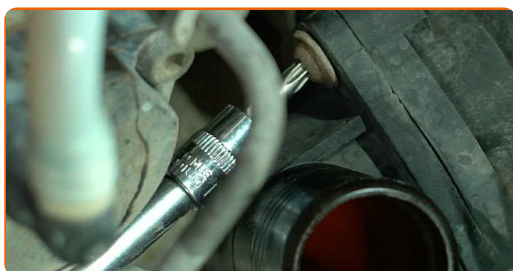


- 13** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

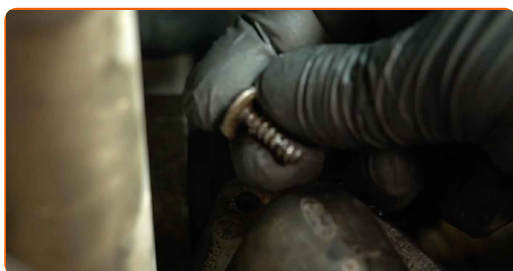

- 14** Távolítsa el a termosztátház fedelét.



- 15** Távolítsa el a termosztátot.

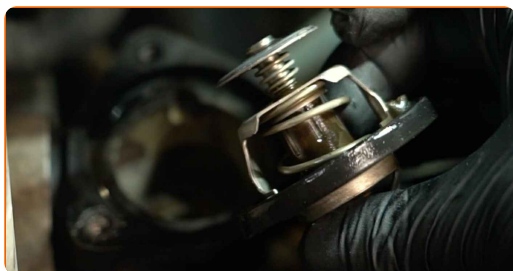

16

Tisztítsa meg a termosztátház fedelének rögzítési helyét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.



17

Szereljen be új termosztátot.




18

Szerelje be a termosztátház fedelét.




19

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.

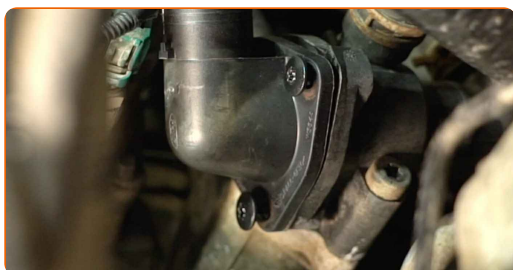


20

Húzza meg a termosztátház fedelének rögzítőelemeit. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon csavarbehajtó bit hosszabbító rúdat. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 10 Nm.

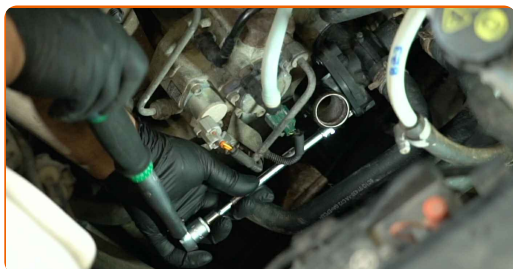


21

Távolítsa el a kendőt a hűtőfolyadéktömlőből, és csatlakoztassa vissza a tömlőt. Használjon tömlőbilincs fogót.

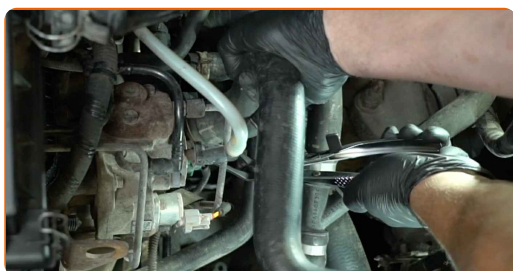

22

Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartály kupakját.

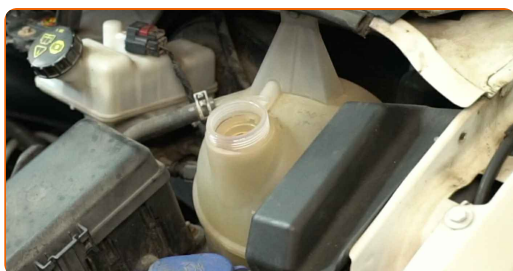


23

Helyezze be a tölcsért.



24

Töltsön hűtőfolyadékot a tartályba.

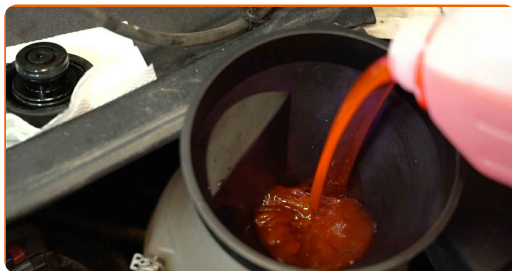

Figyelem!

- Csak a gyártó által ajánlott hűtőfolyadékot használja.
- A hűtőfolyadék szintjének a tartályon lévő MAX jelzésnél kell lennie.
- Várja meg, amíg a levegő kimegy a rendszerből.

25

Tegye vissza a hűtőfolyadék-tartály kupakját és csavarja be teljesen.



26

Járássa pár percig a motort. Ezt azért kell elvégezni, hogy a hűtőrendszerből eltávolítsuk a maradék levegőt, és ellenőrizzük, hogy az alkatrészek megfelelően működnek-e, és nincsenek-e szivárgások.



27

Állítsa le a motort, és hagyja lehűlni.

28 Töltse fel a hűtőfolyadékot a MAX jelzésig, de ne lépje túl azt.

29 Távolítsa el a sárvédő takarót.

30 Csukja le a motorháztetőt.




SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

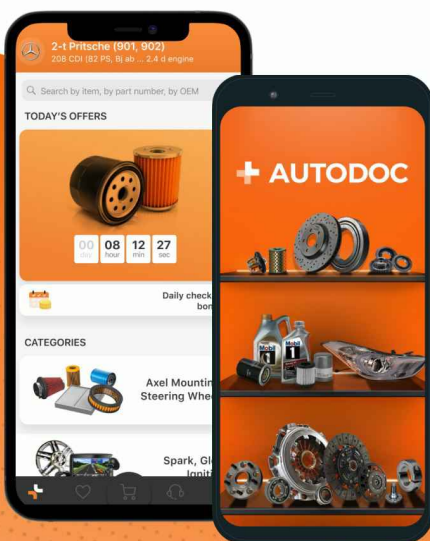

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

TERMOSZTÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
TRANSIT MK7 VAN**

FORD TERMOSZTÁT: VÁSÁROLJN MOST

**FORD TRANSIT MK7 VAN TERMOSZTÁT: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.