




Elülső ABS jeladó-csere
Ford Transit Mk7 van
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

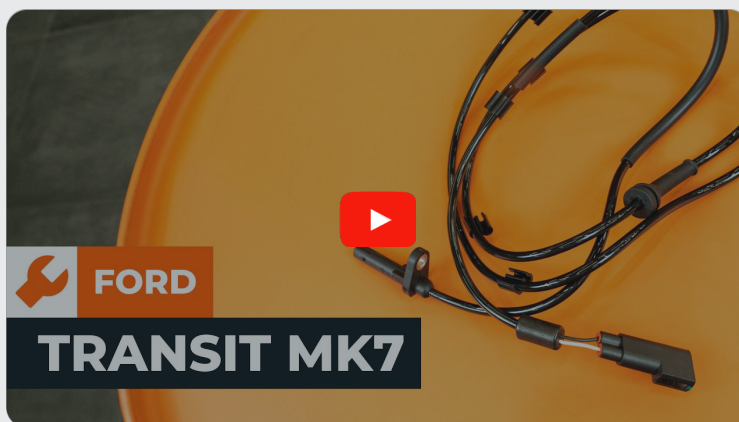

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

- ## SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: ABS jeladó – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: ABS JELADÓ – FORD TRANSIT MK7 VAN. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.

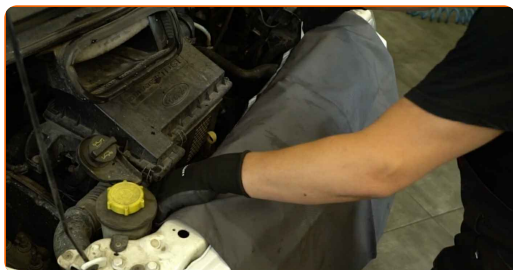


3


Rögzítse kerékékekkel a kerekeket.

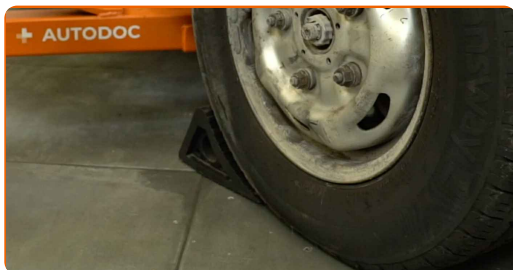

4 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 21-es kerékcavar dugókulcsot. Használjon hajtószárat.

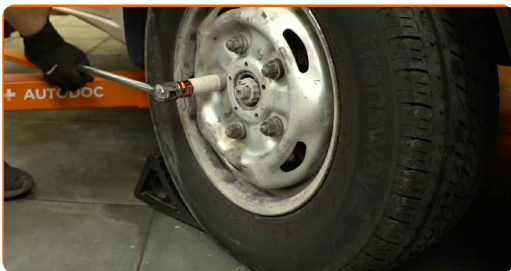


5 Emelje fel a gépkocsit.

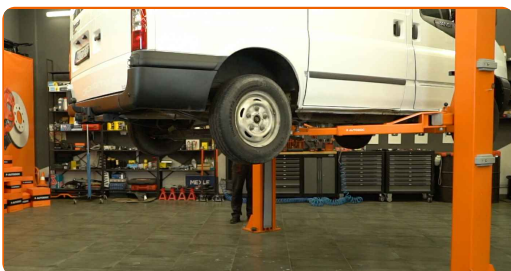

Figyelem!

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó sík, egyenletes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

6 Csavarja ki a kerékrögzítő csavarokat.

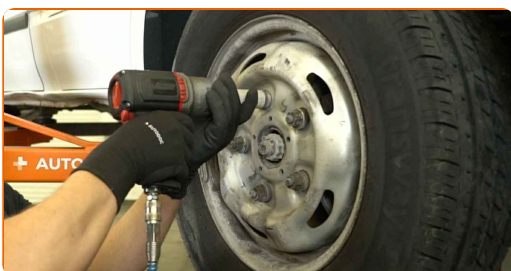

Figyelem!

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Ford Transit Mk7 van


7

Távolítsa el a kereket.



8

Csatlakoztassa le az ABS érzékelő csatlakozóját.

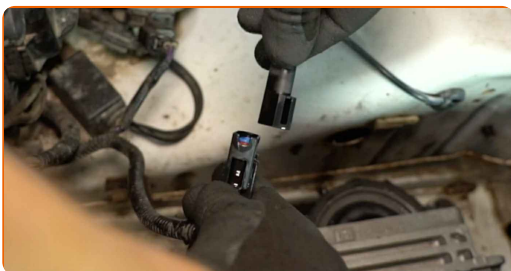


9

Csatlakoztassa le az ABS érzékelő vezetéket. Használjon műanyag patentkiszedőt. Használjon klip eltávolító szerszámot.



10


Tisztítsa meg az ABS érzékelő csatlakozóját. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

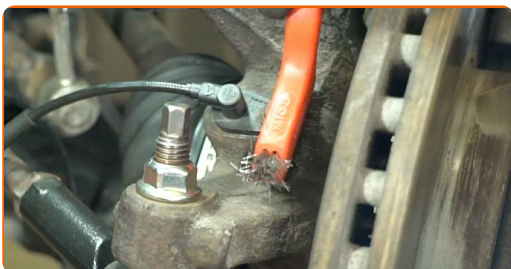

- 11** Csavarja ki az ABS érzékelő rögzítőelemét. Használjon 8-as csavarbehajtó fejet. Használjon racsnis kulcsot.



- 12** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

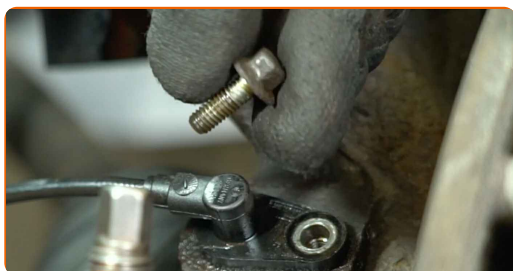


- 13** Távolítsa el az ABS-érzékelőt.



- 14** Tisztítsa meg az ABS-érzékelő szerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.



- 15** Szerelje be az új ABS-érzékelőt.

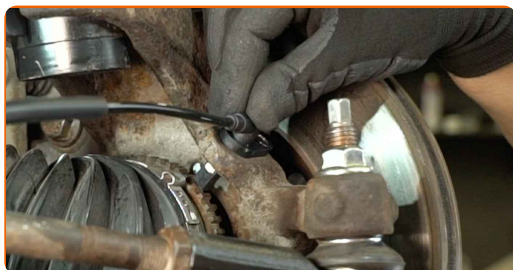


Csere: ABS jeladó – Ford Transit Mk7 van. Tipp:

- Az érzékelő beragadásának megakadályozása érdekében a beszerelés előtt kenje be némi zsírral a rögzítőhelyet.


16

Helyezze be a rögzítőcsavart.

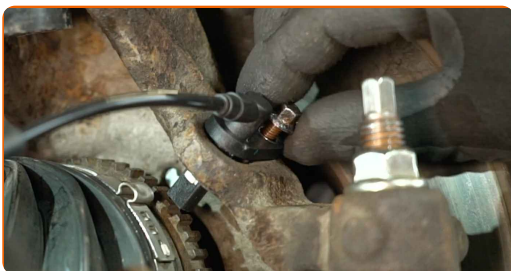


17

Húzza meg az ABS-érzékelő rögzítőelemét. Használjon 8-as csavarbehajtó fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 11 Nm.

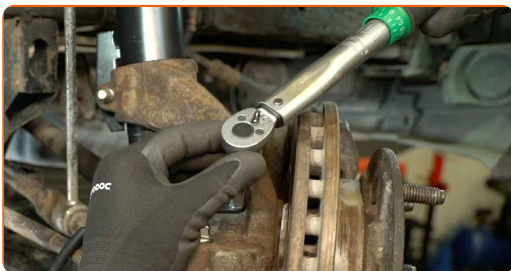


18

Csatlakoztassa az ABS érzékelő vezetéket.

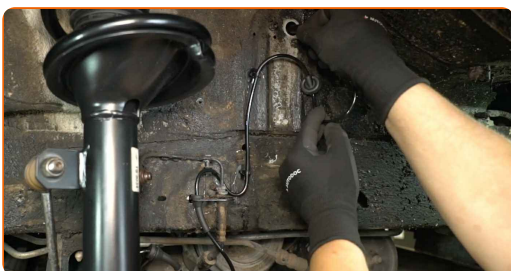


19

Tegyen kenőanyagot az ABS érzékelő csatlakozójára. Használjon kontakt tisztító spray-t.

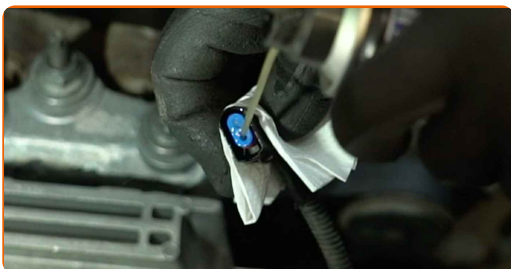


20

Csatlakoztassa az ABS érzékelő csatlakozóját.

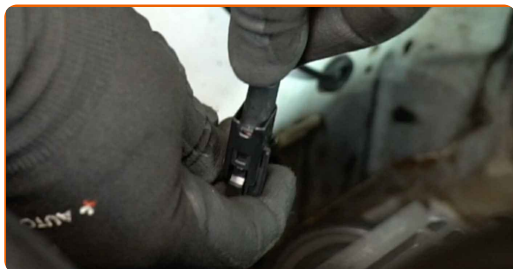


21

Tisztítsa meg a felni rögzítő ülését. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

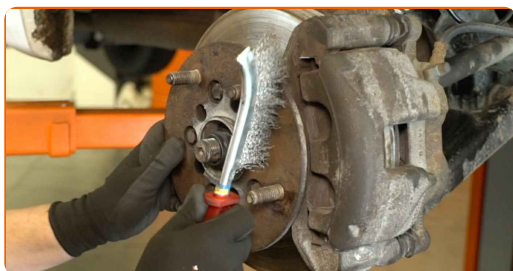

22

Kezelje a kerékagynak a felnivel érintkező felületét. Használjon kerámia zsírt.

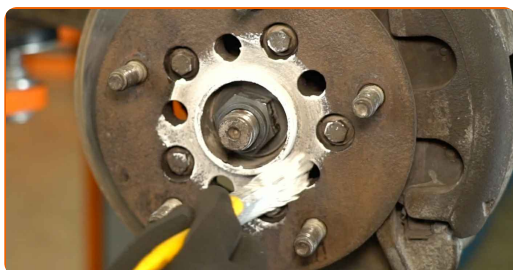

23

Szerelje fel a kereket.



Figyelem!

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál rögzítse a kereket.


24

Csavarja be a kerécsavarokat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




25

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.

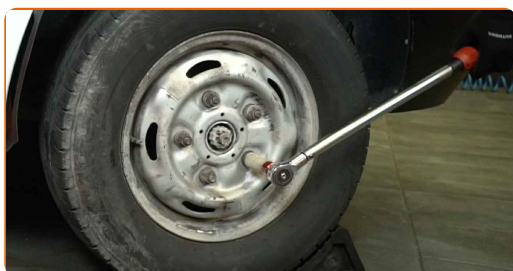


26

Távolítsa el az emelőt és a kerékékeket.

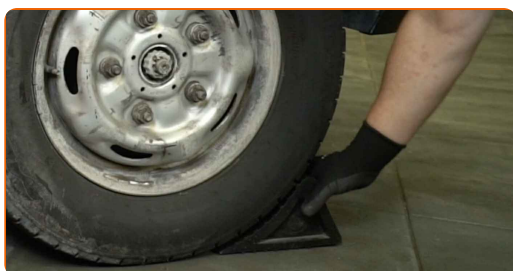

27

Távolítsa el a sárvédő takarót.

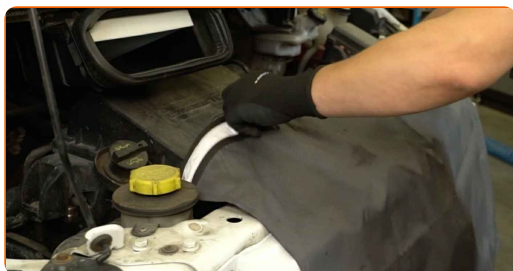


28

Csukja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

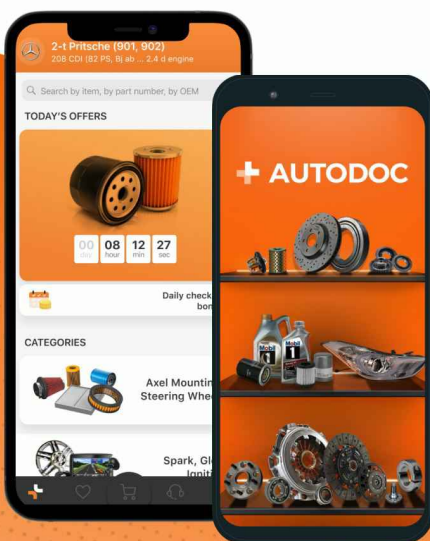

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

ABS JELADÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
TRANSIT MK7 VAN**

FORD ABS JELADÓ: VÁSÁROLJN MOST

**FORD TRANSIT MK7 VAN ABS JELADÓ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.