



Elülső féktárcsák-csere
Ford Transit Mk7 van
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – FORD TRANSIT MK7 VAN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- Műanyag kefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Nyikorgásgátló paszta
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 21-es kombinált kulcs
- 13-as dugókulcs fej
- 15-ös dugókulcs fej
- 18-as dugókulcs fej
- 36-os dugókulcs fej
- Torx T50 bit fej
- 21-es kerék dugókulcs
- Racsnikulcs vagy elektromos szerszám a menetes rögzítőelemek eltávolításához/beszereléséhez
- Hajtószár
- Szerelőkar
- Hosszú csőrös fogó
- Teleszkópos mágneses felszedőszerszám
- Pontozó
- Kalapács
- Hidraulikus váltóemelő vagy egy második járműemelő
- Féknyereg visszatekerő szerszám
- Autólift vagy emelő emelőbakokkal és kerékékek

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: féktárcsák – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC ajánlja:

- A féktárcsákat és a fékbetéteket egy tengelyen mindig párban cserélje, függetlenül azok állapotától. Ez biztosítja az egyenletes fékezést.
- A féktárcsák és a fékbetétek csereeljárása azonos a tengely mindkét oldalán.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – FORD TRANSIT MK7 VAN. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Lazítsa meg a fékfolyadéktartály kupakját.

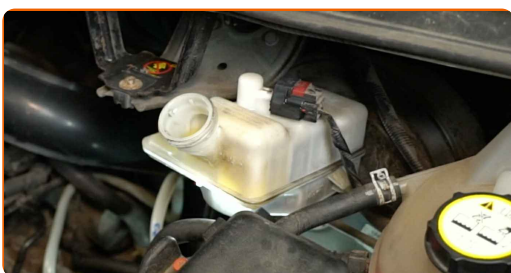


3

Rögzítse kerékekkel a kerekeket.

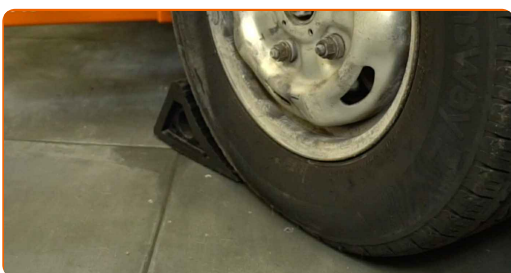


4 Távolítsa el középről a kerékagysapkát.

5 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon hajtószárat.

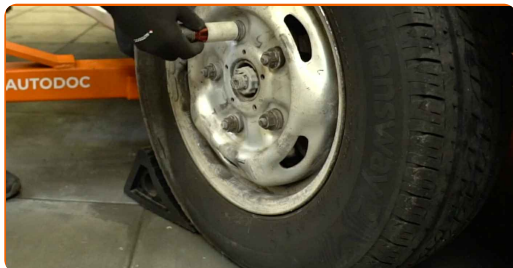


6 Távolítsa el a sasszeget, amely a tengelyrögzítőt védi. Használjon szerelőkart. Használjon hosszú csőrös fogót.

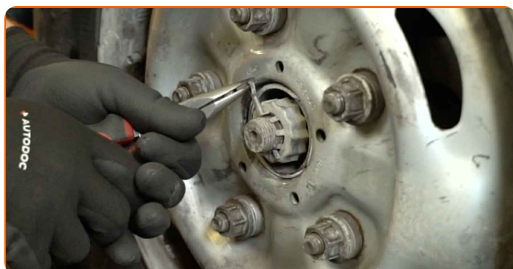

7 Távolítsa el a védőburkolatot a tengelyanyáról.



8 Tisztítsa meg a tengelyanyát. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

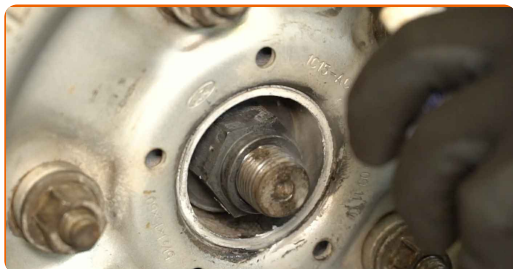

9

Lazítsa meg a tengelyanyát. Használjon 36-os dugókulcs fejet. Használjon hajtószárat.



10

Emelje fel járművet.



Csere: féktárcsák – Ford Transit Mk7 van. Tippek az AUTODOC-tól:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó kemény, sík felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

11

Csavarja ki a kerékrögzítő csavarokat.




Figyelem!

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál rögzítse a kereket.

12

Távolítsa el a kereket.

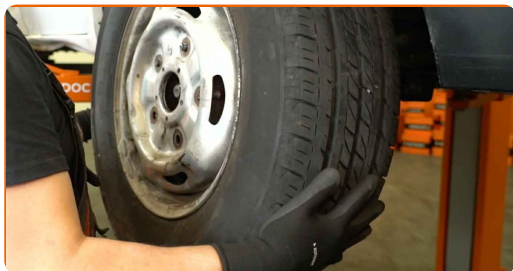


13

Csavarja ki a tengelyanyát. Használjon 36-os dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



14

Távolítsa el a tengely alátétet. Használjon teleszkópos mágneses felszedőszerszámot.

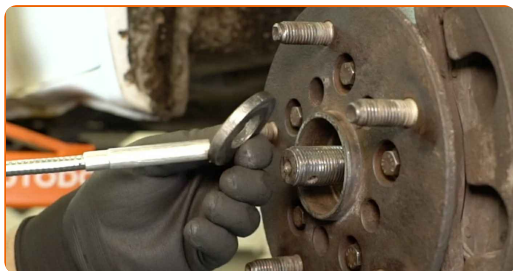

15

Emelje fel a függesztőkart. Használjon hidraulikus váltóemelőt vagy egy második járműemelőt.



16

Csatlakoztassa le a féltengelyt a kormánycsuklóról. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.



17


Távolítsa el a támaszt a függesztőkar alól.

Csere: féktárcsák – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ügyeljen rá, hogy a féltengely ne lógjon lefelé.

18

Távolítsa el a fékbetéteket egymástól. Használjon szerelőkart.

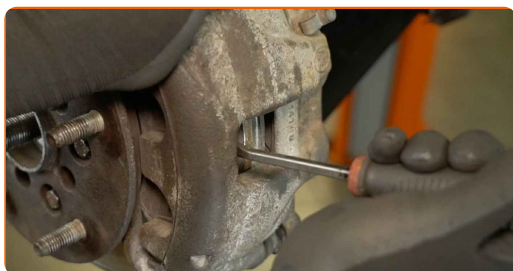

19


Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



- 20** Csavarja ki a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon 21-es kombinált kulcsot. Használjon 15-ös dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



- 21** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

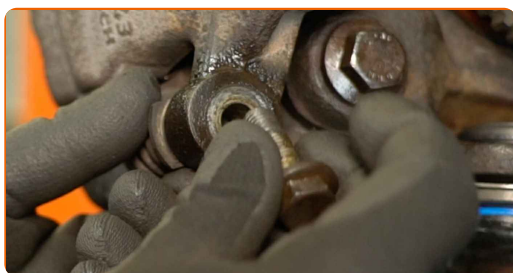

- 22** Távolítsa el a féknyerget.




Az AUTODOC szakértőjének javaslata:

- Erősítse a féknyerget a felfüggesztéshez vagy a karosszériához egy dróttal anélkül, hogy leválasztaná a fékcsőről, hogy elkerülje a fékvezeték szétnyílását.
- Győződjön meg arról, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált, miután eltávolította a féknyerget. Ennek hatására a dugattyú kieshet a féknyereg furatából, ami a fékfolyadék szivárgását és a levegő bejutását eredményezheti a rendszerbe.


23 Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőjét. Használjon hosszú csőrös fogót.

24 Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját.

25 Távolítsa el a fékbetéteket.

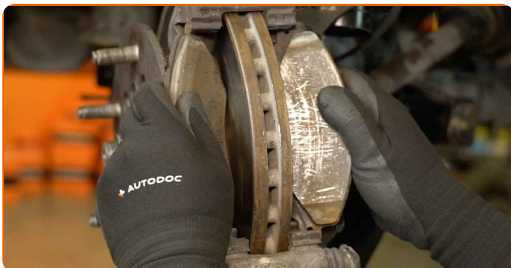


26 Tisztítsa meg a féknyereg tartókonzoljaának rögzítőelemeit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

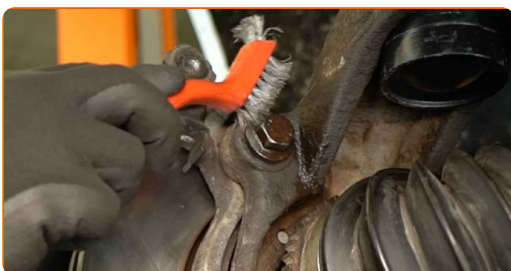

27 Csavarja ki a féknyereg tartókonzoljaának rögzítőcsavarjait. Használjon 18-as csavarbehajtó fejet. Használjon hajtószárat.




28 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

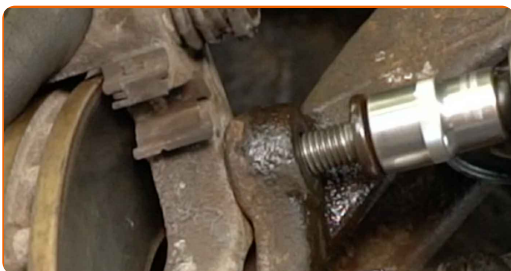

29

Távolítsa el a féknyereg tartókonzolyját.

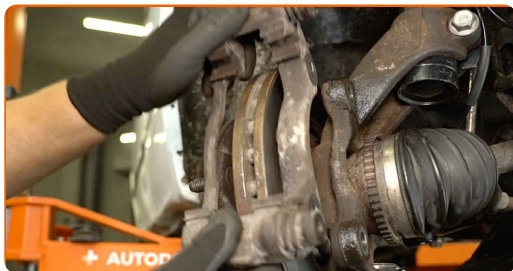


30

Csavarja ki a kerékcsapágy rögzítőelemeit. Használjon Torx T50 bit fejet. Használjon racsnis kulcsot.



31

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

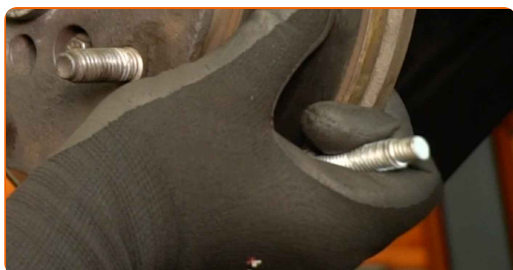


32

Távolítsa el a kerékagyat a féktárcsával együtt.




33

Tisztítsa meg a kerékcsapágy szerelőülést. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

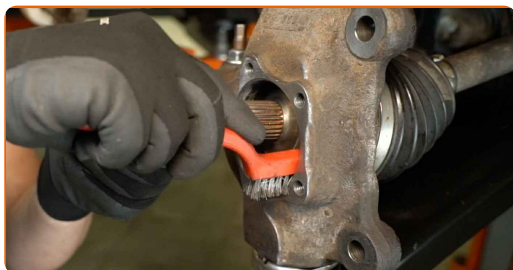

34

Tisztítsa meg a féknyereg tartókonzoljaának rögzítőfelületét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

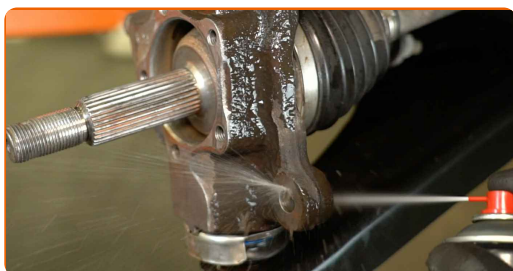

35

Tisztítsa meg a féltengelycsukló fogazatát. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.



36

Tisztítsa meg a féknyereg tartókonzolyját, és ellenőrizze annak állapotát. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.



37

Szerelje fel az új fékbetét-zörgésgátló klipszeket.

Csere: féktárcsák – Ford Transit Mk7 van. A szakemberek ajánlják:

- Ellenőrizze a féknyereg vezetőcsapjait és a fékbetéteket. Tisztítsa meg őket. Szükség esetén cserélje ki őket.

38

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőcsavarjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



39

Csavarja ki a féktárcsa rögzítőcsavarjait. Használjon 13-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



40

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.



41

Válassza le a féktárcsát a kerékagyról.



42

Tisztítsa meg a keréktárcsával érintkező féktárcsa felületét. Használjon drótkefét.



43

Szerelje fel az új féktárcsát a kerékagyra.



44

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.



45

Csavarja be a féktárcsa rögzítőcsavarjait. Használjon 13-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



46

Kezelje a kerékcsapágy rögzítési felületét. Használjon kerámia zsírt.




47

Szerelje be a kerékagyat a féktárcsával együtt.



48

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.

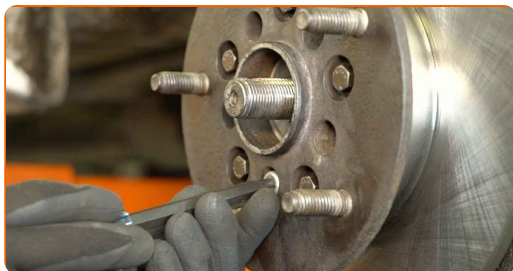


49

Húzza meg a kerékcsapágy rögzítőcsavarját. Használjon Torx T50 bit fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 53 Nm.




50

Tisztítsa meg a féknyergek dugattyúit. Használjon műanyag kefét. Használjon féktisztítót.

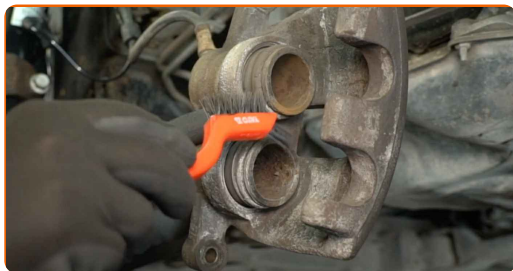


51

Húzza vissza a féknyereg dugattyúit. Használjon féknyereg visszatekerő szerszámot.

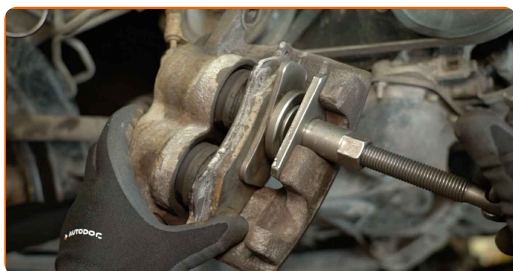

52

Szerelje be a féknyereg tartót.

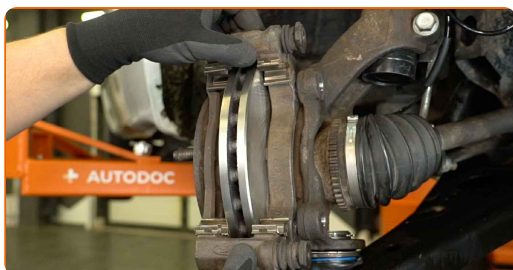


53

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.




54

Húzza meg a a féknyereg tartókonzoljaának rögzítőcsavarjait. Használjon 18-as dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 175 Nm.

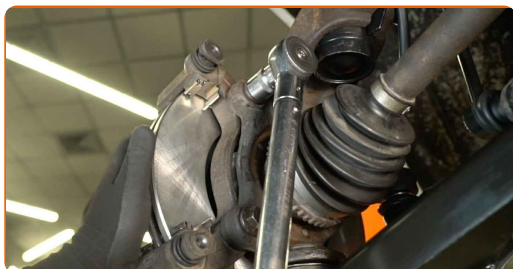


55

Kezelje a fékbetéteket azokon a területeken, ahol érintkeznek a féknyereg tartókonzoljával. Használjon nyikorgásgátló pasztát.

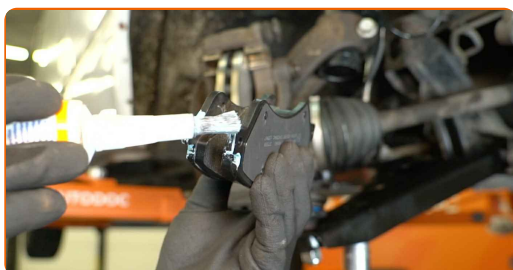


56

Szerelje be a fékbetéteket.

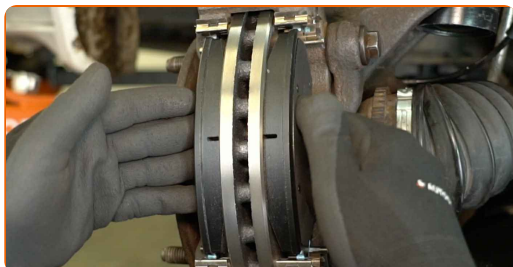


57

Kezelje a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

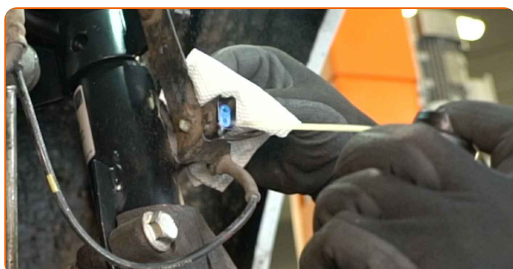

58

Csatlakoztassa az fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját.

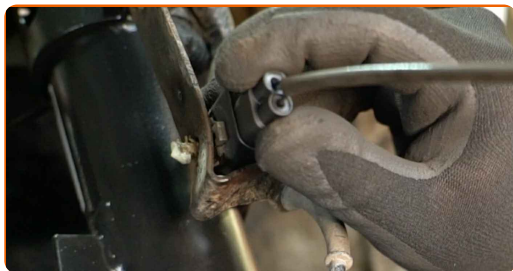

59

Csatlakoztassa az kopásérzékelőt az belső betéthez.

60

Szerelje be a féknyerget.




61

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.



62

Húzza meg a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon 21-es kombinált kulcsot. Használjon 15-ös dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 60 Nm.

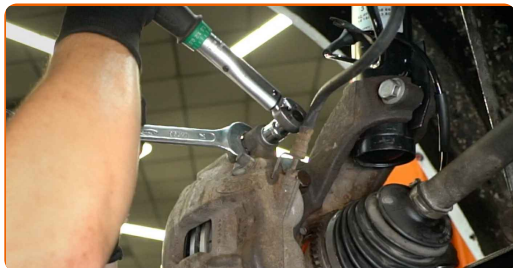

63

Húzza meg a féktárcsa rögzítőcsavarjait. Használjon 13-as dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 80 Nm.



64

Távolítsa el a támaszt a függesztőkar alól.




Csere: féktárcsák – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC ajánlja:

- A hidraulikus váltóemelőt vagy a járműemelőt egyenletesen, rángatás nélkül engedje le, nehogy a jármű alkatrészei és mechanizmusai megsérüljenek.
- Összeszereléskor használjon új tengelyanya-készletet: alátétet, anyát, védőburkolatot és csapszeget.

65

Helyezze be a tengely alátétet.

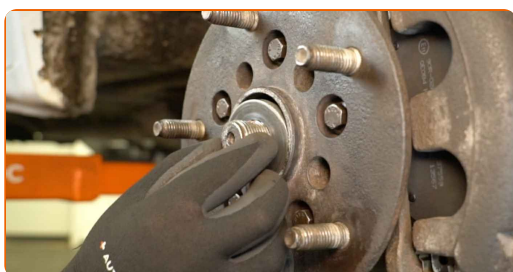


66

Csavarja be a tengelyanyát. Használjon 36-os dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.




67

Tisztítsa meg a felni illesztési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

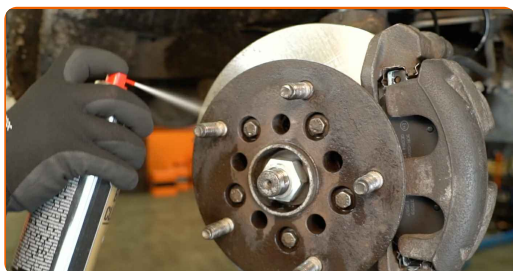

68

Kezelje a kerékagynak a felnivel érintkező felületét. Használjon kerámia zsírt.

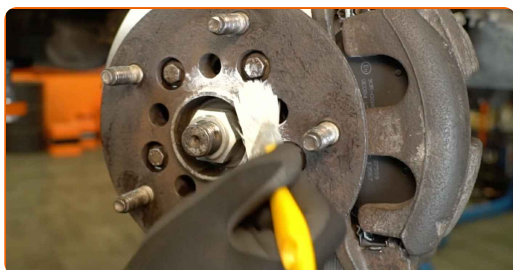

69

Szerelje fel a kereket.




Figyelem!

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál rögzítse a kereket.


70

Csavarja be a kerécsavarokat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

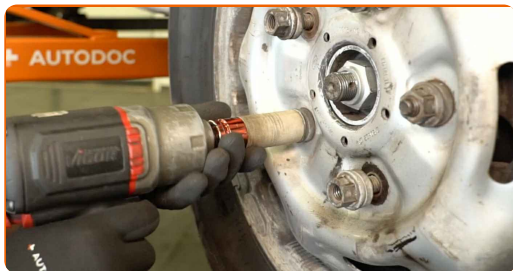

71

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.

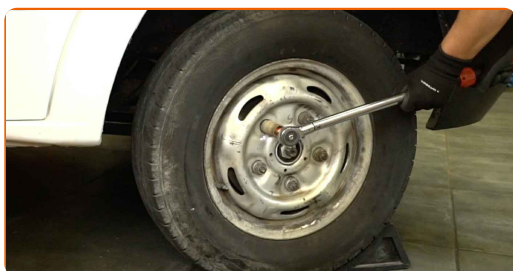


72

Húzza meg a tengelyanyát. Használjon 36-os dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 320 Nm.




73

Szerelje fel a védőburkolatot a tengelyanyára.

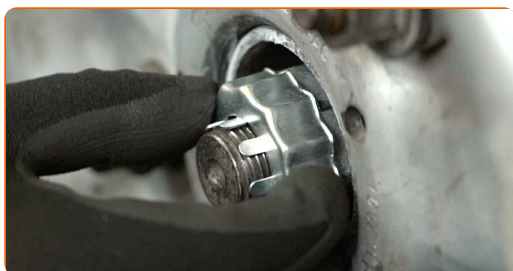

74

Szerelje be a sasszeget. Használjon szerelőkart.

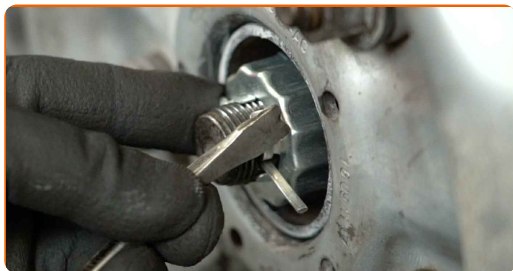

75

Távolítsa el az emelőt, az emelőbakokat és a kerékékeket.

76

A motor beindítása nélkül nyomja le jónéhányszor a fékpedált, amíg számottevő ellenállást nem érez.



77

Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét a tartályban, és szükség esetén töltsse fel.



78

Húzza meg a fékfolyadéktartály kupakját.




79

Csukja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

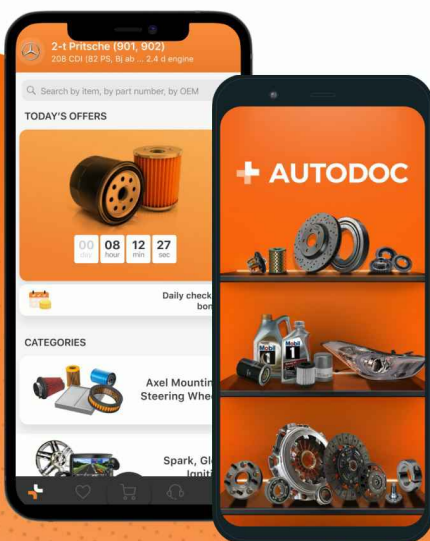

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
TRANSIT MK7 VAN**

FORD FÉKTÁRCSÁK: VÁSÁROLJN MOST

**FORD TRANSIT MK7 VAN FÉKTÁRCSÁK: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.