




Az első ajtózárral cseréje
Ford Transit Mk7 van
gépkocsinál -
Csereútmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

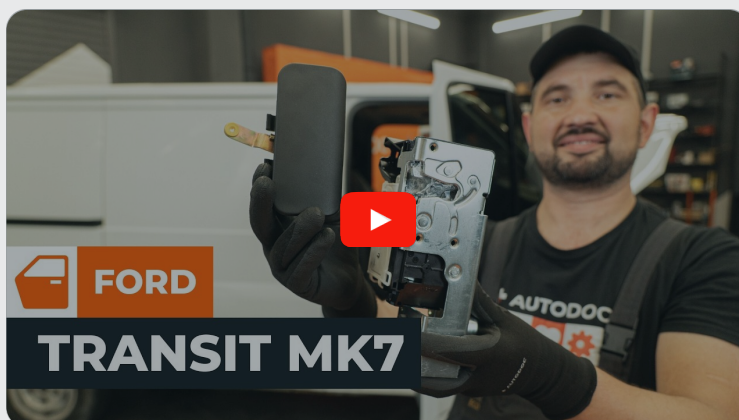

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Busz (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_), FORD TRANSIT Busz (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.4 DI, FORD TRANSIT Dobozos (FA_-) 2.4 DI, FORD TRANSIT Dobozos (FA_-) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_), FORD TRANSIT alváz (FM_-, FN_-) 2.4 DI, FORD TRANSIT Busz (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_), FORD TRANSIT Busz (FD_-, FB_-, FS_-, FZ_-, FC_-) 2.0 DI, (+ 33)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: AJTÓZÁR SZERKEZET – FORD TRANSIT MK7
VAN. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ
LISTA:**



- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- 8-as dugókulcs fej
- Torx T30 bit fej
- Racsnis kulcs
- Racsnis csavarhúzó
- Csillagcsavarhúzó
- Műanyag patentkiszedő

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: ajtózár szerkezet – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A bal és jobb első ajtó zárjainak csereeljárása megegyezik.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: AJTÓZÁR SZERKEZET – FORD TRANSIT MK7 VAN. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa ki az autó ajtaját.




2 Csavarja ki az ajtókárpit rögzítőelemeit. Használjon csillagcsavarhúzót.

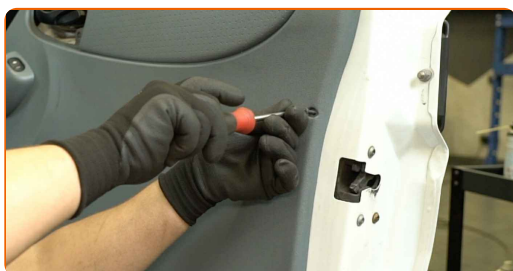


3 Távolítsa el az ajtókilincs burkolatát.

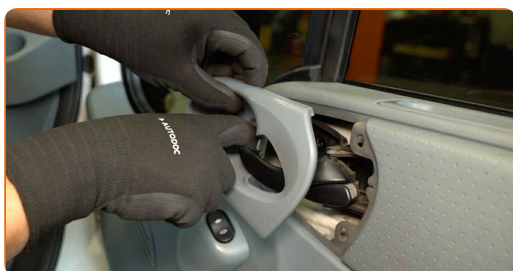

4 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

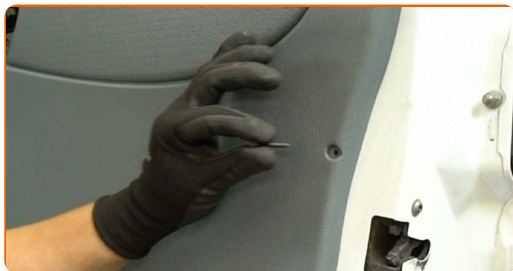


5 Szerelje le az ajtókárpitot. Használjon műanyag patentkiszedőt.

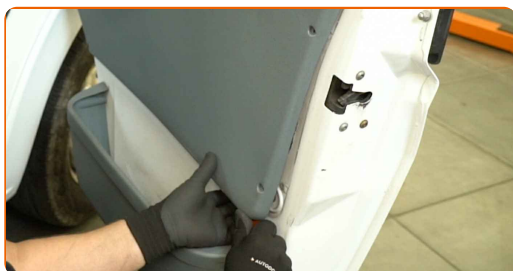


Fontos!

- Ne fejtessen ki túlzott erőt az alkatrész eltávolításakor. Ellenkező esetben az alkatrész megsérülhet.


6 Távolítsa el a csatlakozót az elektromos ablakemelő kapcsolójáról.

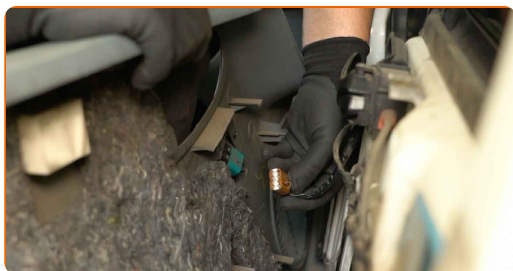


7 Oldja ki a zárrudat, amely a zárat a külső ajtókilincshez rögzíti.

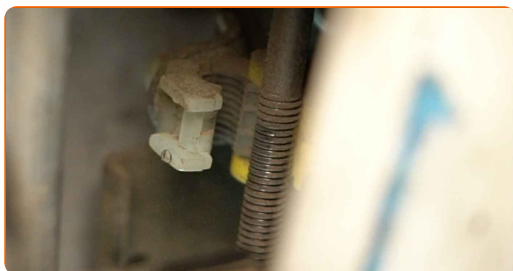

8 Csavarja ki az ablakvezető sín rögzítőelemeit. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

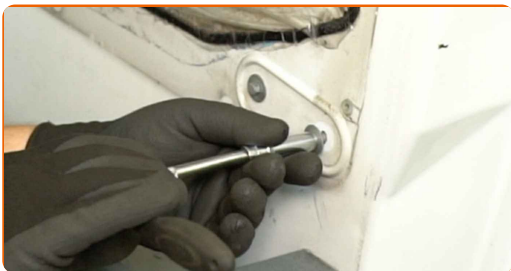


9 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

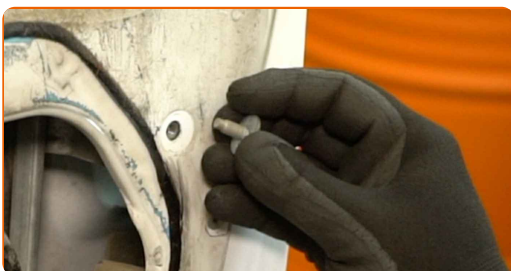

10 Távolítsa el az ablakvezető sínt.



11 Csavarja ki az ajtózárrögzítőelemeit. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon elektromos vagy racsnis csavarhúzót.

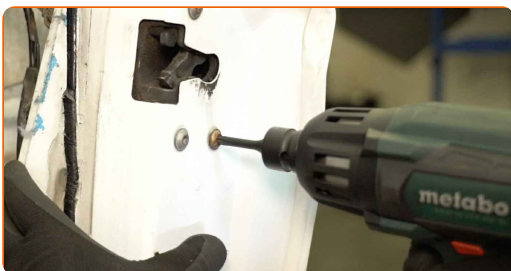


12 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.



13

Távolítsa el az ajtózárat.

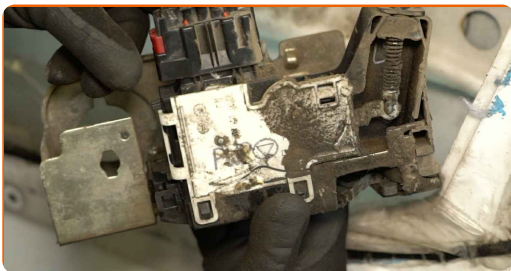


Csere: ajtózár szerkezet – Ford Transit Mk7 van. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ne fejtse ki túlzott erőt az alkatrész eltávolításakor. Ellenkező esetben az alkatrész megsérülhet.


14

Válassza le az ajtózár csatlakozóját.

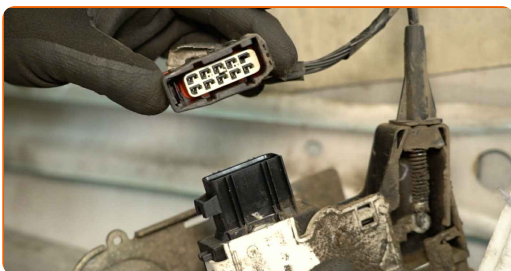


15

Válassza le az ajtózár kábelét a zárról.

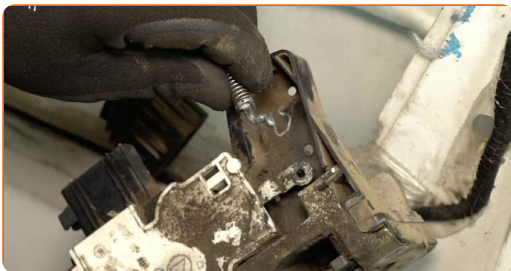

16 Kezelje az ajtózárr csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

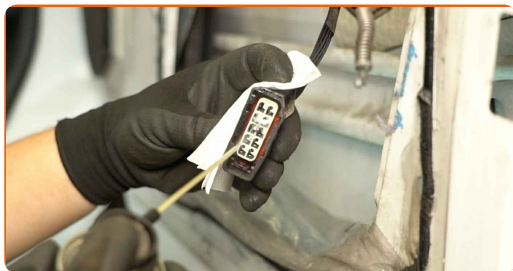

17 Csatlakoztassa az ajtózárr kábelét az új ajtózárhoz.



18 Csatlakoztassa a csatlakozót az új ajtózárhoz.



19 Szerelje be az új zárat.



20 Helyezze be a rögzítőcsavarokat.




- 21** Húzza meg az ajtózárrögzőcsavarjait. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 12 Nm.



- 22** Szerelje be az ablakvezető sínt.




- 23** Helyezze be a rögzítőcsavarokat.

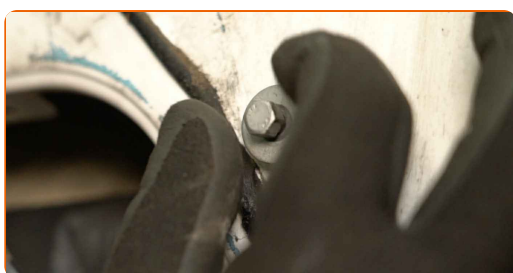

- 24** Húzza meg az ablakvezető sín rögzítőelemeit. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 10 Nm.




- 25** Pattintsa a helyére a zárrudat, amely a zárat a külső ajtókilincshez rögzíti.

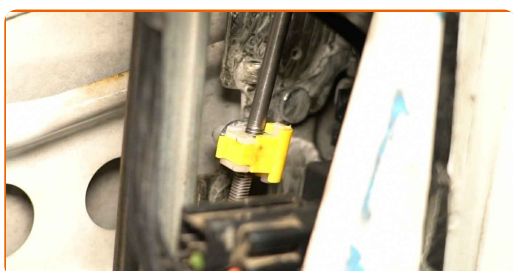


26

Kezelje le az elektromos ablakemelő kapcsolójának csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

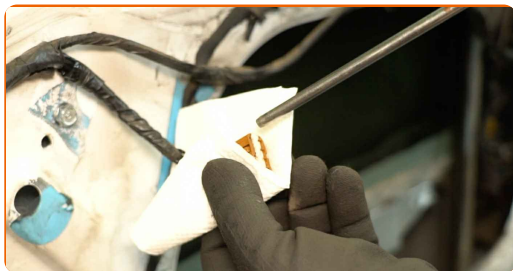


27

Csatlakoztassa a csatlakozót az elektromos ablakemelő kapcsolójához.

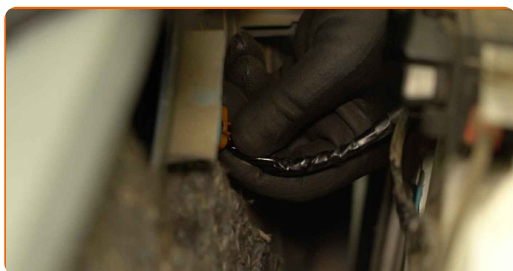


28

Szerelje vissza az ajtókárpitot.

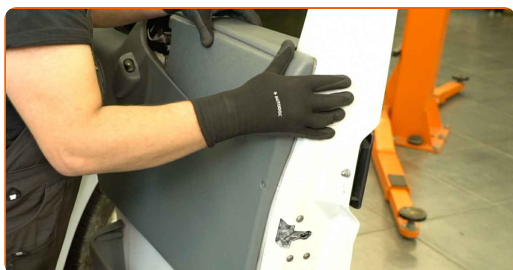


29

Szerelje vissza az ajtókilincs burkolatát.

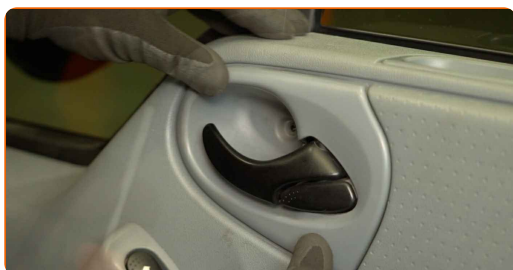

30

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

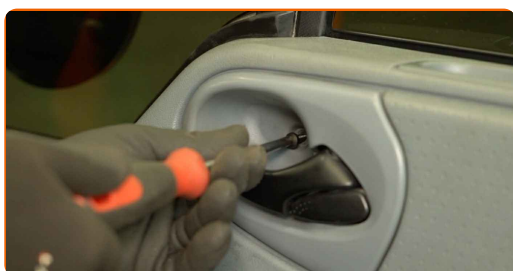

31

Húzza meg az ajtókárpit rögzítőelemét. Használjon csillagsavarhúzót.



32

Zárja be az autó ajtaját.



33

Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

AJTÓZÁR SZERKEZET: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
TRANSIT MK7 VAN**

FORD AJTÓZÁR SZERKEZET: VÁSÁROLJN MOST

**FORD TRANSIT MK7 VAN AJTÓZÁR SZERKEZET: A
LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.