




Elülső ajtózárszerkezet-
csere **Ford Transit Mk7**
van gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

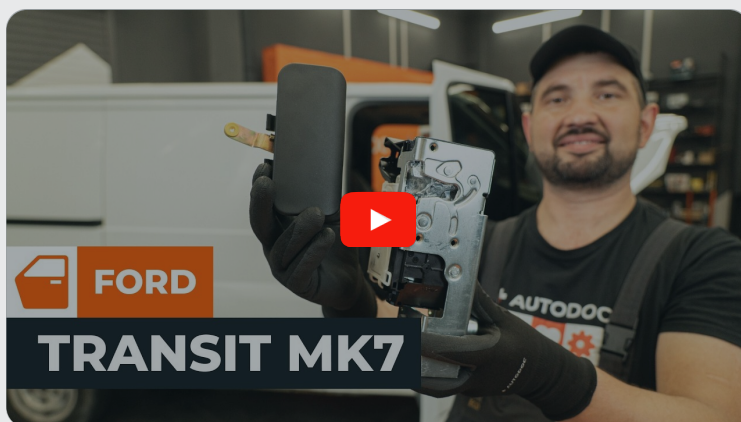

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Busz (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Busz (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Dobozos (FA_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Dobozos (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_), FORD TRANSIT alváz (FM_ , FN_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Busz (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Busz (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, (+ 33)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

A collection of electronic repair tools is displayed on a black pegboard. The tools include a can of LIQUI MOLY Elektronikspray (Electronic Spray) with a purple and black label, a soldering iron with a black handle and a silver tip, a pair of wire cutters with black handles and silver jaws, a screwdriver with a red and black handle and a silver shaft, and a small electronic component, possibly a resistor or a small capacitor, with a gold band. The tools are arranged in a row, with the spray can on the left and the screwdriver on the right.

- ## SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: ajtózár szerkezet – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A bal és jobb első ajtó zárjainak csereeljárása megegyezik.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: AJTÓZÁR SZERKEZET – FORD TRANSIT MK7 VAN. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa ki az autó ajtaját.



2 Csavarja ki az ajtókárpit rögzítőelemeit. Használjon csillagcsavarhúzót.

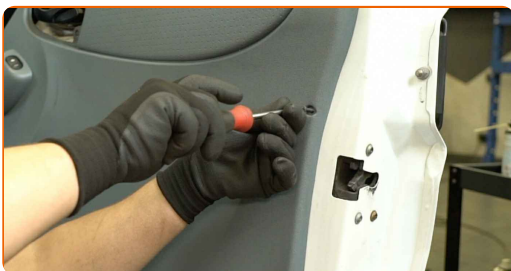


3 Távolítsa el az ajtókilincs burkolatát.

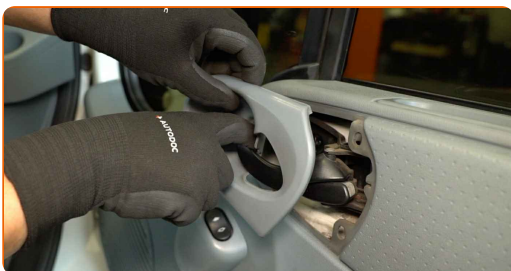


4

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

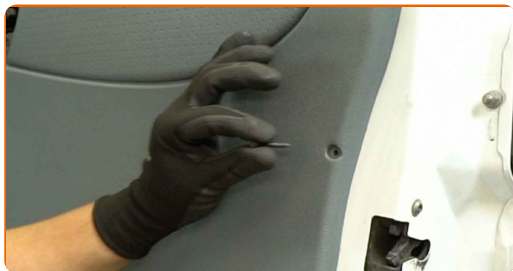

5

Szerelje le az ajtókárpitot. Használjon műanyag patentkiszedőt.

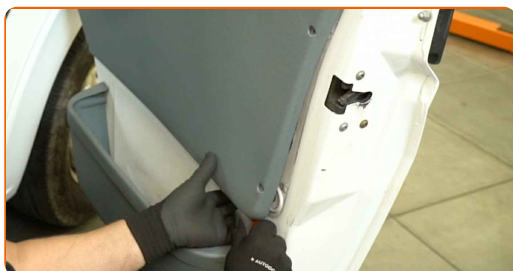


Fontos!

- Ne fejtessen ki túlzott erőt az alkatrész eltávolításakor. Ellenkező esetben az alkatrész megsérülhet.


6

Távolítsa el a csatlakozót az elektromos ablakemelő kapcsolójáról.

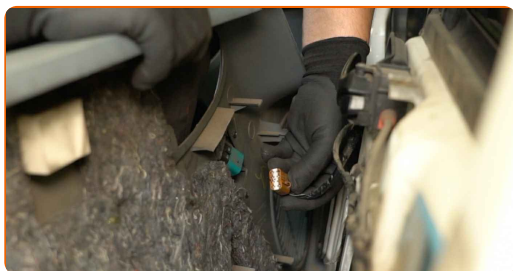


7


Oldja ki a zárrudat, amely a zárat a külső ajtókilincshez rögzíti.

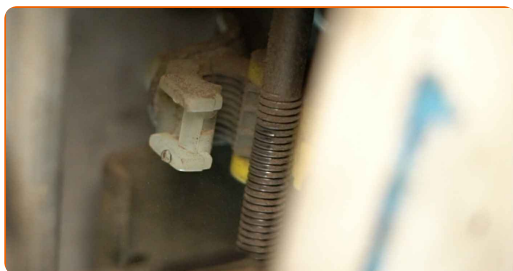

- 8 Csavarja ki az ablakvezető sín rögzítőelemeit. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

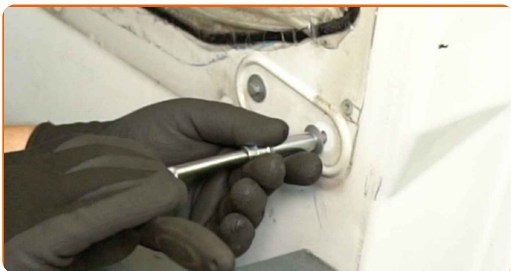


- 9 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

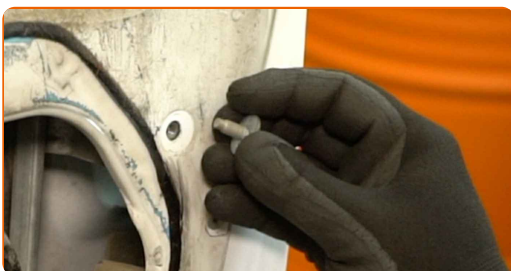


- 10 Távolítsa el az ablakvezető sínt.



- 11 Csavarja ki az ajtózár rögzítőelemeit. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon elektromos vagy racsnis csavarhúzót.

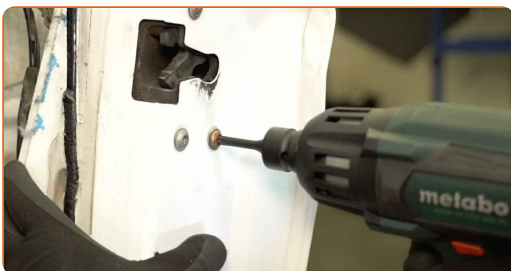


- 12 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

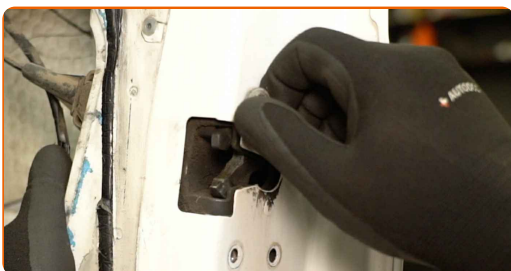

13

Távolítsa el az ajtózárat.

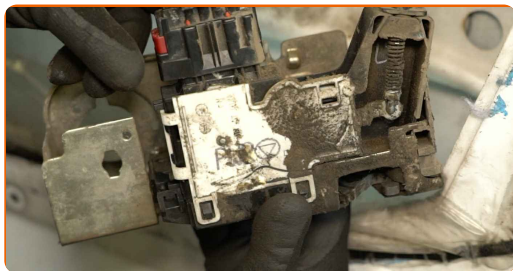


Csere: ajtózár szerkezet – Ford Transit Mk7 van. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne fejtessen ki túlzott erőt az alkatrész eltávolításakor. Ellenkező esetben az alkatrész megsérülhet.


14

Válassza le az ajtózár csatlakozóját.

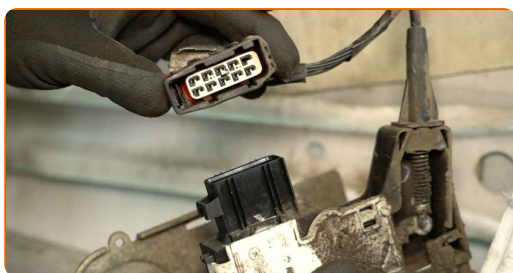


15

Válassza le az ajtózár kábelét a zárról.

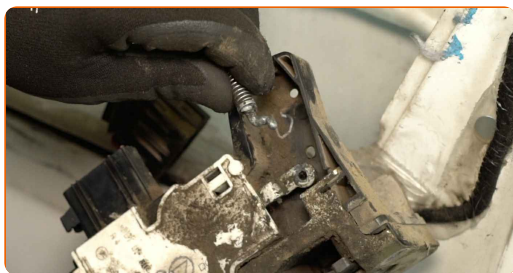

16

Kezelje az ajtózárr csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

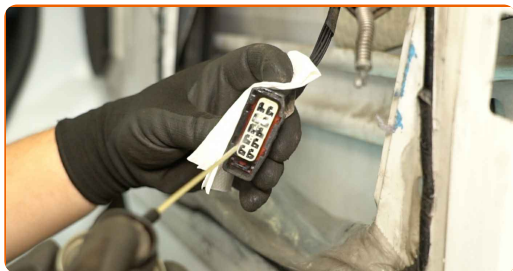


17

Csatlakoztassa az ajtózárr kábelét az új ajtózárhoz.



18

Csatlakoztassa a csatlakozót az új ajtózárhoz.

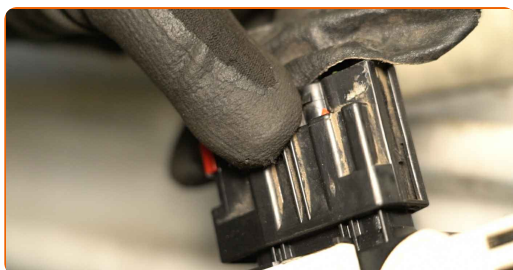

19

Szerelje be az új zárat.



20

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.




- 21** Húzza meg az ajtózárrögztőcsavarjait. Használjon Torx T30 bit fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 12 Nm.



- 22** Szerelje be az ablakvezető sínt.




- 23** Helyezze be a rögzítőcsavarokat.

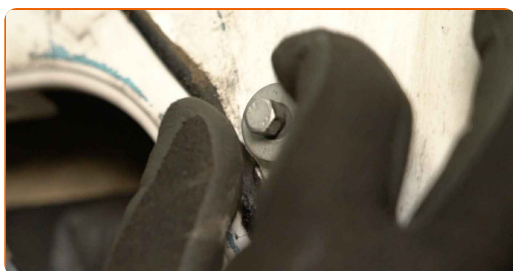

- 24** Húzza meg az ablakvezető sín rögzítőelemeit. Használjon 8-as dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 10 Nm.




- 25** Pattintsa a helyére a zárrudat, amely a zárat a külső ajtókilincshez rögzíti.

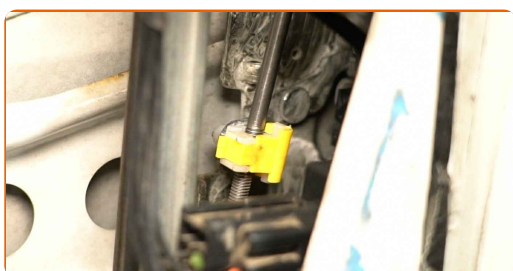


26

Kezelje le az elektromos ablakemelő kapcsolójának csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

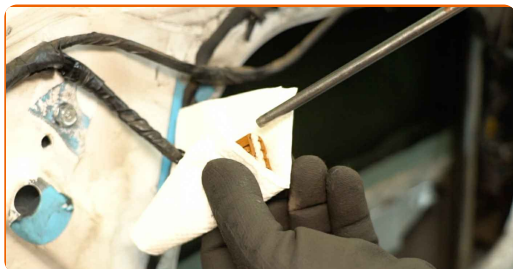


27

Csatlakoztassa a csatlakozót az elektromos ablakemelő kapcsolójához.

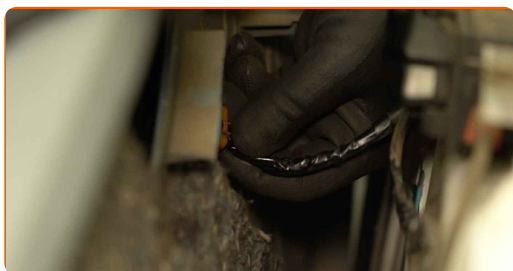


28

Szerelje vissza az ajtókárpitot.

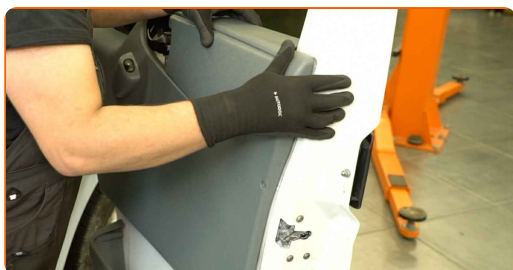


29

Szerelje vissza az ajtókilincs burkolatát.

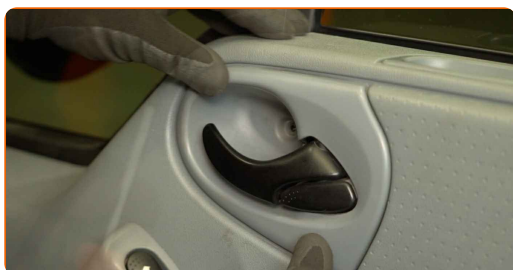

30

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

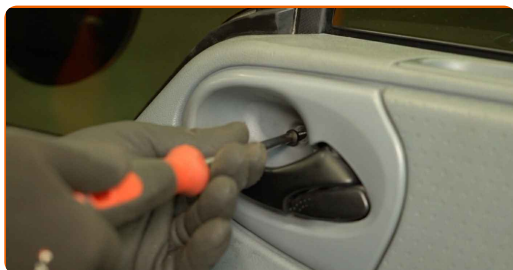

31

Húzza meg az ajtókárpit rögzítőelemét. Használjon csillagcsavarhúzót.

**32**

Zárja be az autó ajtaját.

**33**


Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

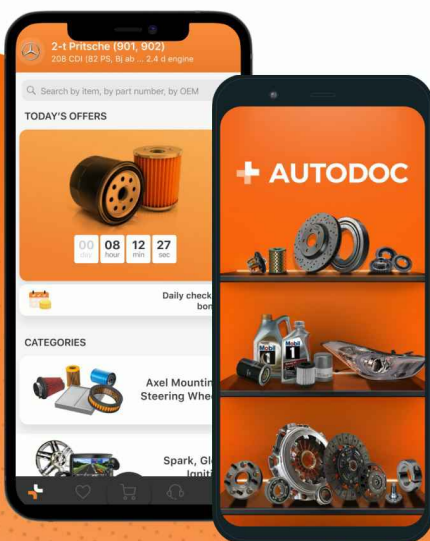

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

AJTÓZÁR SZERKEZET: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
TRANSIT MK7 VAN**

FORD AJTÓZÁR SZERKEZET: VÁSÁROLJN MOST

**FORD TRANSIT MK7 VAN AJTÓZÁR SZERKEZET: A
LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.