




Elülső alsó felfüggesztő
kar-csere **Ford Transit**
Mk7 van gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

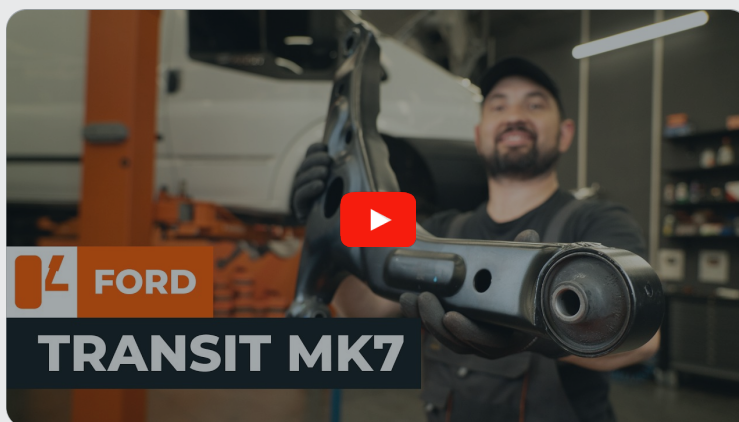

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Busz (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Busz (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Dobozos (FA_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Dobozos (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_), FORD TRANSIT alváz (FM_ , FN_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Busz (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Busz (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, (+ 36)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

A collection of various tools and equipment neatly arranged on a grey pegboard. The items include a spray can, a brush, a wrench, a ratchet, a screwdriver, a plier, a flashlight, and several metal sockets.

- ## SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A bal és a jobb oldali vezérlőkarok cserefolyamata megegyezik.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: ELÜLSŐ ALSÓ FELFÜGGESZTŐ KAR – FORD TRANSIT MK7 VAN. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Rögzítse kerékekkel a kerekeket.

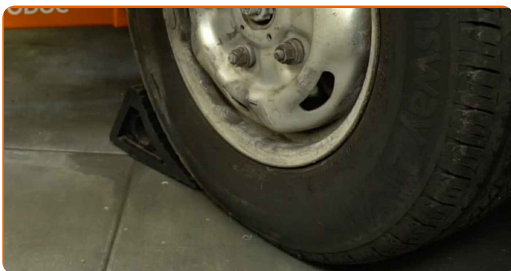


2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 21-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon hajtószárat.

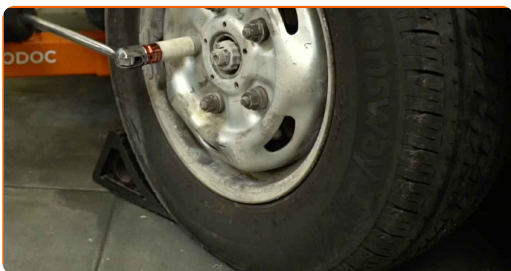

3

Emelje fel járművet.

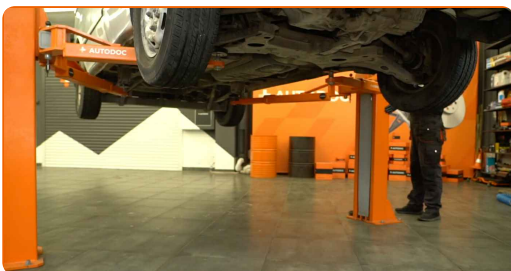

Figyelem!

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó kemény, sík felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerékrögzítő csavarokat.



Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Ford Transit Mk7 van. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál rögzítse a kereket.


5

Távolítsa el a kereket.



6

Tisztítsa meg a vezérlőkar összes csatlakozóját. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

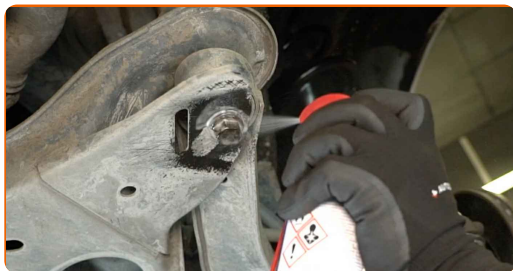


7

Csavarja ki a rögzítőcsavart, amely a gömbcsuklót a vezérlőkarhoz köti. Használjon 24-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.




8

Emelje meg a kormánycsuklót. Használjon hidraulikus váltóemelőt vagy egy további járműemelőt.

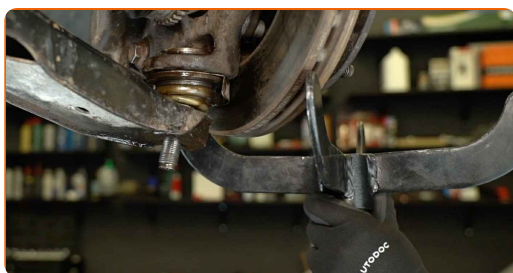


9

Távolítsa el a gömbcsuklót a vezérlőkarról. Használjon gömbfej kinyomót.

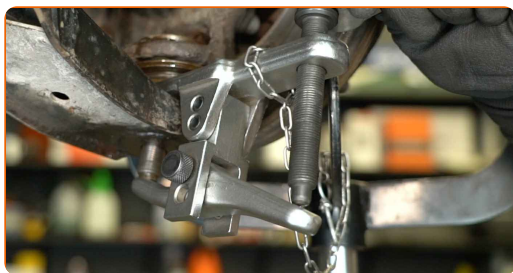

10

Távolítsa el a támasztékot a kormánycsukló aljáról.

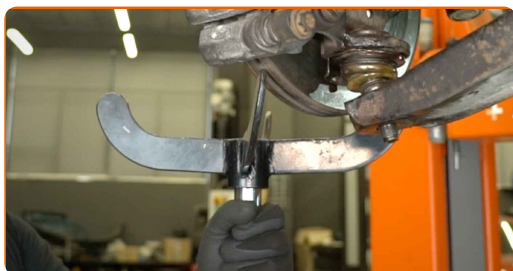

- 11** Csavarja ki a vezérlőkar hátsó rögzítő csavarját. Használjon 21-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.




- 12** Távolítsa el a rögzítőcsavart.




- 13** Csavarja ki a vezérlőkar első rögzítőcsavarját. Használjon 21-es kombinált kulcsot. Használjon 18-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



- 14** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

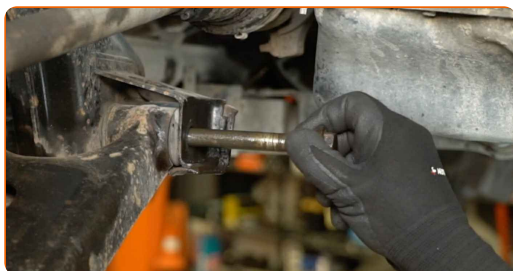


- 15** Távolítsa el a vezérlőkart. Használjon szerelőkart.

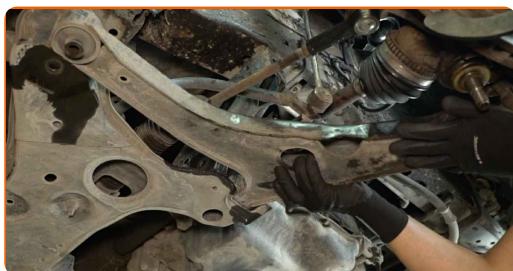


16

Tisztítsa meg a vezérlőkar rögzítőüléseit. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

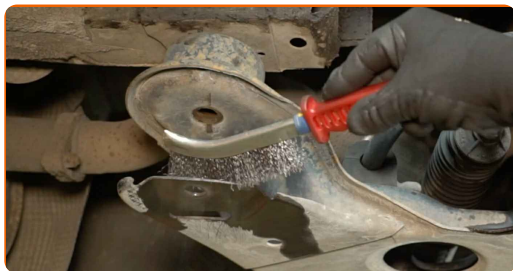


17

Szereljen be egy új vezérlőkart.

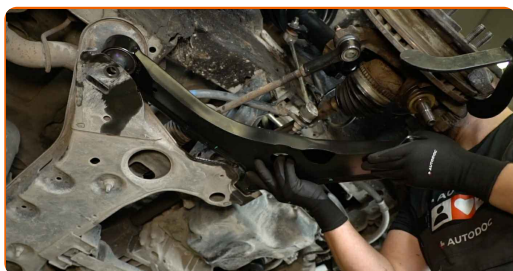


18

Helyezze be és csavarja be a rögzítőcsavokat.

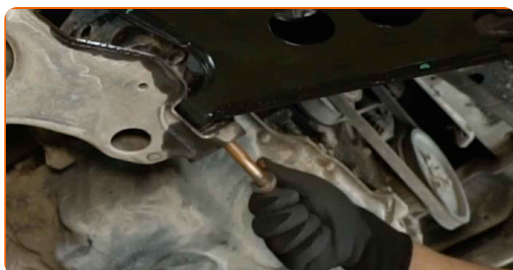


19

Csatlakoztassa a gömbcsuklót a vezérlőkarhoz az anya felcsavározásával.

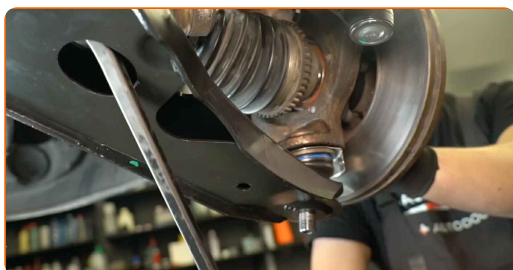

20


Húzza meg a rögzítőelemet, amely a vezérlőkart a gömbcsuklóhoz köti. Használjon 24-es dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 150 Nm.

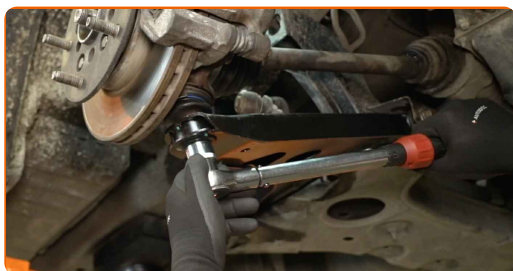


- 21** Húzza meg a vezérlőkar hátsó rögzítő csavarját. Használjon 21-es dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.




- 22** A rögzítőelemek megfelelő meghúzásához fel kell emelni a futóművet, hogy terhelve legyen. Használjon hidraulikus váltóemelőt vagy egy további járműemelőt.

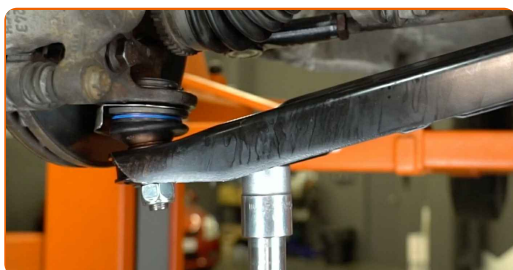

- 23** Húzza meg a vezérlőkar első rögzítőcsavarját. Használjon 21-es kombinált kulcsot. Használjon 18-as csavarbehajtó fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.

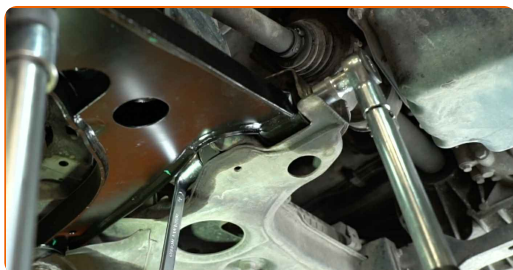

- 24** Tisztítsa meg a felni illesztési helyét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

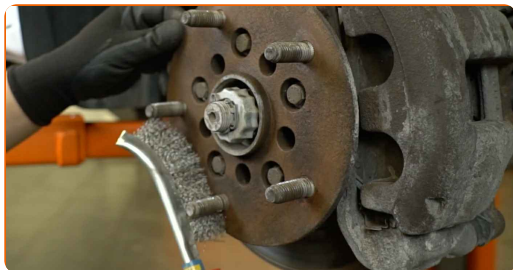

25

Kezelje a kerékagynak a felnivel érintkező felületét. Használjon kerámia zsírt.



26

Szerelje fel a kereket.



Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál rögzítse a kereket.

27

Csavarja be a kerékcavarokat. Használjon 21-es kerékcavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



28

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon 21-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.



29

Távolítsa el az emelőt, az emelőbakokat és a kerékeket.

Csere: elülső alsó felfüggesztő kar – Ford Transit Mk7 van. A szakemberek ajánlják:

- A vezérlőkarok cseréje után a kerekeket be kell állítani.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

LENGŐKAR: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
TRANSIT MK7 VAN**

FORD LENGŐKAR: VÁSÁROLJN MOST

**FORD TRANSIT MK7 VAN LENGŐKAR: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.