



Elülső kerékcsapágy-
csere **Ford Transit Mk7**
van gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – FORD TRANSIT MK7 VAN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

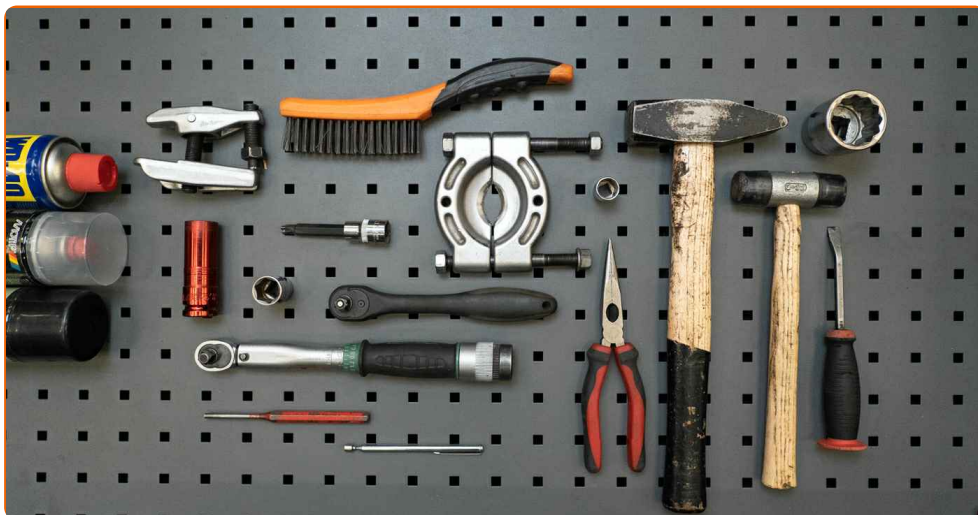

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 13-as dugókulcs fej
- 18-as dugókulcs fej
- 36-os dugókulcs fej
- Torx T50 bit fej
- 21-es kerék dugókulcs
- Racsnikulcs vagy elektromos szerszám a menetes rögzítőelemek eltávolításához/beszereléséhez
- Hajtószár
- Hidraulikus prés
- Persely- és csapághajtó készlet
- Csapágyleválasztó
- Hidraulikus váltóemelő vagy egy második járműemelő
- Teleszkópos mágneses felszedőszerszám
- Szerelőkar
- Hosszú csőrös fogó
- Pontozó
- Kalapács
- Autólift vagy emelő emelőbakokkal és kerékek

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: kerékcsapágy – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Ne használja újra a Ford Transit Mk7 van autóból eltávolított csapágykészletet.
- A kerékcsapágy cseréje egyazon tengely mindkét kerekénél megegyezik.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

A CSERÉT ALÁBBI LÉPÉSEK SZERINT HAJTSA VÉGRE:

- 1 Rögzítse kerékekkel a kerekeket.
- 2 Távolítsa el középről a kerékagysapkát.
- 3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon hajtószárat.




- 4 Távolítsa el a sasszeget, amely a tengelyrögzítőt védi. Használjon szerelőkart. Használjon hosszú csőrös fogó.

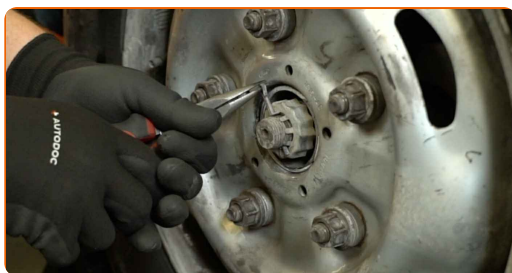


5

Távolítsa el a védőburkolatot a tengelyanyáról.

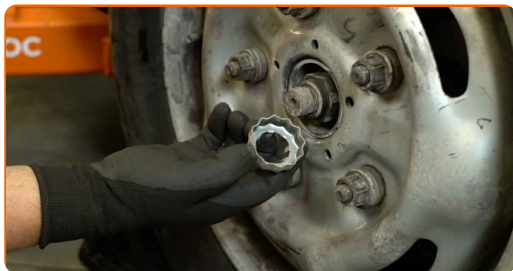


6

Tisztítsa meg a tengelyanyát. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

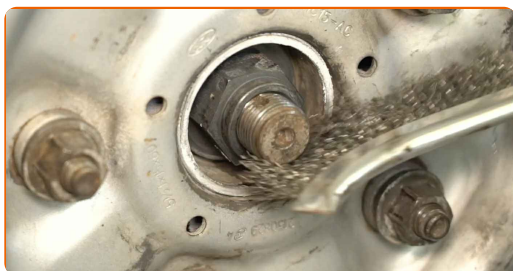

7

Lazítsa meg a tengelyanyát. Használjon 36-os dugókulcs fejet. Használjon hajtószárat.

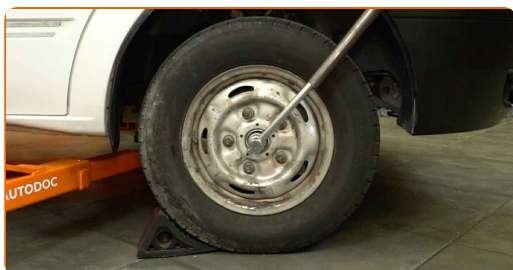

8

Emelje fel a gépkocsit.



Csere: kerékcsapágy – Ford Transit Mk7 van. A szakemberek ajánlják:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó kemény, sík felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

9

Csavarja ki a kerékrögzítő csavarokat.



Figyelem!

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál rögzítse a kereket.


10

Távolítsa el a kereket.



11

Csavarja ki a tengelyanyát. Használjon 36-os dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

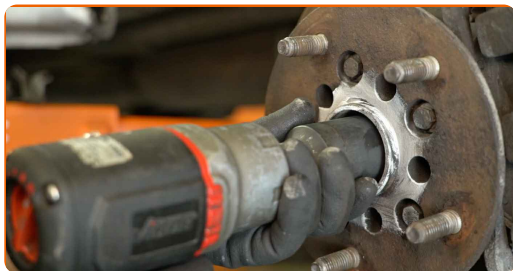


12

Távolítsa el a tengely alátétet. Használjon teleszkópos mágneses felszedőszerszámot.



13

Emelje fel a függesztőkart. Használjon hidraulikus váltóemelőt vagy egy második járműemelőt.

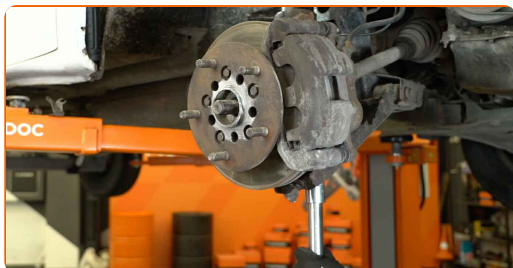

14

Csatlakoztassa le a féltengelyt a kormánycsuklóról. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.



15

Távolítsa el a támaszt a függesztőkar alól.




Figyelem!

- Ügyeljen rá, hogy a féltengely ne lógjon lefelé.


16

Távolítsa el a fékbetéteket egymástól. Használjon szerelőkart.

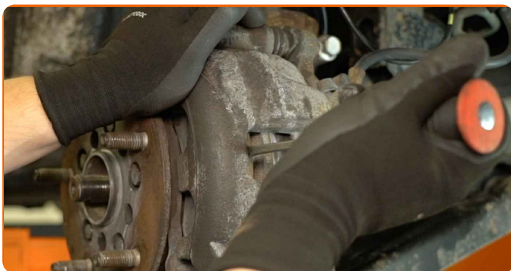


17

Tisztítsa meg a féknyereg tartókonzoljaának rögzítőelemeit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

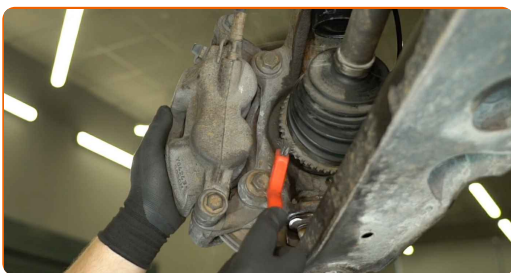


18

Csavarja ki a féknyereg tartókonzoljaának rögzítőcsavarjait. Használjon 18-as csavarbehajtó fejet. Használjon hajtószárat.

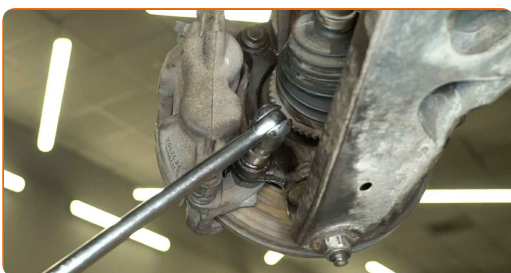

19

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat. Használjon racsnis kulcsot.

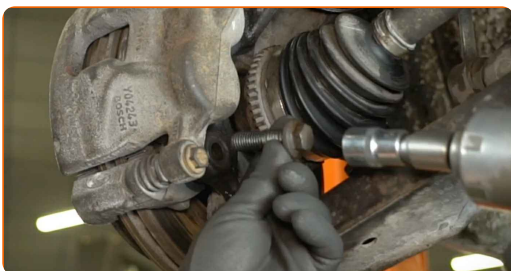

20

Távolítsa el a féknyerget a tartókonzollal együtt.



Csere: kerékcsapágy – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC ajánlja:

- Erősítse a féknyerget a felfüggesztéshez vagy a karosszériához egy dróttal anélkül, hogy leválasztaná a fékcsőről, hogy elkerülje a fékvezeték szétnyílását.
- Győződjön meg arról, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált, miután eltávolította a féknyerget. Ennek hatására a dugattyú kieshet a féknyereg furatából, ami a fékfolyadék szivárgását és a levegő bejutását eredményezheti a rendszerbe.

21

Csavarja ki a kerékcsapágy rögzítőelemeit. Használjon Torx T50 bit fejet. Használjon racsnis kulcsot.



22

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

23

Távolítsa el a kerékagyat a féktárcsával együtt.




24

Tisztítsa meg a kerékcsapágó szerelőülést. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.




25

Tisztítsa meg a féknyereg tartókonzóljának rögzítőfelületét. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

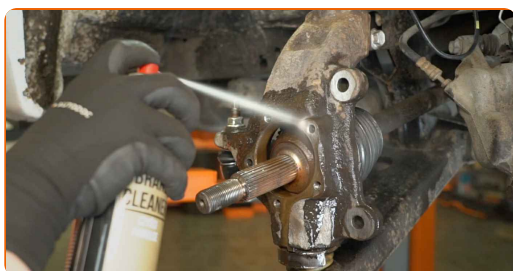

26

Tisztítsa meg a féltengelycsukló fogazatát. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

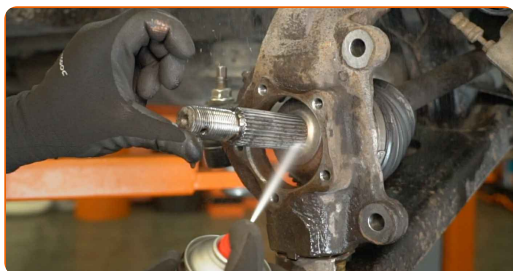

27

Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítőcsavarjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




28

Csavarja ki a féktárcsa rögzítőcsavarjait. Használjon 13-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.




29

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

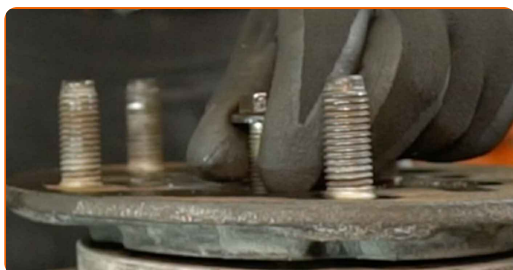

30

Válassza le a féktárcsát a kerékagyról.

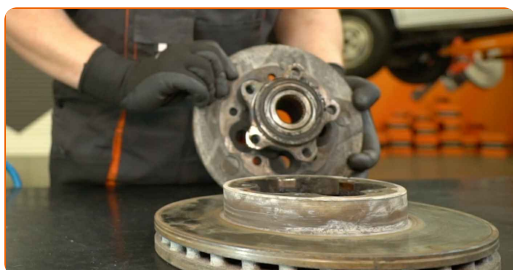


31

Tisztítsa meg a keréktárcsával érintkező féktárcsa felületét. Használjon drótkefét.




32

Nyomja ki a kerékagyat a csapágyból. Ennél a lépésnél a csapágy belső futófelülete és a görgőkkel ellátott ház a kerékagyon marad. Használjon persely- és csapágyhajtó készlet és hidraulikus prést.

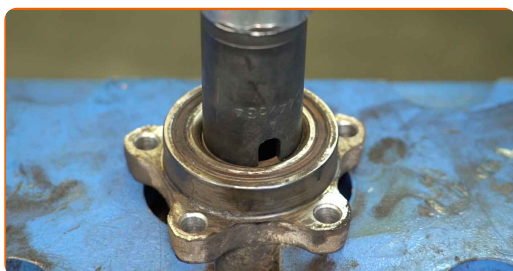

33

Egy ronggyal tisztítsa ki a zsírt a csapágy belső részéből, amely a kerékagyon marad.

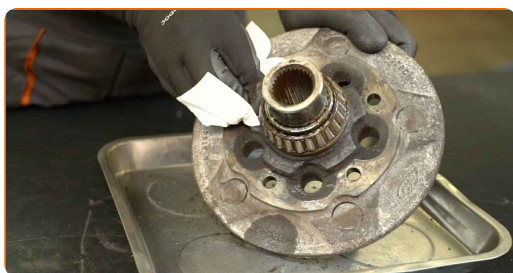

34

Nyomja ki a kerékagyat a csapágy belső futófelületéből. Használjon persely- és csapágyhajtó készletet. Használjon csapágyleválasztót és hidraulikus prést.



- 35** Tisztítsa meg a csapágy szerelőülését a kerékagyon. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.



- 36** Nyomja rá az új csapágyat a kerékagyra. Használjon persely- és csapágyhajtó készletet és hidraulikus prést.



Csere: kerékcsapágy – Ford Transit Mk7 van. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A kerékcsapágy rányomásakor ellenőrizze, hogy helyesen van-e pozicionálva. Kerülje el az esetleges hibás beállításokat.

- 37** Szerelje fel a féktárcsát a kerékagyra.



38

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.



39

Csavarja be a féktárcsa rögzítőcsavarjait. Használjon 13-as dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.




40

Kezelje a kerékcsapágý rögzítési felületét. Használjon kerámia zsírt.



41

Szerelje be a kerékagyat a féktárcsával együtt.

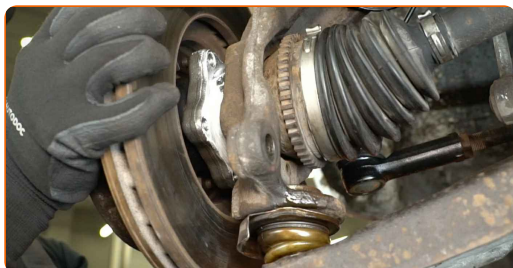


42

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.



43

Emelje fel a függesztőkart.

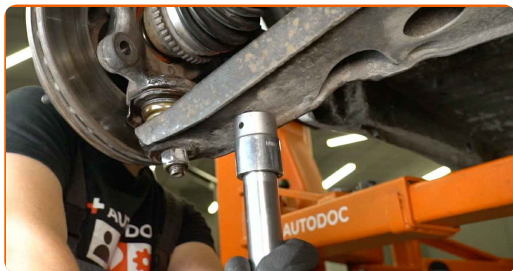


44

Húzza meg a kerékcsapágy rögzítőcsavarját. Használjon Torx T50 bit fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 53 Nm.




45

Szerelje be a féknyerget a tartókonzollal együtt.

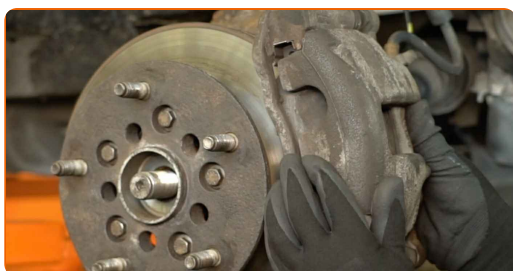


46

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.

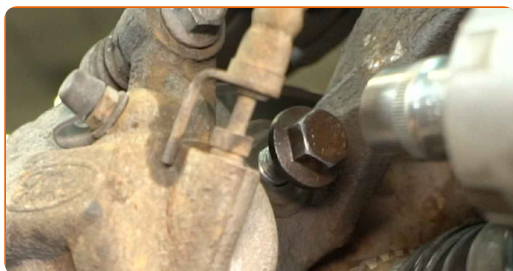

47

Húzza meg a a féknyereg tartókonzoljának rögzítőcsavarjait. Használjon 18-as csavarbehajtó fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 175 Nm.

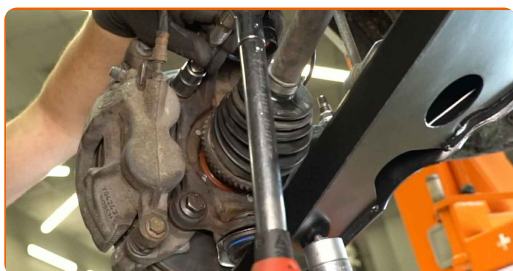


48

Húzza meg a féktárcsa rögzítőcsavarjait. Használjon 13-as dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 80 Nm.



49

Távolítsa el a támaszt a függesztőkar alól.

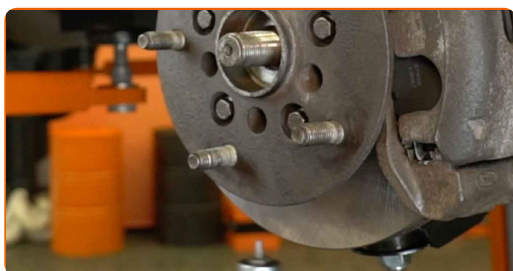


Fontos!

- A hidraulikus váltóemelőt vagy a járműemelőt egyenletesen, rángatás nélkül engedje le, nehogy a jármű alkatrészei és mechanizmusai megsérüljenek.
- Összeszereléskor használjon új tengelyanya-készletet: alátétet, anyát, védőburkolatot és csapszeget.

50

Helyezze be a tengely alátétet.

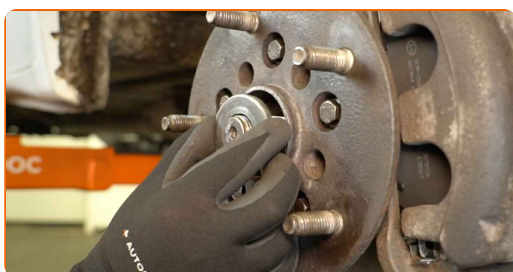

51

Csavarja be a tengelyanyát. Használjon 36-os dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.




52

Tisztítsa meg a felni illesztési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.



53

Kezelje a kerékagynak a felnival érintkező felületét. Használjon kerámia zsírt.

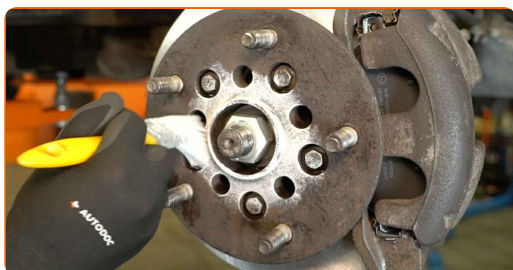

54

Szerelje fel a kereket.



Csere: kerékcsapágy – Ford Transit Mk7 van. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál rögzítse a kereket.

55

Csavarja be a kerécsavarokat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



56

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.




57

Húzza meg a tengelyanyát. Használjon 36-os dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 320 Nm.



58

Szerelje fel a védőburkolatot a tengelyanyára.

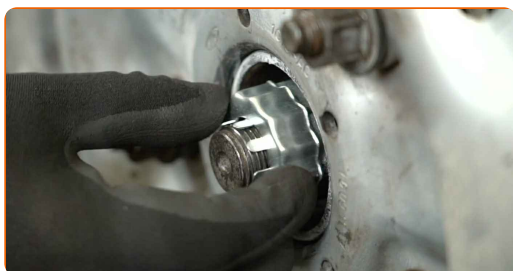

59

Szerelje be a sasszeget. Használjon szerelőkart.



60

Szerelje fel középre a kerékagysapkát.

61


Távolítsa el az emelőt, az emelőbakokat és a kerékékeket.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

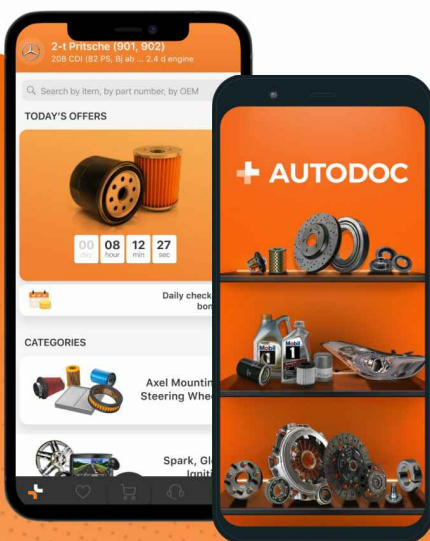

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
TRANSIT MK7 VAN**

FORD KERÉKCSAPÁGY: VÁSÁROLJN MOST

**FORD TRANSIT MK7 VAN KERÉKCSAPÁGY: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.