



A bal oldali motortartó
bak cseréje **Ford Transit**
Mk7 van gépkocsinál –
Csereútmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

 **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Busz (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Dobozos (FA_) 2.0 DI, FORD TRANSIT alváz (FM_ , FN_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Busz (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT alváz (FM_ , FN_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Dobozos (FA_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.4 TDCi, (+ 3)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: MOTORTARTÓ BAK – FORD TRANSIT MK7 VAN.
A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- 13-as dugókulcs fej
- 18-as csavarbehajtó fej
- Racsnis kulcs
- Elektromos csavarbehajtó
- Jármű emelő
- Lapos fatalp
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: motortartó bak – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: MOTORTARTÓ BAK – FORD TRANSIT MK7 VAN. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

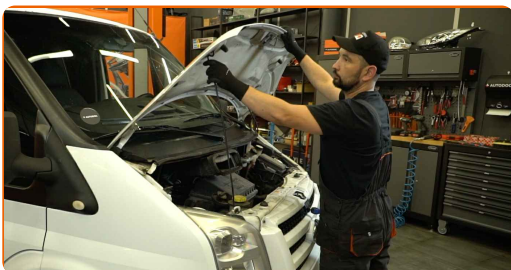

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.

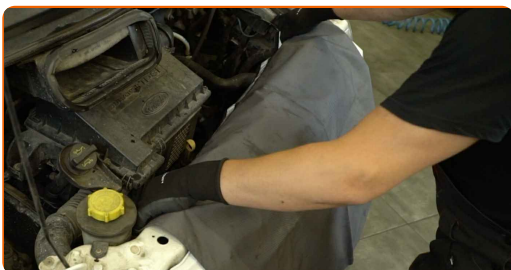


3


Tisztítsa meg a motortartó rögzítőelemeit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.




4 Csavarja ki a motortartót alsó rögzítőelemeit. Használjon 13-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

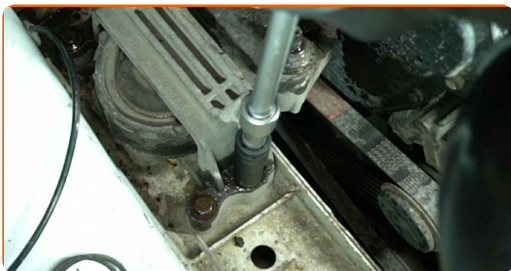

5 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

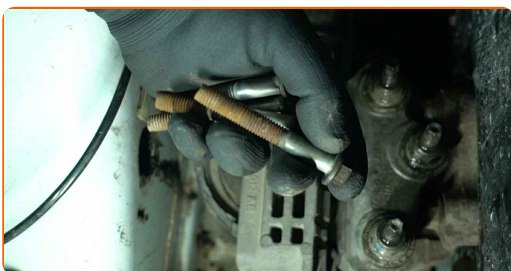

6 Támassza meg a motort az olajteknő környékén. Használjon emelőt.

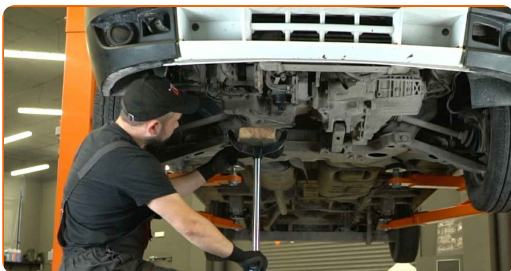


Figyelem!

- Helyezzen egy széles fadarabot az emelő és a motor közé, hogy megakadályozza az olajteknő sérülését.


7 Csavarja ki a motortartót felső rögzítőelemeit. Használjon 18-as csavarbehajtó fejet. Használjon racsnis kulcsot.




8 Távolítsa el a motortartót.

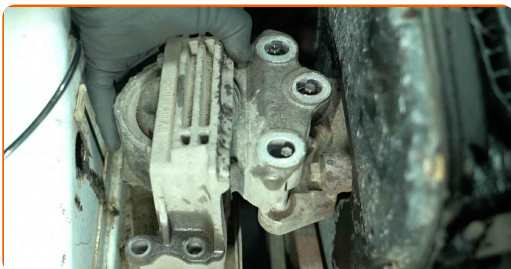

9 Tisztítsa meg a motortartó rögzítési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

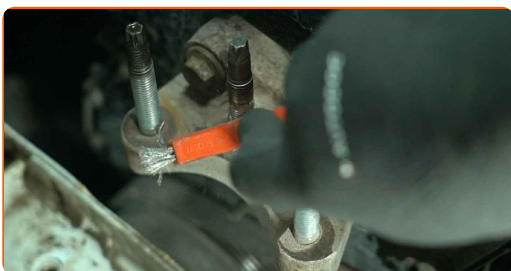


10 Szereljen be egy új motortartót.

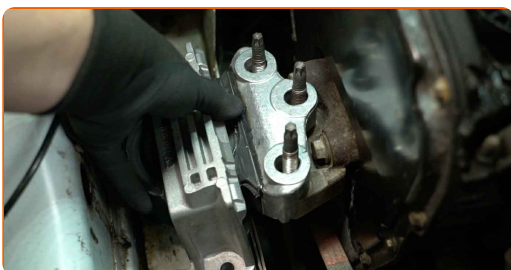

11 Helyezze be a csavaranyákat és rögzítőcsavarokat.



12 Húzza meg a motortartót felső rögzítőelemeit. Használjon 18-as csavarbehajtó fejet. Használjon nyomaték kulcsot. Meghúzási nyomaték: 115 Nm.

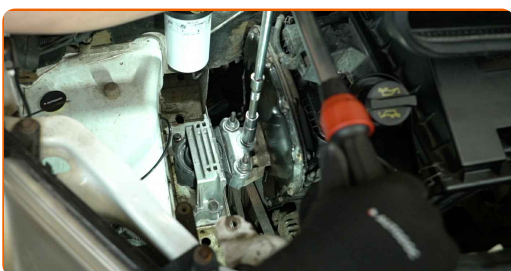

13

Távolítsa el az emelőt a motor alól.




Csere: motortartó bak – Ford Transit Mk7 van. Tipp:

- Az emelőt egyenletesen, rándítás nélkül engedje le, nehogy a jármű alkatrészei és mechanizmusai megsérüljenek.


14

Húzza meg a motortartót alsó rögzítőelemeit. Használjon 13-es dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 70 Nm.

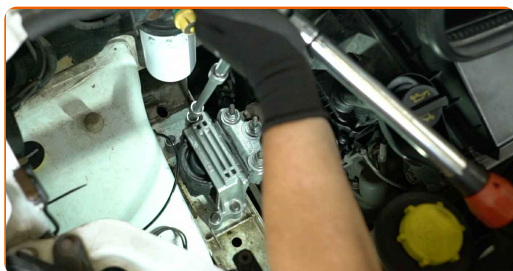

15

Távolítsa el a sárvédő takarót.

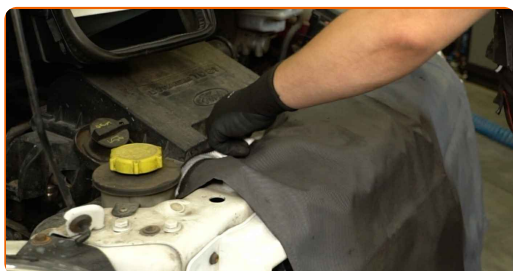

16

Csukja le a motorháztetőt.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

MOTORTARTÓ BAK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
TRANSIT MK7 VAN**

FORD MOTORTARTÓ BAK: VÁSÁROLJN MOST

**FORD TRANSIT MK7 VAN MOTORTARTÓ BAK: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.