



Az olajszűrő és a
motorolaj cseréje **Ford
Transit Mk7 van**
gépkocsinál –
Csereútmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi, FORD FOCUS III lépcsőshátú 2.0 TDCi, FORD FOCUS III 2.0 TDCi, FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi, FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi, FORD Focus II Kombi (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi, (+ 38)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – FORD TRANSIT MK7 VAN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- 13-as dugókulcs fej
- 30-as dugókulcs fej
- Racsnis kulcs
- Laposfejű csavarhúzó
- Tölcsér
- Olajleeresztő tálca
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: motorolaj és szűrők – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A motorolaj cseréjekor mindig cseréljen olajszűrőt is.
- Mielőtt nekilátna a műveletnek, melegítse be a motort, hogy csökkenjen az olaj viszkozitása.
- Viseljen kesztyűt, hogy a forró folyadék ne érintkezzen a bőrével.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – Ford Transit Mk7 van.

A CSERÉT ALÁBBI LÉPÉSEK SZERINT HAJTSA VÉGRE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.




2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.

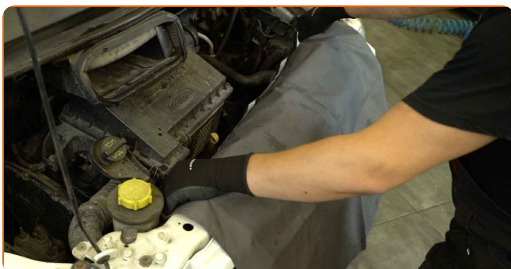


3

Csavarja le az olajbetöltő sapkát.

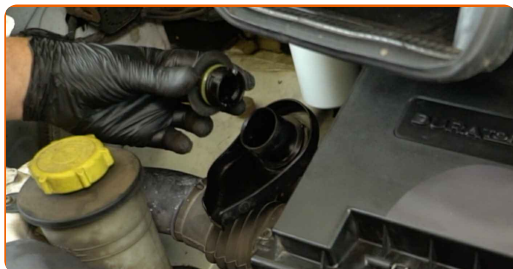


4

Húzza ki az olajsintmérő pálcát.

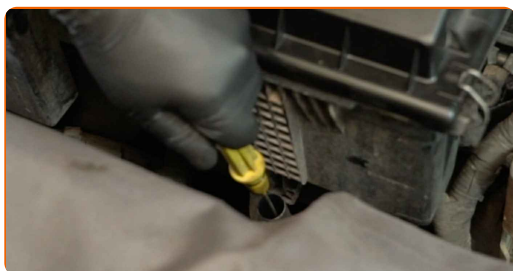

5

Emelje fel az autót autóemelővel, vagy állítsa egy szerelő akna fölé.

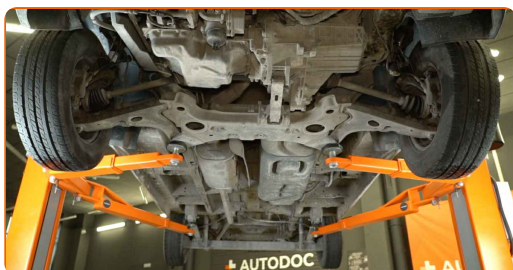


Figyelem!

- A művelet közben a járműnek vízszintes helyzetben kell állnia. Amennyiben ez nem megoldható, mindenképpen a leeresztő csap legyen a legmélyebb ponton.


6

Helyezzen egy legalább 7 liter űrtartalmú olajleeresztő tálcát a leeresztőnyílás alá.

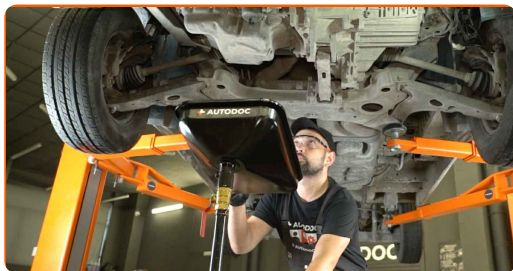


7

Tisztítsa meg az olajtűknő leeresztőnyílásának környékét. Használjon drótkéfért. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

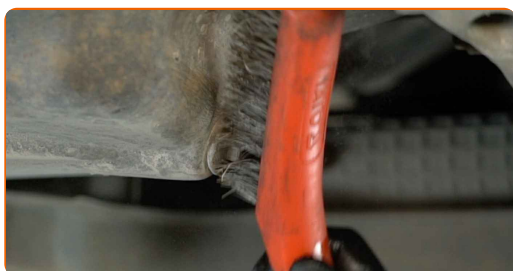


8

Csavarja ki a leeresztőcsavart. Használjon 13-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

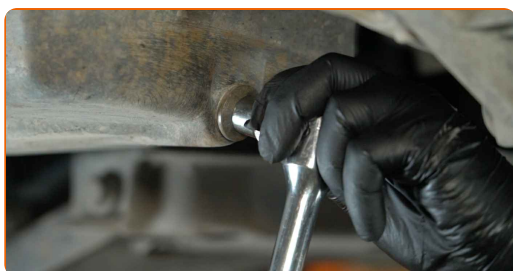

9

Engedje le a használt olajat.

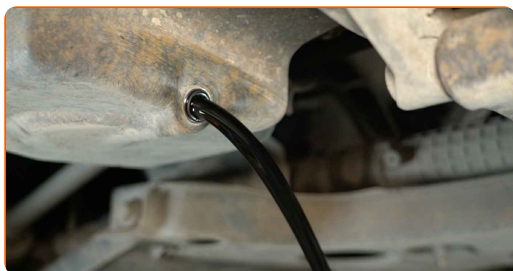

Vigyázat!

- Az olaj forró lehet.
- Várja meg, hogy az olaj teljesen kifolyjon a leeresztő nyílásból.

10

Tisztítsa meg az olajszűrő sapkát. Használjon univerzális tisztítóspray-t.



11

Csavarja le a szűrőház kupakját a régi szűrőbetéttel együtt. Használjon 30-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.



Vigyázat!

- Az olaj forró lehet.

12

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrősapkáról. Távolítsa el a régi tömítőgyűrűt az olajszűrő sapkáról. Használjon laposfejű csavarhúzó.




13 Távolítsa el a tömítőgyűrűt a dugóról. Használjon laposfejű csavarhúzó.




14 Tisztítsa meg az olajsűrő sapkát. Használjon univerzális tisztítóspray-t.




15 Tisztítsa meg a leeresztő dugót. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

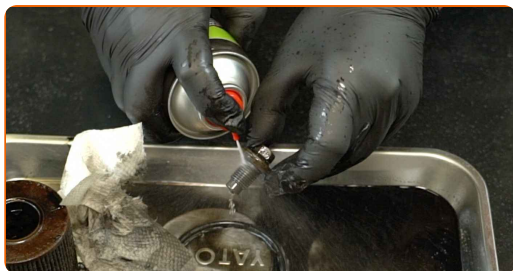

16 Tegyen új tömítőgyűrűt a leeresztő dugóra.

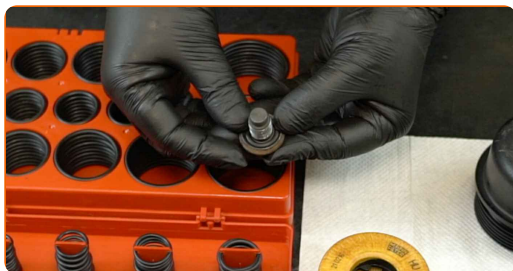

17 Tegyen új tömítőgyűrűt az olajsűrő sapkára.

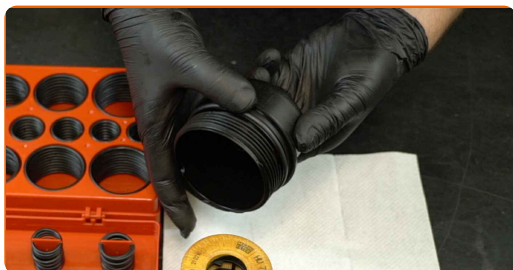


18 Kenje meg az új tömitőgyűrűt egy kis friss olajjal.




19 Helyezze be az új szűrőbetétet az olajszűrő sapkába.



20 Tisztítsa meg az olajszűrő foglatát. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

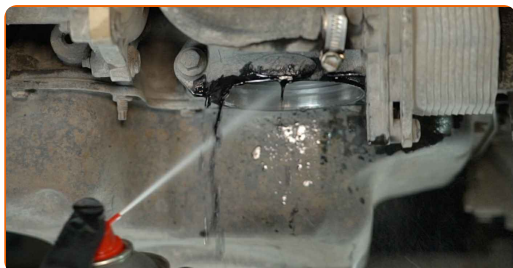

21 Illessze be az olajszűrősapkát a helyére, és csavarja be. Használjon 30-es dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 20 Nm.

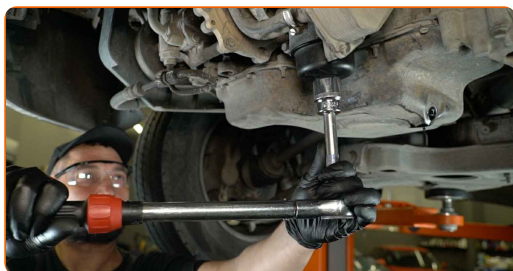


22

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztőnyílásának környékét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.



23

Csavarja be az olajleeresztő dugót és húzza meg. Használjon 13-es dugókulcs fejet. Használjon nyomaték kulcsot. Meghúzási nyomaték: 23 Nm.

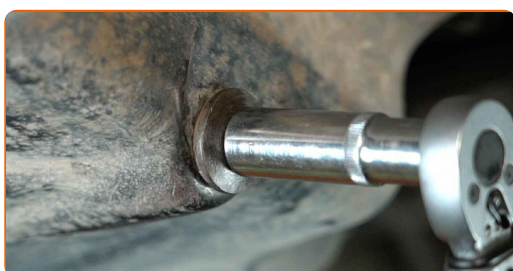


24

Engedje le az autót a talajra.




25

Távolítsa el az olajbetöltő sapkát.

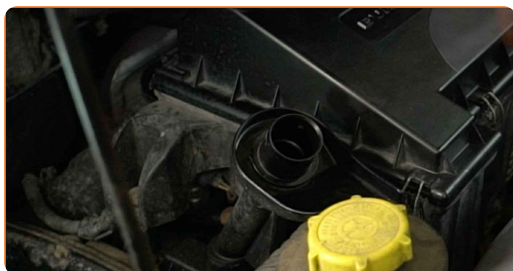

26

Helyezze be a tölcserőt.

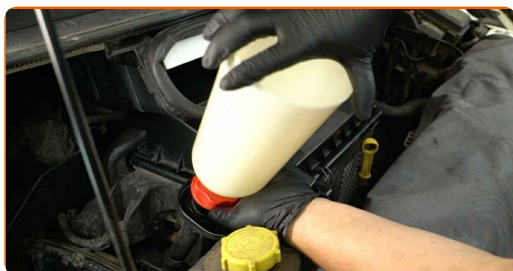

27

Öntsön olajat a motorba a töltőnyíláson keresztül. Szükséges olajmennyiség: 6.14 l.




Fontos!

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

28

Ellenőrizze az olajsintet a olajsintmérő pálca segítségével.

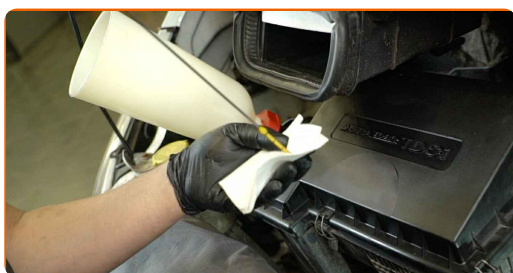

Csere: motorolaj és szűrők – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC ajánlja:

- Az olajsintnek a min. és a max. jelzés között kell lennie.
- Szükség esetén töltsön utána olajat.

29

Távolítsa el a tölcsért, és csavarja vissza az olajbetöltő kupakját.



30

Járassa pár percig a motort.



Csere: motorolaj és szűrők – Ford Transit Mk7 van. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszerben lévő elégtelen nyomást jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig világíthat. Néhány másodperc múltán az olaj az összes járatot kitölti, és a lámpa kialszik.

31

A motor leállítása után 5 perccel ellenőrizze az olajsintet a mérőpálccával, és szükség esetén töltsön utána olajat.



Figyelem!

- Az olajsintnek a min. és a max. jelzés között kell lennie.


32

Győződjön meg róla, hogy az olajbetöltő kupak megfelelően meg van húzva. Ellenőrizze a leeresztőnyílás menetes dugójának és az olajszűrő tömítésének tömítettségét. Ha szükséges, óvatosan húzza meg őket.




33

Távolítsa el a sárvédő takarót.

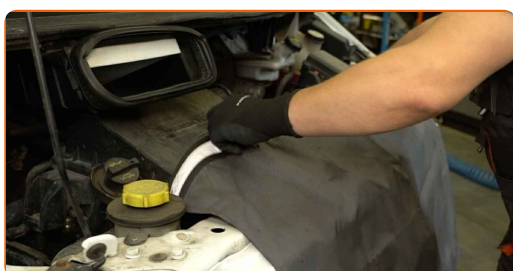

34

Csukja le a motorháztetőt.

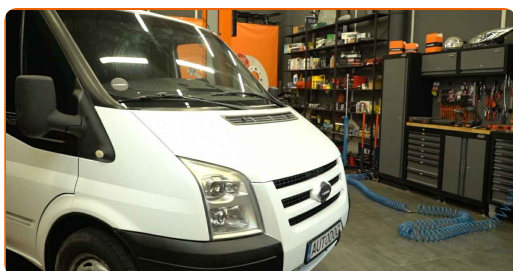

Az AUTODOC javasolja:

- Annak érdekében, hogy megóvja a környezetét a környezetszennyezéstől, ügyeljen arra, hogy a használt szűrőket és olajat speciális hulladékgyűjtő helyekre juttassa el.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
TRANSIT MK7 VAN**

FORD OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**FORD TRANSIT MK7 VAN OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.