



Hátsó fékbetétek-csere
Ford Transit Mk7 van
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: FÉKBETÉTEK – FORD TRANSIT MK7 VAN. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Drótkefe
- Műanyag kefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Nyikorgásgátló paszta
- Kontakt tisztító spray
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 18-as kombinált kulcs
- 21-es kombinált kulcs
- 13-as dugókulcs fej
- 21-es kerék dugókulcs
- Racsniskulcs vagy elektromos szerszám a menetes rögzítőelemek eltávolításához/beszereléséhez
- Hajtószár
- Féknyereg visszatekerő szerszám
- Szerelőkar
- Hosszú csőrös fogó
- Autólift vagy emelő emelőbakokkal és kerékek

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: fékbetétek – Ford Transit Mk7 van. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A fékbetéteket tengelyenként készletben cserélje. Így biztosítható az egyenletes fékezés.
- A fékbetétek csereeljárása azonos a tengely mindkét oldalán.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: FÉKBETÉTEK – FORD TRANSIT MK7 VAN. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Nyissa fel a motorháztetőt.

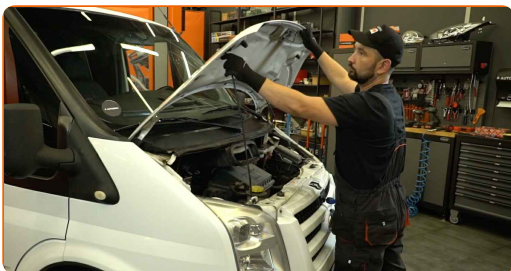


2

Lazítsa meg a fékfolyadéktartály kupakját.

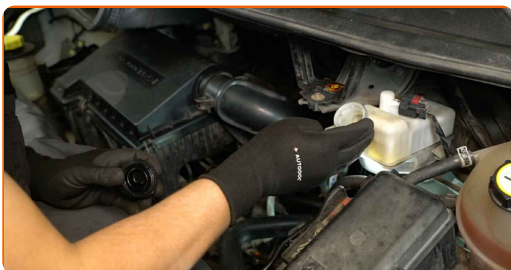

3

Rögzítse kerékekkel a kerekeket.

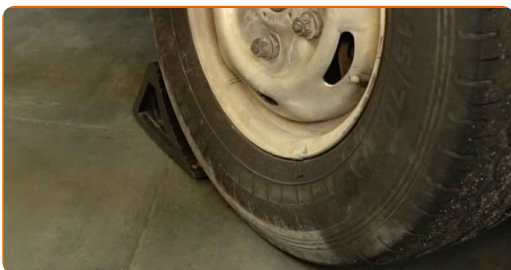

- 4 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 21-es kerékcsonk dugókulcsot. Használjon hajtószárat.



- 5 Emelje fel járművet.



Figyelem!

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó kemény, sík felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

- 6 Csavarja ki a kerékrögzítő csavarokat.



Csere: fékbetétek – Ford Transit Mk7 van. Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál rögzítse a kereket.

7

Távolítsa el a kereket.




8

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




9

Távolítsa el a fékbetéteket egymástól. Használjon szerelőkart.

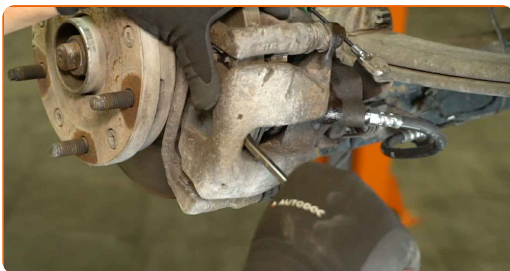


10

Csavarja ki a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon 21-es kombinált kulcsot.

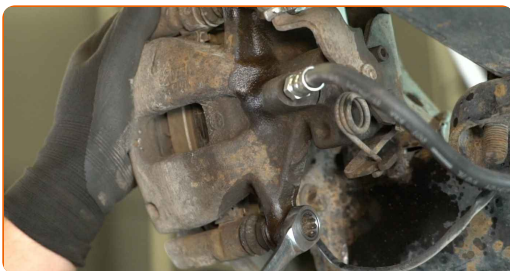


11

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

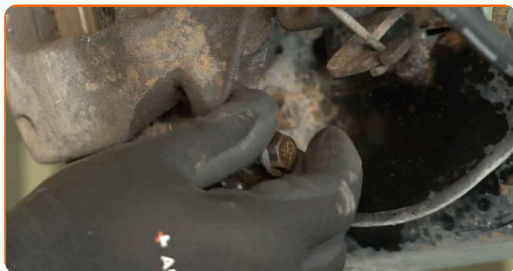

12

Távolítsa el a féknyerget.

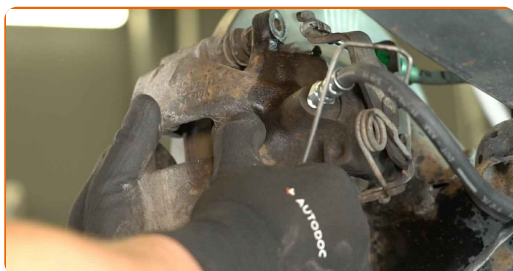


Az AUTODOC szakértőjének javaslata:

- Erősítse a féknyerget a felfüggesztéshez vagy a karosszériához egy dróttal anélkül, hogy leválasztaná a fékcsőről, hogy elkerülje a fékvezeték szétnyílását.
- Győződjön meg arról, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált, miután eltávolította a féknyerget. Ennek hatására a dugattyú kieshet a féknyereg furatából, ami a fékfolyadék szivárgását és a levegő bejutását eredményezheti a rendszerbe.

13

Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőjét. Használjon hosszú csőrös fogót.

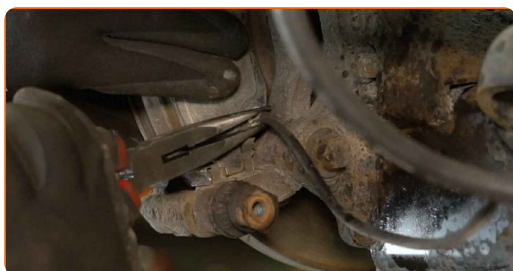


14

Távolítsa el a fékbetéteket.



15

Tisztítsa meg a féknyereg tartókonzolja lévő fékbetét rögzítő lemezeket, vagy szükség esetén cserélje ki őket. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

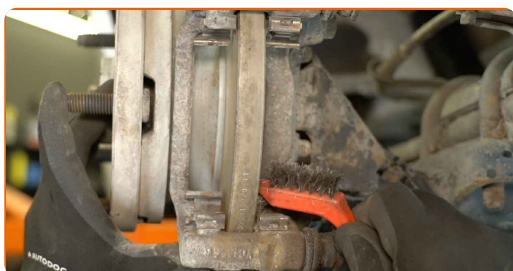

Csere: fékbetétek – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a féknyereg tartókonzolyát, a vezetőcsapokat és a gumiharangokat. Tisztítsa meg az alkatrészeket és szükség esetén cserélje ki őket.


16

Tisztítsa meg a féknyergek dugattyját. Használjon műanyag kefét. Használjon féktisztítót.



17

Húzza vissza a féknyereg dugattyúját. Használjon féknyereg visszatekerő szerszámot.

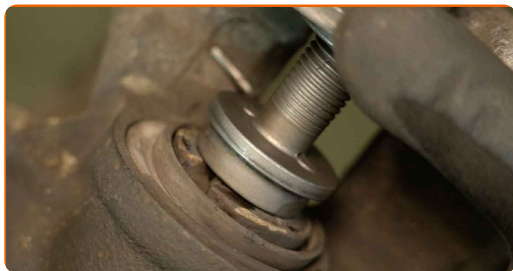


18

Kezelje a fékbetéteket azokon a területeken, ahol érintkeznek a fékbetét rögzítő lemezekkel. Használjon nyikorgásgátló pasztát.



19

Szerelje be új fékbetéteket.

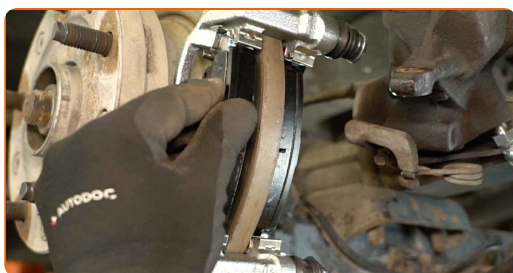


20

Csatlakoztassa az kopásérzékelőt az belső betéthez.




21

Szerelje be a féknyerget.

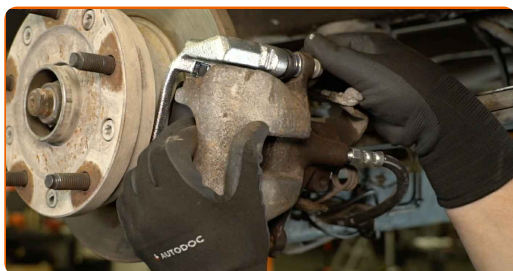


22

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.

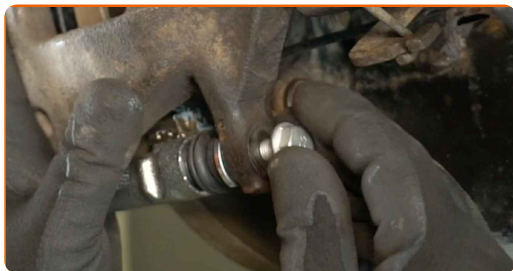


23

Húzza meg a féknyereg rögzítőcsavarjait. Használjon 18-as kombinált kulcsot. Használjon 13-as dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 31 Nm.

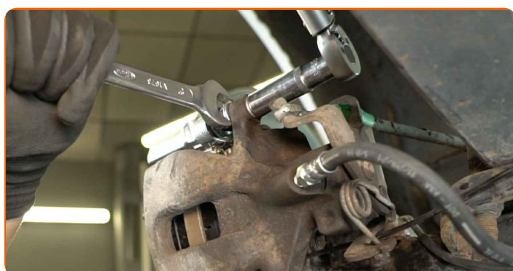

24

Tisztítsa meg a felni illesztési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

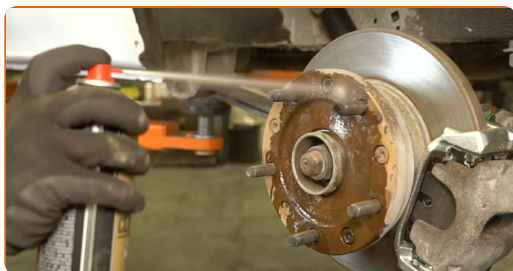

25

Kezelje a kerékagynak a felnivel érintkező felületét. Használjon kerámia zsírt.



26

Szerelje fel a kereket.



Csere: fékbetétek – Ford Transit Mk7 van. A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál rögzítse a kereket.

27

Csavarja be a kerécsavarokat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




28

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon 21-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.




29 Távolítsa el az emelőt, az emelőbakokat és a kerékékeket.

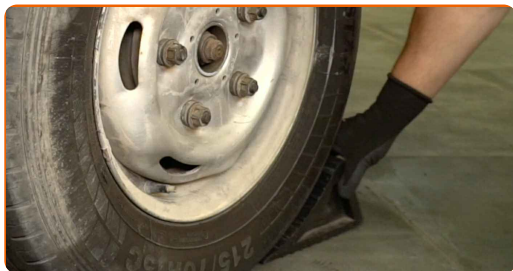

30 A motor beindítása nélkül nyomja le jónéhányszor a fékpedált, amíg számottevő ellenállást nem érez.



31 Ellenőrizze a fékfolyadék szintjét a tartályban, és szükség esetén töltsse fel.

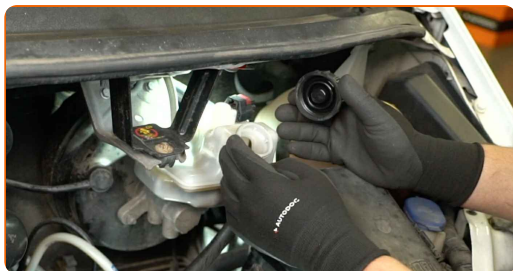

32 Húzza meg a fékfolyadéktartály kupakját.



33

Csukja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

FÉKBETÉTEK: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
TRANSIT MK7 VAN**

FORD FÉKBETÉTEK: VÁSÁROLJN MOST

FORD TRANSIT MK7 VAN FÉKBETÉTEK: VÁSÁROLJN MOST

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.