



A hátsó lámpa cseréje  
**Ford Transit Mk7 van**  
gépkocsinál –  
Csereútmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Busz 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Busz 3.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 alváz 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Dobozos 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 alváz 2.4 TDCi 4x4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: HÁTSÓ LÁMPA – FORD TRANSIT MK7 VAN.  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Kontakt tisztító spray

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: hátsó lámpa – Ford Transit Mk7 van. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT ALÁBBI LÉPÉSEK SZERINT HAJTSA VÉGRE:


1

Nyissa ki az autó hátsó ajtaját.




2

Csavarja ki a hátsó lámpát az autó karosszériájához rögzítő csavarokat.

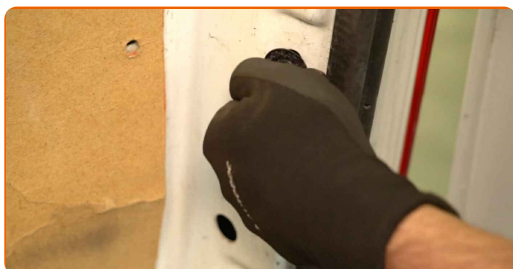

3

Távolítsa el a hátsó lámpát.

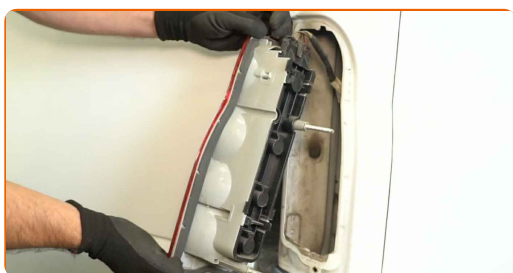


### Fontos!

- Ne fejtessen ki túlzott erőt az alkatrész eltávolításakor. Ellenkező esetben az alkatrész megsérülhet.

4

Válassza le a hátsó lámpa csatlakozóját.

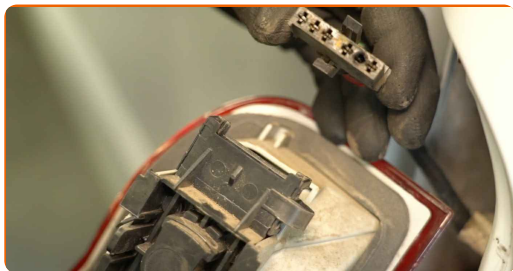

5

Távolítsa el az izzófoglatot az izzókkal együtt.



### Figyelem!

- Cseré: hátsó lámpa – Ford Transit Mk7 van. Ne alkalmazzon túlzott erőt az alkatrész kiszérése során, mert megsérülhet az alkatrész.
- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét pusztá kézzel ne érintse meg. A rajta hagyott ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.


6

Szerelje be az izzófoglatot az izzókkal együtt.




7

Kezelje a hátsó lámpa csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

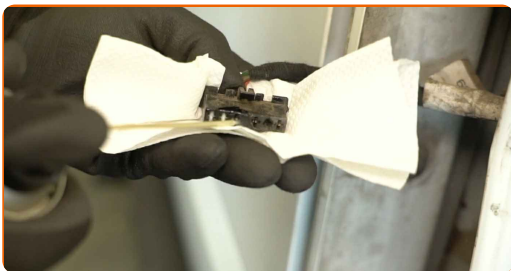


8

Csatlakoztassa a hátsó lámpa csatlakozóját.

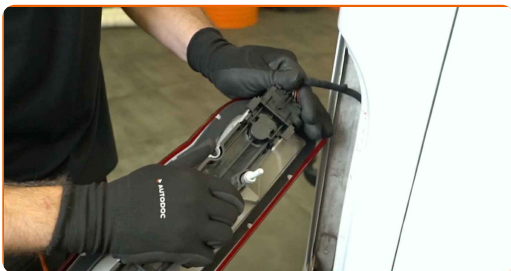


9

Szerelje be az új hátsó lámpát.

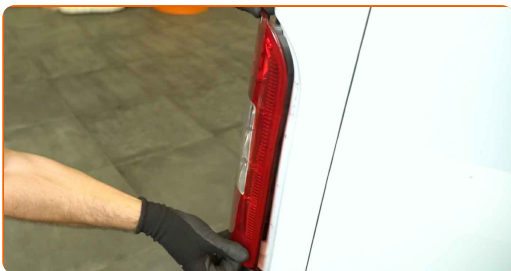

10

Húzza meg a hátsó lámpát a karosszériához rögzítő csavarokat.

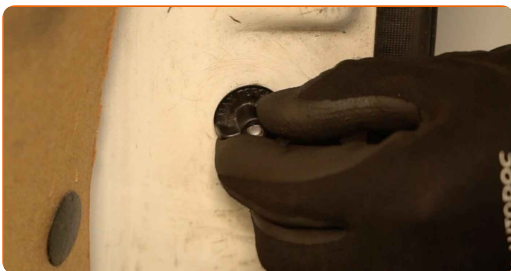

11

Csukja be az autó hátsó ajtaját.



12

Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ**

**HÁTSÓ LÁMPA: SZÉLES VÁLASZTÉK**



**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD  
TRANSIT MK7 VAN**

**FORD HÁTSÓ LÁMPA: VÁSÁROLJN MOST**

**FORD TRANSIT MK7 VAN HÁTSÓ LÁMPA: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.