



Pótféklámpa-csere **Ford**
Transit Mk7 van
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.3 16V LPG RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.3 16V CNG RWD, (+ 1)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: PÓTFÉKLÁMPA – FORD TRANSIT MK7 VAN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Kontakt tisztító spray
- Racsnis csavarhúzó
- Torx T25 bit fej


SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: pótféklámpa – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: PÓTFÉKLÁMPA – FORD TRANSIT MK7 VAN. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


- 1 Csavarja ki a harmadik féklámpa rögzítőelemeit. Használjon Torx T25 bit fejet. Használjon racsnis csavarhúzó.

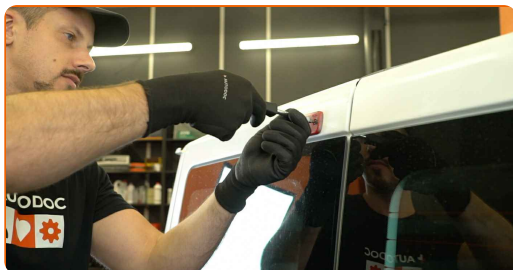

- 2 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

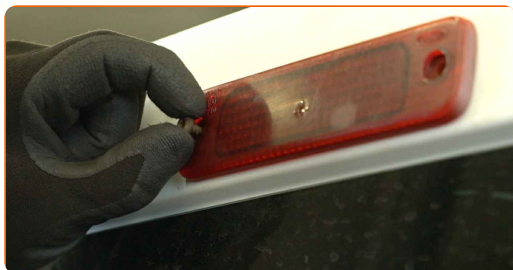

- 3 Távolítsa el a harmadik féklámpát.

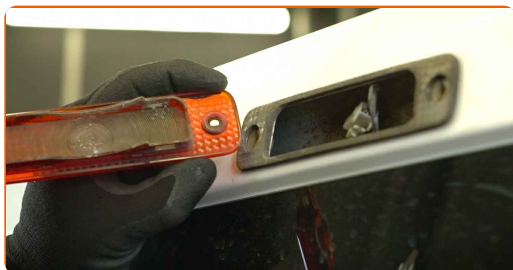

4

Távolítsa el a csatlakozót a harmadik féklámpáról.



5

Kezelje a harmadik féklámpa csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.




6

Csatlakoztassa a csatlakozót az új féklámpához.



7

Szerelje be az új harmadik féklámpát.

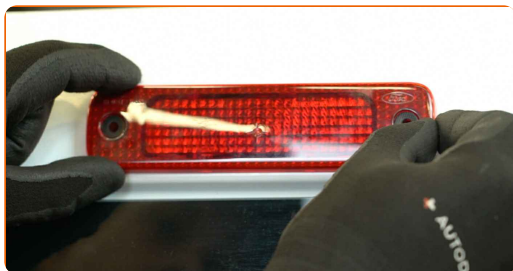

8

Helyezze be a rögzítőcsavarokat.



9

Húzza meg a harmadik féklámpa rögzítőcsavarjait. Használjon Torx T25 bit fejet. Használjon racsnis csavarhúzót.



10

Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.




SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

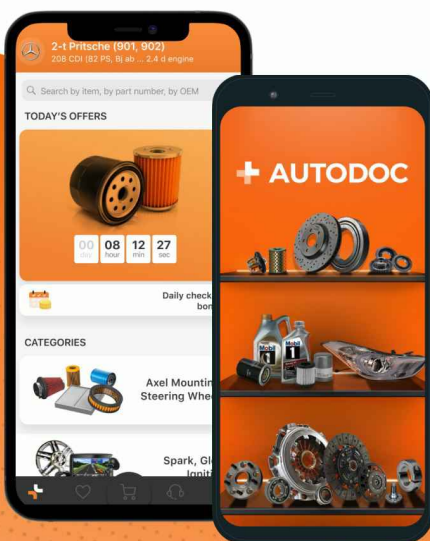

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

PÓTFÉKLÁMPA: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
TRANSIT MK7 VAN**

FORD PÓTFÉKLÁMPA: VÁSÁROLJN MOST

**FORD TRANSIT MK7 VAN PÓTFÉKLÁMPA: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.