



Elülső elektromos
ablakemelő
kapcsolójának-csere **Ford**
Transit Mk7 van
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Busz (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Dobozos (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Platós teherautó / Alváz (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ELEKTROMOS ABLAKEMELŐ KAPCSOLÓJÁNAK – FORD TRANSIT MK7 VAN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Kontakt tisztító spray
- Maszkolószalag
- Nyomatékkulcs
- 8-as dugókulcs fej
- 10-es dugókulcs fej
- Racsnis kulcs
- Fúró
- Fúrófejszett
- Szegecselő
- Szegecsek
- Csillagcsavarhúzó
- Hosszú csőrös fogó
- Műanyag patentkiszedő

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: elektromos ablakemelő kapcsolójának – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: ELEKTROMOS ABLAKEMELŐ KAPCSOLÓJÁNAK – FORD TRANSIT MK7 VAN. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1

Nyissa ki az autó ajtaját.




2

Csavarja ki az ajtókárpit rögzítőelemeit. Használjon csillagcsavarhúzót.

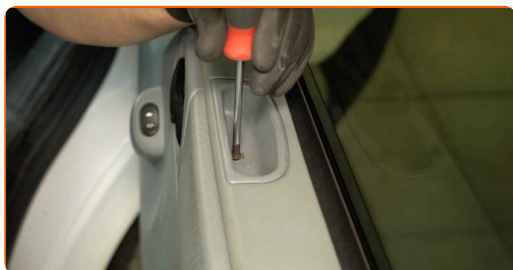


3

Távolítsa el az ajtókilincs burkolatát.

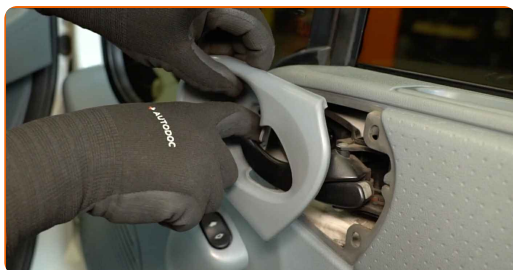

4

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

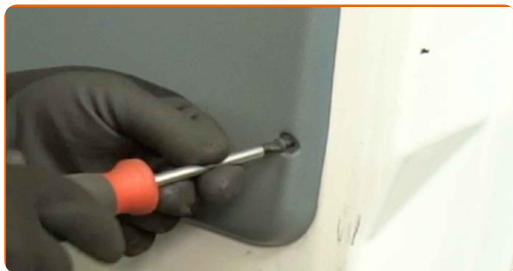

5

Szerelje le az ajtókárpitot. Használjon műanyag patentkiszedőt.




Csere: elektromos ablakemelő kapcsolójának – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC ajánlja:


- Ne fejtessen ki túlzott erőt az alkatrész eltávolításakor. Ellenkező esetben az alkatrész megsérülhet.

6

Távolítsa el a csatlakozót az elektromos ablakemelő kapcsolójáról.

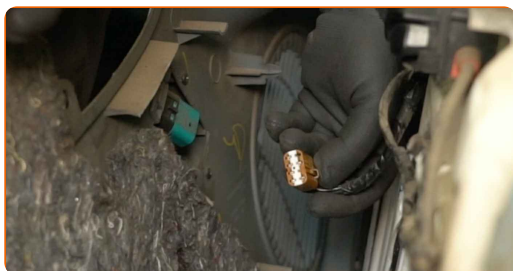

- 7 Kezelje le az elektromos ablakemelő kapcsolójának csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

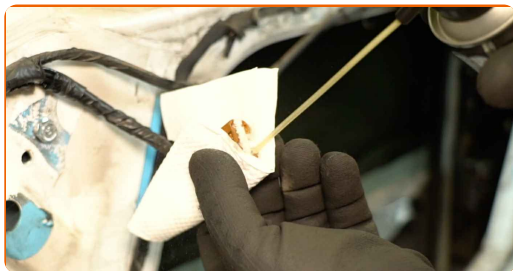


- 8 Távolítsa el a régi elektromos ablakemelő kapcsolót az ajtókátyáról. Használjon hosszú csőrös fogó.




- 9 Szerelje fel az új elektromos ablakemelő kapcsolót az ajtókátyára.




- 10 Csatlakoztassa a csatlakozót az elektromos ablakemelő kapcsolójához.

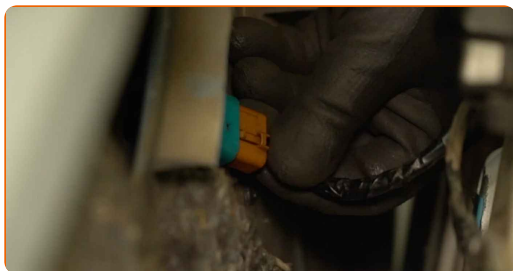


- 11 Szerelje vissza az ajtókárpitot.

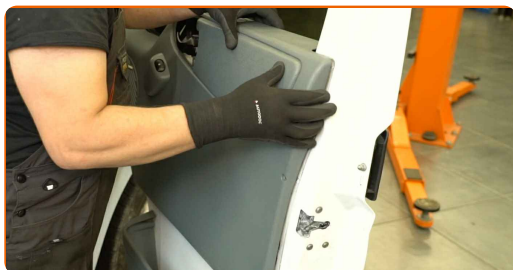

- 12** Szerelje vissza az ajtókilincs burkolatát.

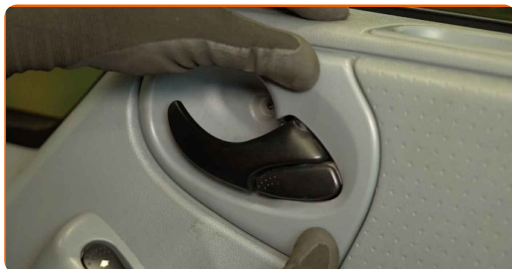


- 13** Helyezze be a rögzítőcsavarokat.

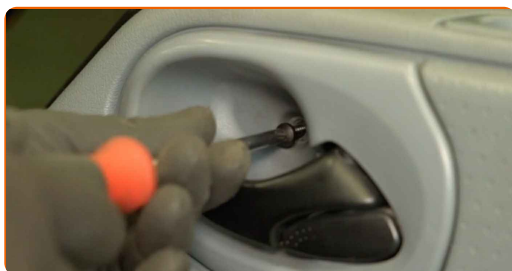

- 14** Húzza meg az ajtókárpit rögzítőelemét. Használjon csillagcsavarhúzót.




- 15** Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

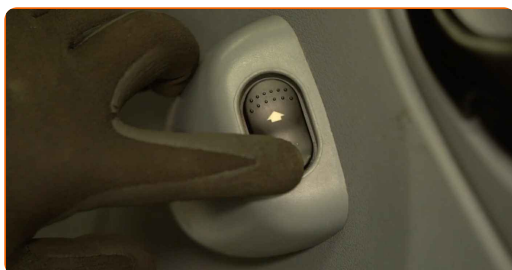


16

Zárja be az autó ajtaját.

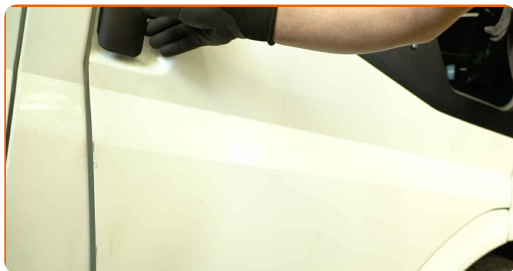**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

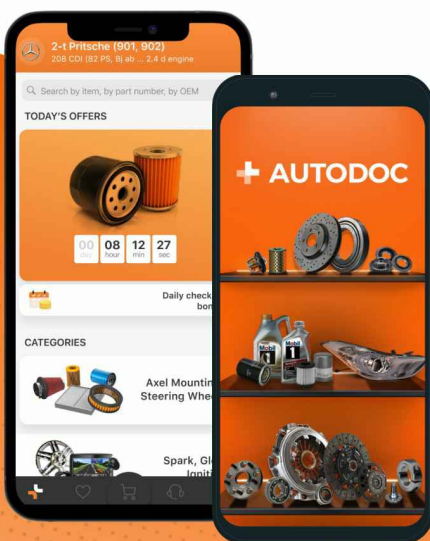

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

**ELEKTROMOS ABLAKEMELŐ KAPCSOLÓJÁNAK: SZÉLES
VÁLASZTÉK**

**VÁlasszon ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
TRANSIT MK7 VAN**

**FORD ELEKTROMOS ABLAKEMELŐ KAPCSOLÓJÁNAK:
VÁSÁROLJN MOST**

**FORD TRANSIT MK7 VAN ABLAKEMELŐ KAPCSOLÓJÁNAK:
A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.