

 **AUTODOC CLUB**

A szélvédőmosó szivattyú
cseréje **Ford Transit Mk7**
van gépkocsinál –
Csereútmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

FORD FIESTA II (FBD) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 Turbo RS, FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D, FORD ORION II (AFF) 1.4 Cat, FORD ORION II (AFF) 1.4, FORD ORION II (AFF) 1.6 D, FORD ORION II (AFF) 1.8 D, FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6, FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8, FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0, (+ 153)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: SZÉLVÉDŐMOSÓ SZIVATTYÚ – FORD TRANSIT
MK7 VAN. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT
TARTALMAZÓ LISTA:**

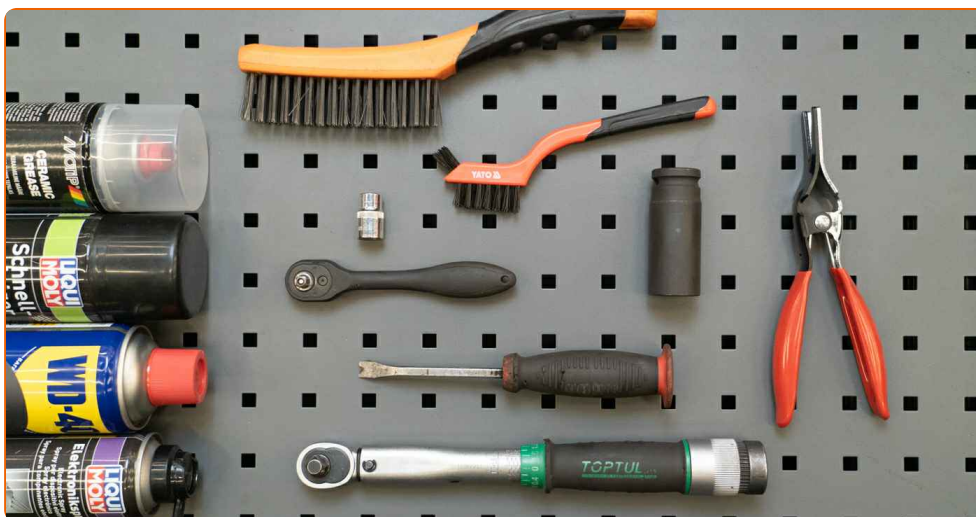

- Drótkefe
- Műanyag kefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztító spray
- Kontakt tisztító spray
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 10-es dugókulcs fej
- 21-es kerék dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Hajtószár
- Szerelőkar
- Tömlő eltávolító fogó
- Sárvédő takaró
- Kerékékek

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: szélvédőmosó szivattyú – Ford Transit Mk7 van. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: SZÉLVÉDŐMOSÓ SZIVATTYÚ – FORD TRANSIT MK7 VAN. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

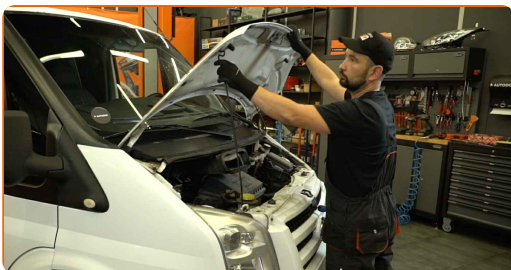


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.



3


Rögzítse kerékekkel a kerekeket.

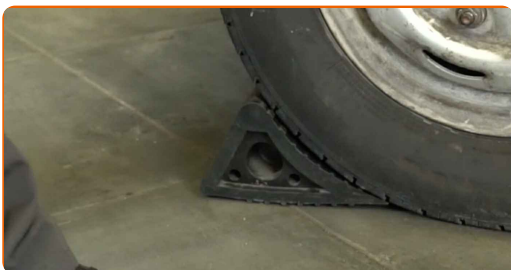

4 Lazítsa meg a kerékrögző csavarokat. Használjon 21-es kerékcsovar dugókulcsot. Használjon hajtószárat.



5 Emelje fel a gépkocsit.

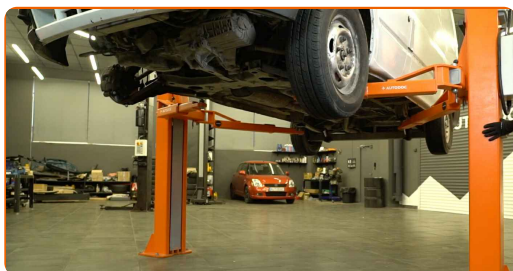

Figyelem!

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó sík, egyenletes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

6 Csavarja ki a kerékrögző csavarokat.




Csere: szélvédőmosó szivattyú – Ford Transit Mk7 van. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál rögzítse a kereket.

7

Távolítsa el a kereket.

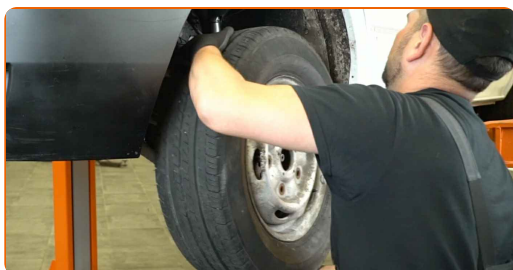


8

Tisztítsa meg a szélvédőmosó tartály műanyag fedelének rögzítőcsavarját. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.



9

Csavarja ki a szélvédőmosó tartály fedelének rögzítőcsavarját. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

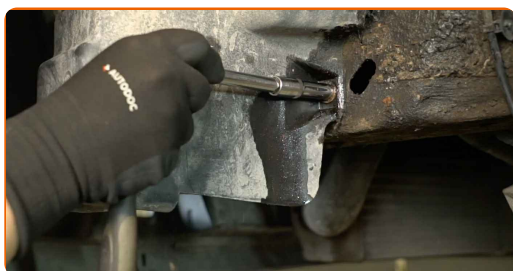


10 Távolítsa el a rögzítőcsavart.




11 Távolítsa el a szélvédőmosó tartály fedelét.




12 Tisztítsa meg a szélvédőmosó szivattyút. Használjon műanyag kefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

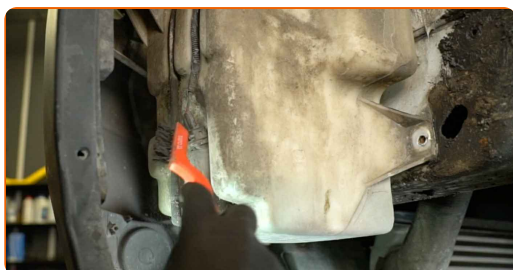


13 Távolítsa el a csatlakozót a szélvédőmosó szivattyúról. Használjon szerelőkart.

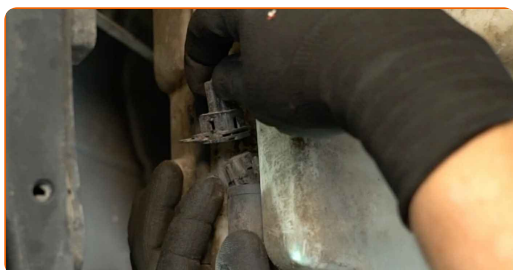


14 Helyezzen egy edényt a szélvédőmosó szivattyú alá.

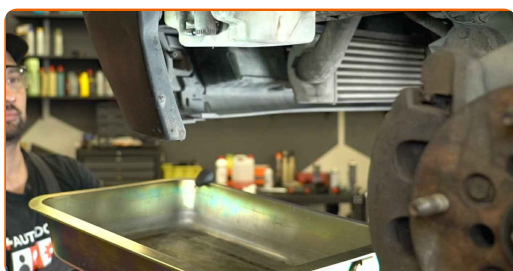

15 Válassza le a szélvédőmosó tömlőjét. Használjon tömlő eltávolító fogót.

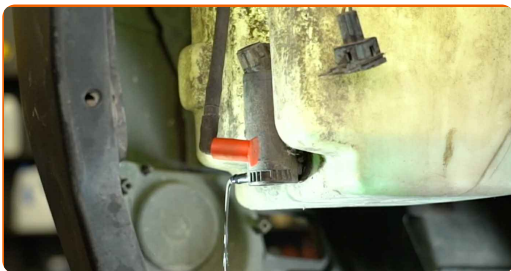


16 Távolítsa el a szélvédőmosó szivattyút. Használjon tömlő eltávolító fogót.

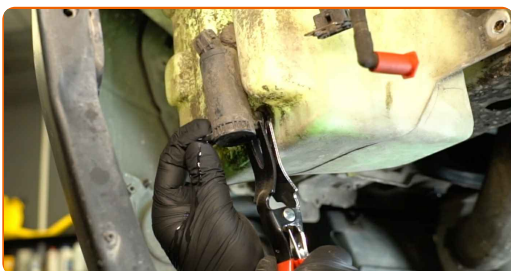


17 Távolítsa el a szélvédőmosó tömítését. Használjon szerelőkart.



18 Tisztítsa meg a szélvédőmosó szivattyújának szerelési helyét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

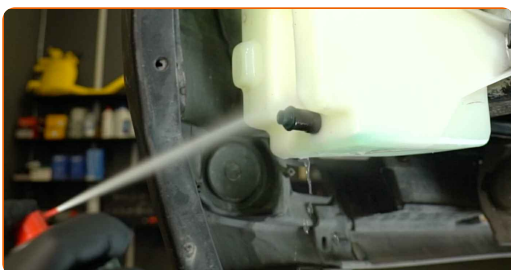


19 Illesszen be egy új szivattyútömítést.

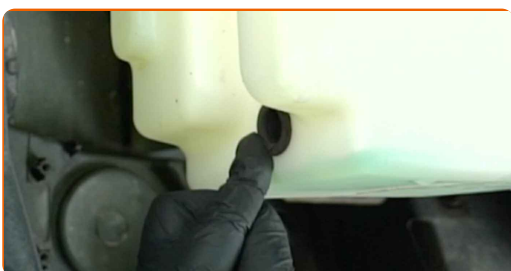


20 Szerelje be az új szélvédőmosó szivattyút.




21 Csatlakoztassa a szélvédőmosó tömlőjét.

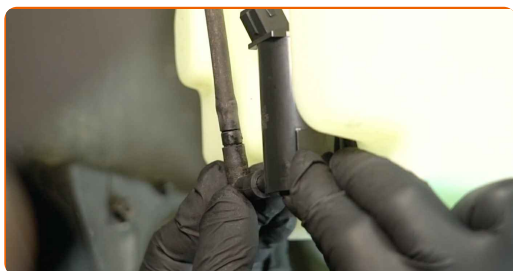


22 Kezelje a szélvédőmosó szivattyú csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.

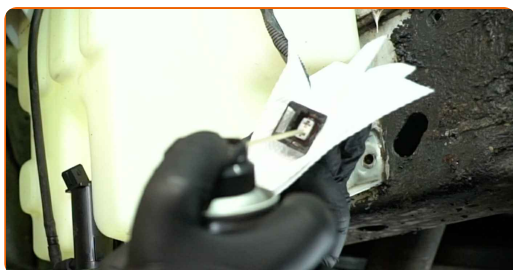

23 Csatlakoztassa a szélvédőmosó szivattyújának csatlakozóját.

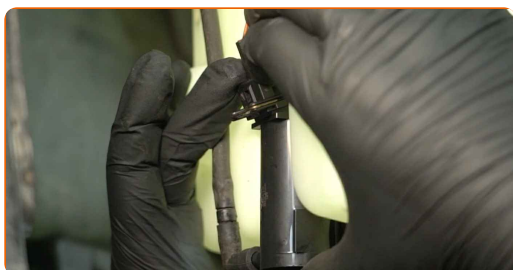

24 Szerelje vissza a szélvédőmosó tartály fedelét.

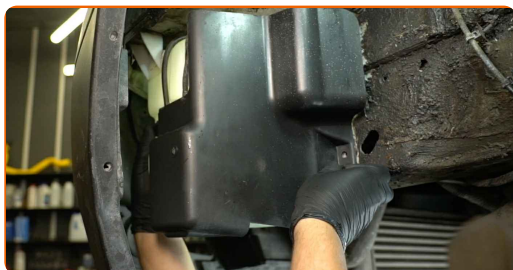

25

Helyezze be a rögzítőcsavart.




26

Csavarja be a szélvédőmosó tartály fedelének rögzítőcsavarját. Használjon 10-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.




27

Tisztítsa meg a felni illesztési helyét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

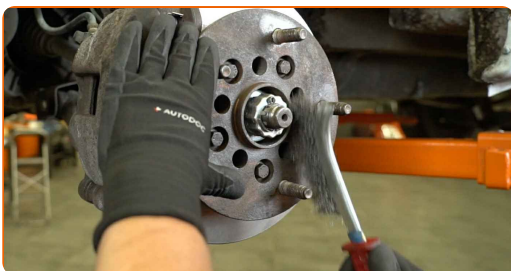

28

Kezelje a kerékagynak a felnival érintkező felületét. Használjon kerámia zsírt.

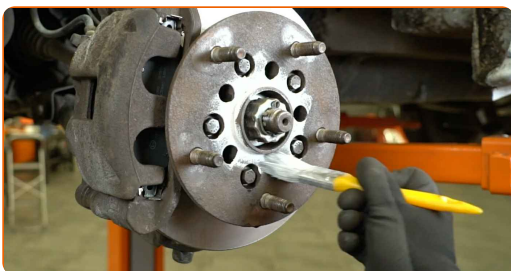

29

Szerelje fel a kereket.




Csere: szélvédőmosó szivattyú – Ford Transit Mk7 van. A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál rögzítse a kereket.

30

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használjon 21-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

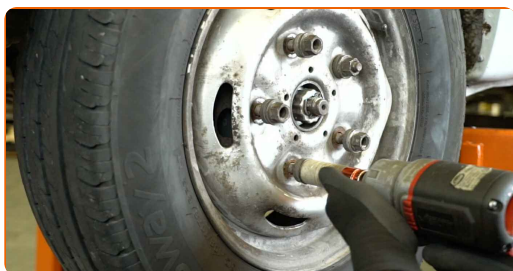


31


Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon 21-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 200 Nm.




32 Távolítsa el az emelőt, az emelőbakokat és a kerékeket.

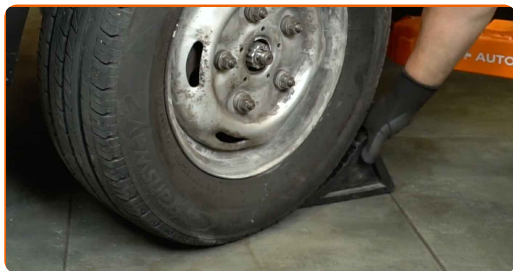

33 Öntsön új ablakmosó folyadékot a szélvédőmosó tartályba.

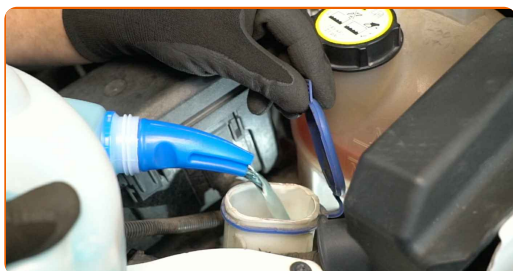

34 Távolítsa el a sárvédő takarót.

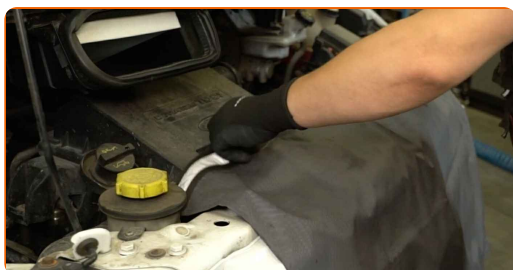

35 Csukja le a motorháztetőt.



36

Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET FORD MODELLEKHEZ

SZÉLVÉDŐMOSÓ SZIVATTYÚ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: FORD
TRANSIT MK7 VAN**

FORD SZÉLVÉDŐMOSÓ SZIVATTYÚ: VÁSÁROLJN MOST

**FORD TRANSIT MK7 VAN SZÉLVÉDŐMOSÓ SZIVATTYÚ: A
LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2024 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.