



Hátsó lengéscsillapító-
csere **Volvo V70 SW**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK


**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI, VOLVO V70 II (285) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4 T, VOLVO S60 I (384) 4.0 T5, VOLVO S80 I (184) 2.4 T, VOLVO S80 I (184) 2.4 D5, (+ 25)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – VOLVO V70 SW.
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

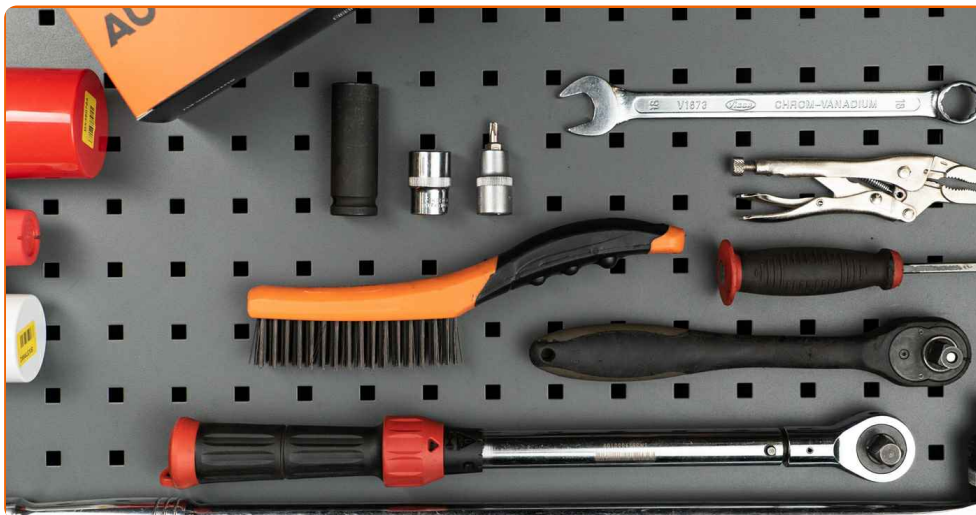

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №18
- Torx vég T30
- Útvecsavarozó dugókulcs №18
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Szorító fogó
- Feszítővas
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: lengéscsillapító – Volvo V70 SW. A szakemberek ajánlják:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – VOLVO V70 SW. VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1

Nyissa ki a csomagterét.



2

Mozgassa a lehajtható polcot és vegye le a rögzítőkről. Így hozzáfér az oldalsó műanyag borítópanelekhez.



3

Emelje fel a csomagtér alsó borítását.



4 Távolítsa el a csomagtér első-alsó bélését.




5 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



6 Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.




7 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

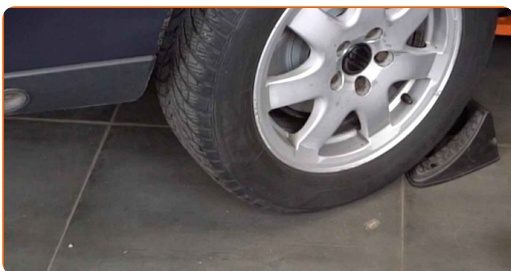

8

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

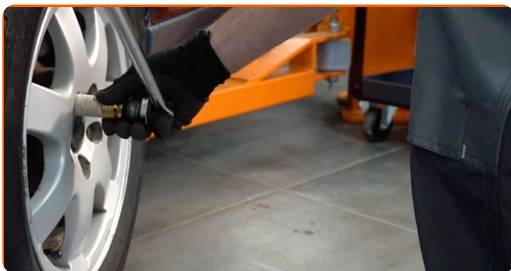


9

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.



10

Csavarja ki a kerékcsavarokat.

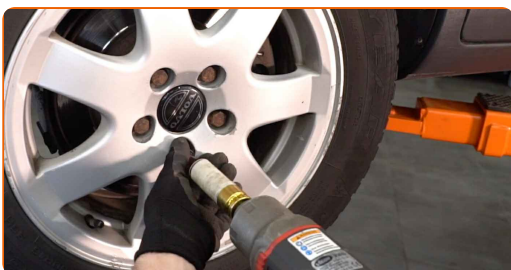


Csere: lengéscsillapító – Volvo V70 SW. Az AUTODOC ajánlja:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


11

Vegye le a kereket.

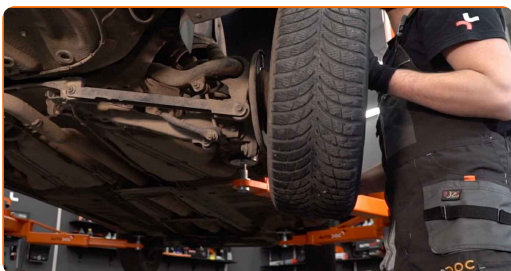


12

Támassza meg a lengőkart. Használjon hidraulikus emelőt.

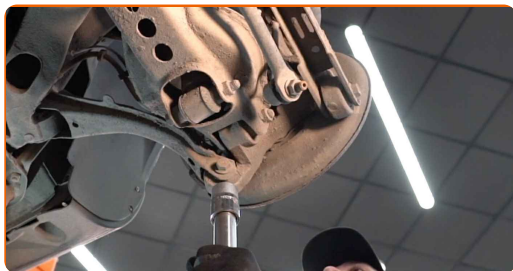

13

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

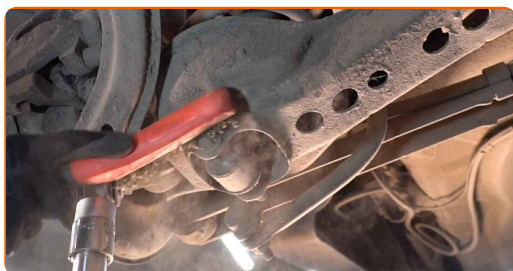

14

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon menetfúró hajtóvasat.



15


Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt.




Az AUTODOC javasolja:

- **Fontos!** Tartsa a lengéscsillapítót, amíg kicsavarja a rögzítőcsavarokat. Volvo V70 SW

16 Távolítsa el a rögzítőcsavart.

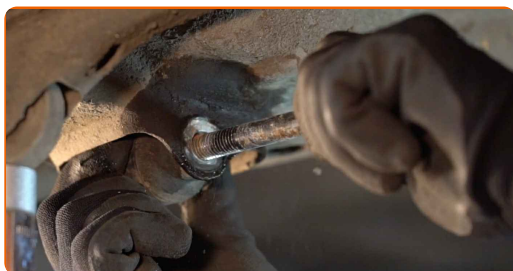


17 Távolítsa el a lengéscsillapítót. Használjon feszítővasat.

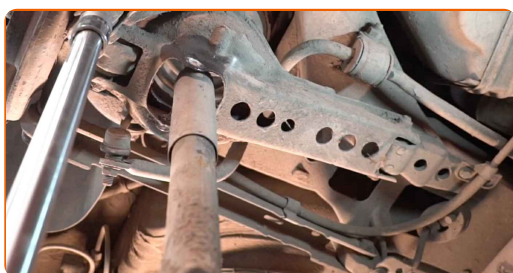


Csere: lengéscsillapító – Volvo V70 SW. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

18 Tisztítsa meg a lengéscsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

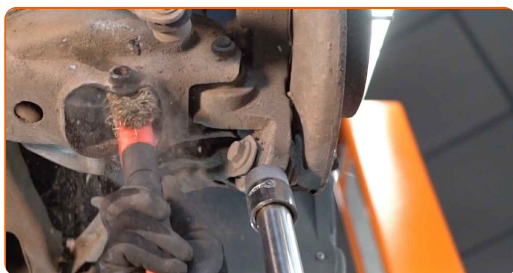

19 Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.

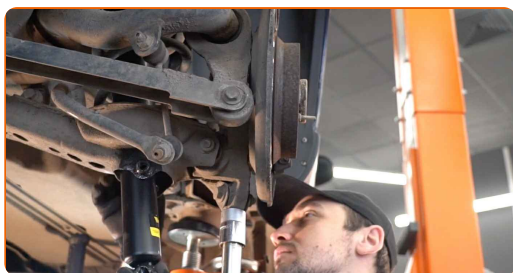


Csere: lengéscsillapító – Volvo V70 SW. Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok becsavarása során óvatosan tartsa a lengéscsillapítót.


20

Szerelje be a rögzítőcsavart.

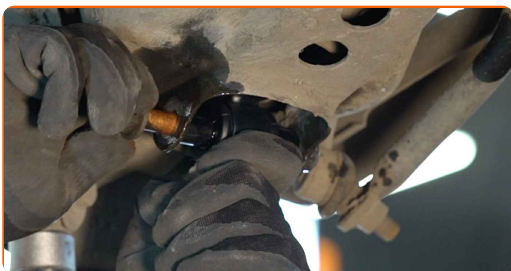

21

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18.

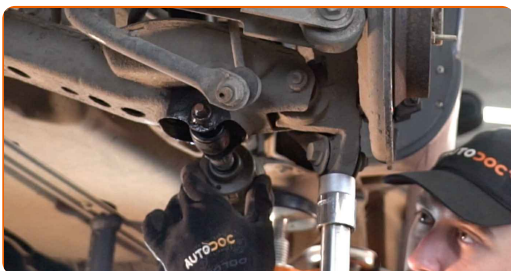

22

Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon szorító fogót. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 60 Nm nyomatékkal.



23

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 85 Nm nyomatékkal.



24

Vegye ki a konzolt a lengőkar alól.



Az AUTODOC javasolja:

- Volvo V70 SW – Ne engedje le hirtelen a hidraulikus emelőt, hogy ne elkerülje az autó alkatrészeinek és mechanizmusainak károsodását.

25

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.



26

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



27

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

28

Szerelje fel a kereket.

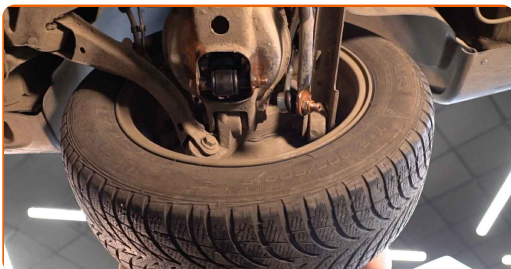


Csere: lengéscsillapító – Volvo V70 SW. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


29

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

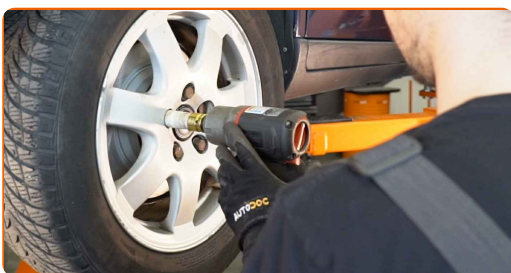


30


Engedje le az autót.

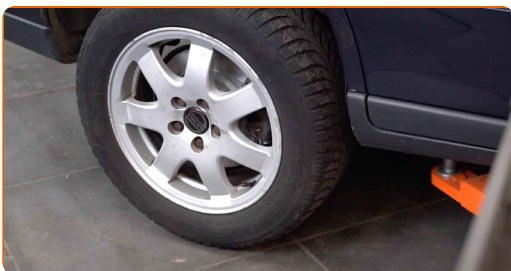


31 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

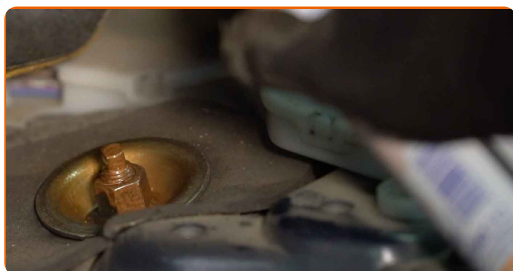


32 Szerelje fel a csomagtér első-alsó bélését.

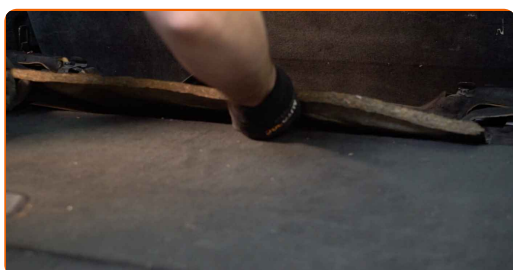

33 Tegye le a csomagtér alsó borítását.

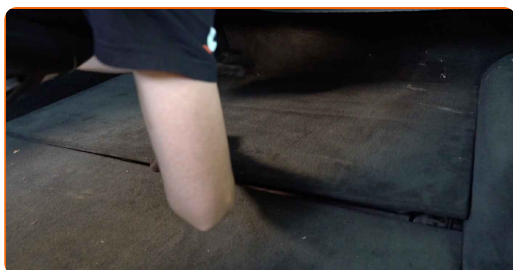

34 Szerelje fel a lehajtható polcot a helyére.

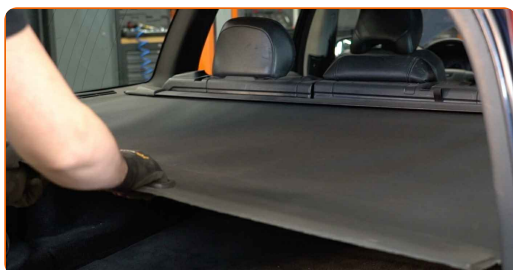


35 Zárja le a csomagtertetőt.




36

Keresztben húzza meg a kerékcsavarokat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 140 Nm nyomatékkal.

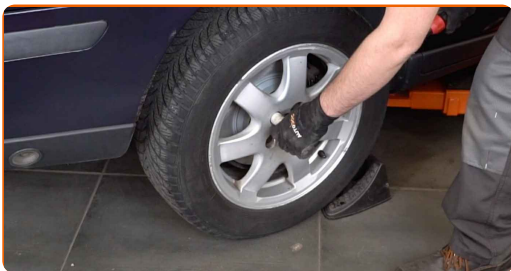

37

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

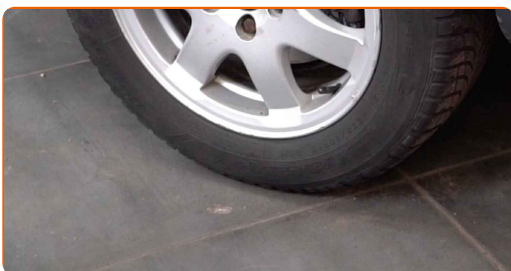

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VOLVO MODELLEKHEZ

LENGÉSCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: VOLVO V70 SW

VOLVO LENGÉSCSILLAPÍTÓ: VÁSÁROLJN MOST

VOLVO V70 SW LENGÉSCSILLAPÍTÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.