

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-cserre **Volvo**
V70 BW gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VOLVO V70 III (135) 2.0, VOLVO V70 III (135) 2.0 D, VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel,
VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0 TDi, VOLVO S80 II (124) 2.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – VOLVO V70 BW. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Kontakt tisztító spray
- Torx vég T25
- Racsnis kulcs
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: levegőszűrő – Volvo V70 BW. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Nyissa fel a motorháztetőt.

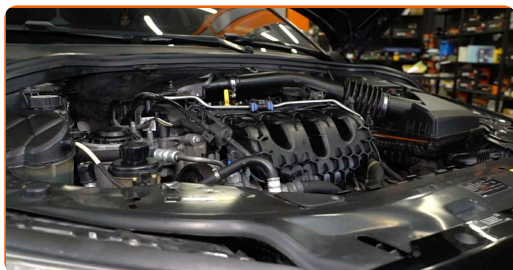


2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.




3


Válassza le a tömegáram-érzékelő csatlakozóját.

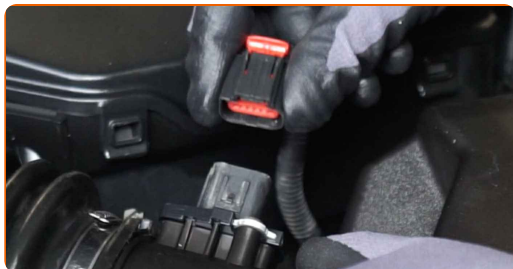

- 4** Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

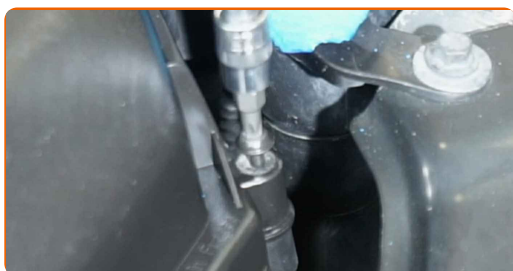


- 5** Kicsit emelje fel a légszűrő házának fedelét.

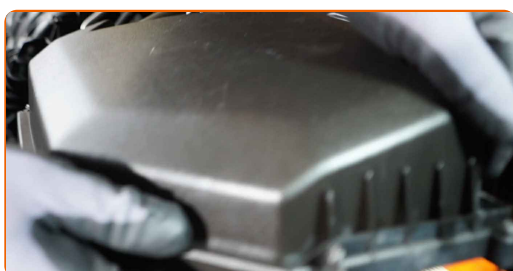


- 6** Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törülőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.



- 7** Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

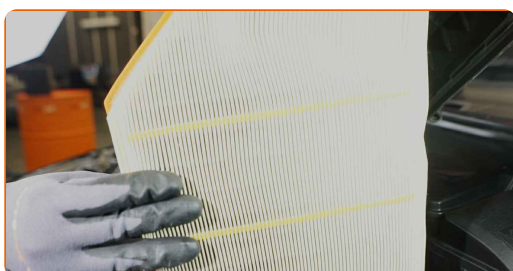

- 8** Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

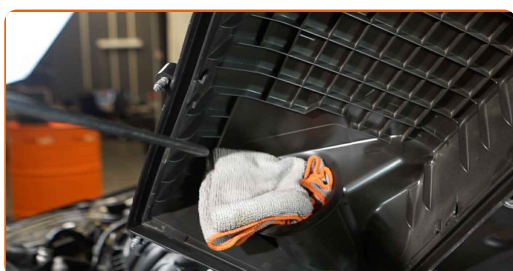

9

Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba.




Csere: levegőszűrő – Volvo V70 BW. Az AUTODOC ajánlja:

- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

10

Távolítsa el a mikroszálas törlőkendő a légbeömlő csőről.

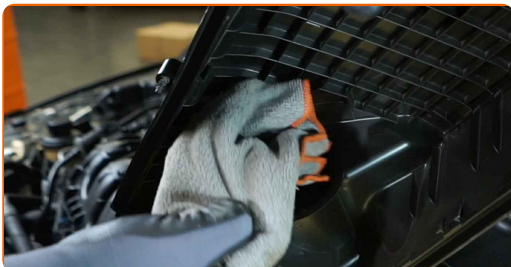


11


Szerelje fel a levegőszűrő burkolatát, rögzítse azt.



- 12** Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.

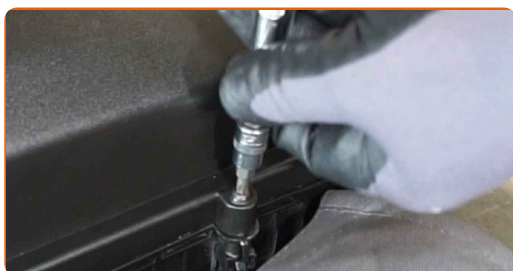


- 13** Tegyen kenőanyagot a tömegáram-érzékelő csatlakozójára. Használjon szilikonsírt.

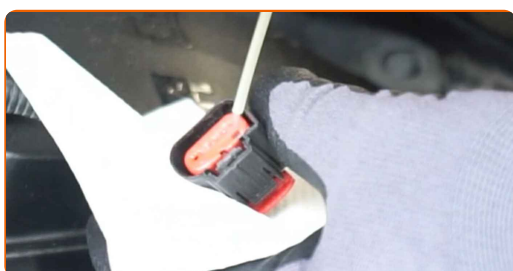

- 14** Csatlakoztassa a tömegáram-érzékelő csatlakozóját.




- 15** Vegye le a sárvédő takarót.

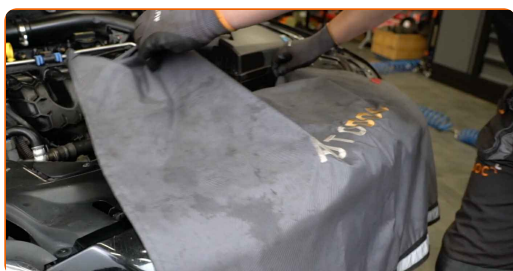

16

Csukja le a motorháztetőt.

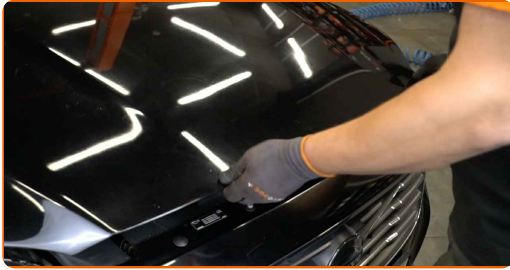

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VOLVO MODELLEKHEZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: VOLVO V70
BW**

VOLVO LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**VOLVO V70 BW LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.