

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-cserere **Volvo**
V70 BW gépkocsin –
Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK



Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 / D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T6 AWD, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 3.0 T6 AWD, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO XC70 II Kombi (136) 3.2 AWD, (+ 140)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: POLLENSZŰRŐ – VOLVO V70 BW. A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Torx vég T25
- 8 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: pollenzűrő – Volvo V70 BW. Az AUTODOC ajánlja:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: POLLENZŰRŐ – VOLVO V70 BW. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa ki az autó ajtaját.

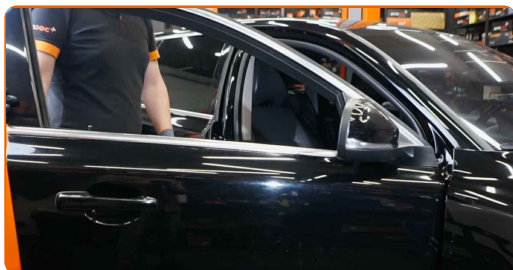

2


Távolítsa el a padlószőnyeget az utasoldali részről.

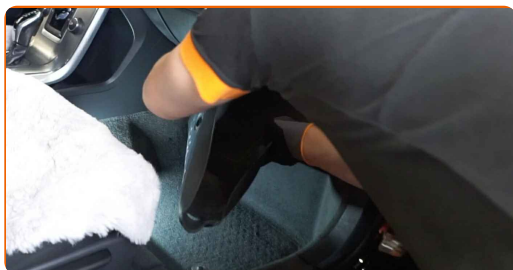

3 Hajtsa hátra a padlóbélést az utasoldalon.



4 Csavarja ki az utas lábánál lévő oldalsó panel rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T25.

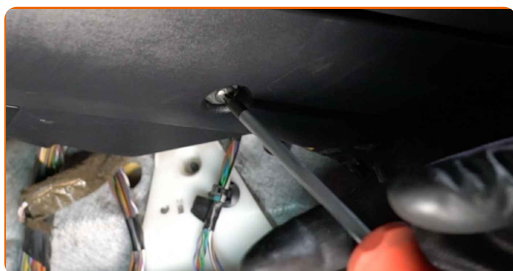

5 Tolja félre az alsó kesztyűtartó fedelet.



6 Vegye le a biztosítékdobozt, és tegye félre.




7 Nyissa ki a kesztyűtartót.



- 8** Csavarja ki a kesztyűtartó tartóelemének csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.




- 9** Távolítsa el az utasoldali oldalsó panelt.

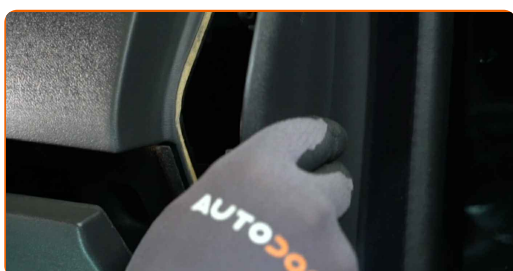

- 10** Távolítsa el a kesztyűtartót.



- 11** Távolítsa el a kesztyűtartó csatlakozóit.

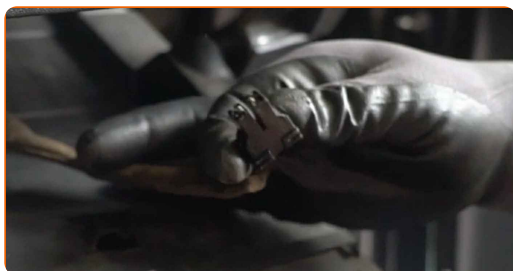

- 12** Távolítsa el a kabinszűrő ház tetejét.



13

Távolítsa el a kabinszűrőt.




Csere: pollenszűrő – Volvo V70 BW. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

14

Helyezze be az új kabinszűrőt a légáramlás irányát jelző jel szerint.

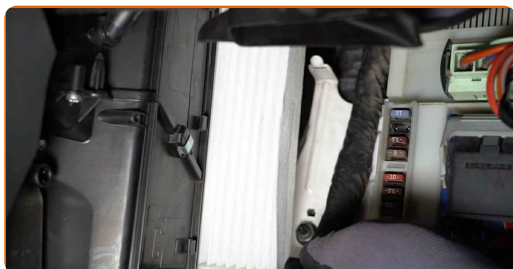

Az AUTODOC javasolja:

- Nézze meg a jeleket az új szűrőn. Ezek jelezhetik a légáramlás irányát, amit figyelembe kell venni az alkatrész beszerelésekor.


15 Szerelje fel a kabinszűrő ház tetejét.



16 Csatlakoztassa vissza a kesztyűtartó csatlakozóit.



17 Szerelje be a kesztyűtartót.

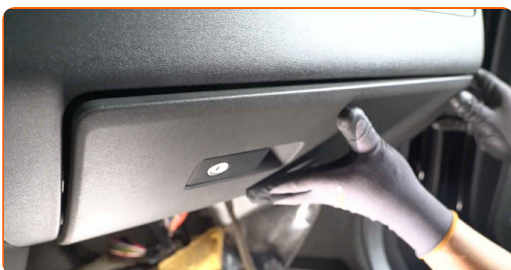

18 Csavarja be a kesztyűtartó tartóelemének csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.



19 Szerelje fel az oldalsó panelt az utasoldalon.




20 Csukja be a kesztyűtartót.




21 Szerelje vissza a biztosítékdobozt.




22 Helyezze fel és rögzítse a burkolatot a kesztyűtartó alól.

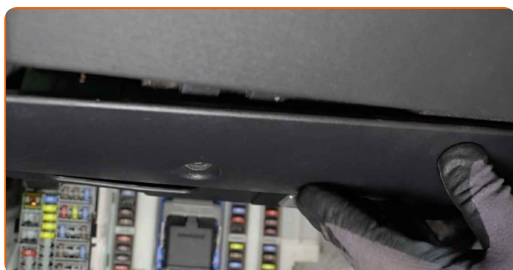

23 Csavarja be az utas lábánál lévő oldalsó panel rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T25.

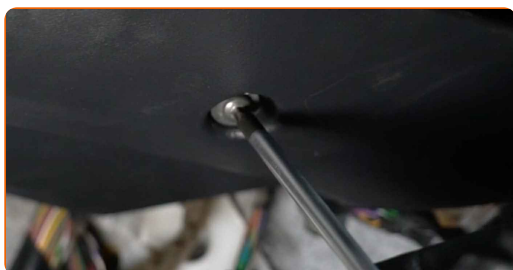

24 Tegye vissza az utasoldali padlóbetétet.

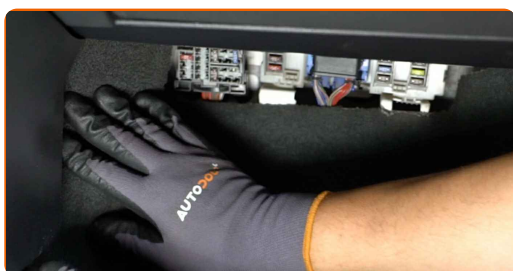

25 Tegye vissza a helyére a padlószőnyeget.




26 Zárja be az autó ajtaját.



27 Kapcsolja be a gyújtást.

28 Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

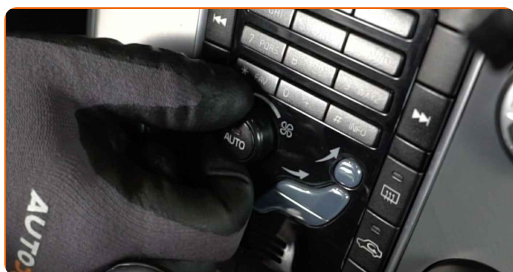

29 Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VOLVO MODELLEKHEZ

POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: VOLVO V70
BW**

VOLVO POLLENSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST

**VOLVO V70 BW POLLENSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.