



Hosszbordás szíj-csere
Volvo V70 BW
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útműtató a következő gépkocsikhoz használható:
VOLVO V70 III (135) 2.0, VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel, VOLVO V70 III (135) 2.0
FlexiFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – VOLVO V70 BW. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

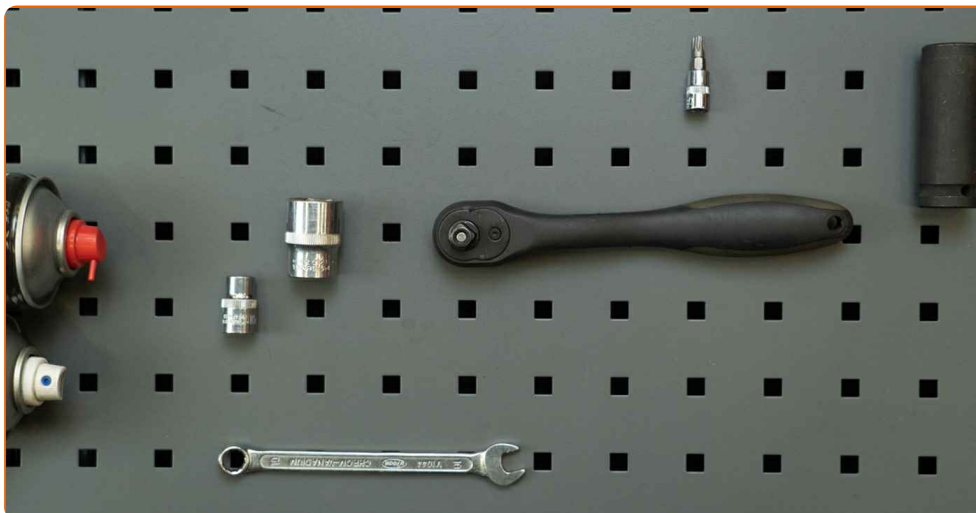

- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 21 számú csavarbehajtó bit
- 1/2" négyzet hajtású hosszabbító rúd
- Torx vég T30
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Kerékék

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA


Csere: hosszbordás szíj – Volvo V70 BW. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – VOLVO V70 BW. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon menetfúró hajtóvasat.

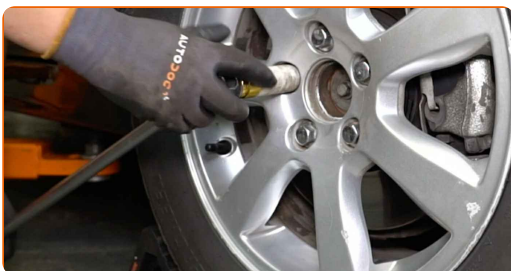

3 Emelje fel a gépkocsit.




Csere: hosszbordás szíj – Volvo V70 BW. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.

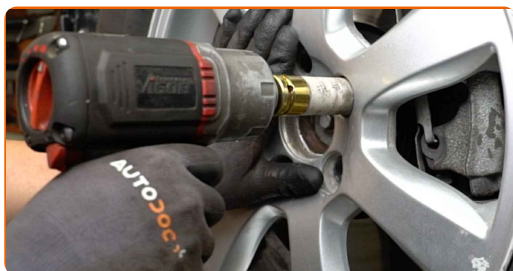


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. Volvo V70 BW


5

Vegye le a kereket.

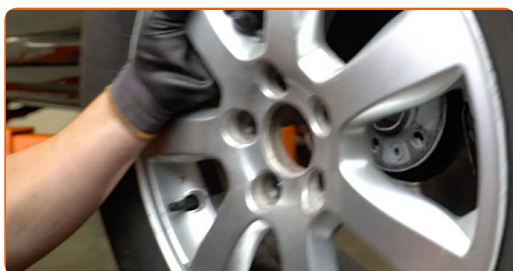

6

Szerelje ki a sárvédő dobetét rögzítőit. Tegye félre az alkatrészt. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

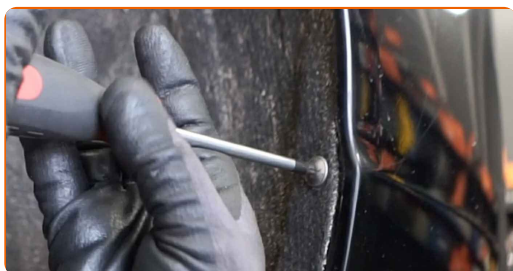

7

Húzza oldalra a hosszbordásszij szíj feszítő tárcsát. Használjon 1/2"-os négyszög hajtású hosszabbítót.



8 Távolítsa el a hosszbordás szíjat a szíjtárcsáról.




9 Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.




10 Csavarja ki a szíjfeszítő rögzítőelemeit. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.



11 Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

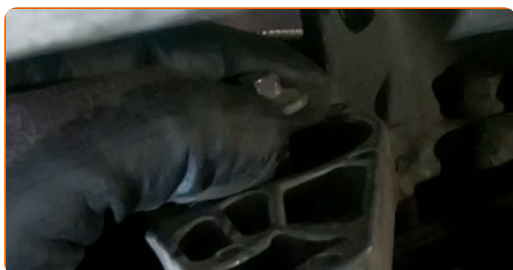


12 Vegye ki a hosszbordás szíj feszítőt.

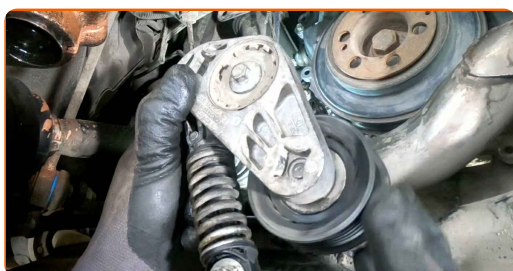

13

Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

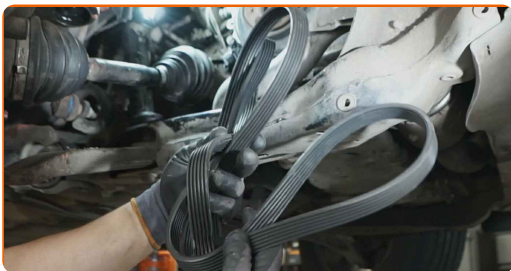


Csere: hosszbordás szíj – Volvo V70 BW. Tipp:

- Ellenőrizze a szíj feszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.


14

Szerelje be az új, hosszbordás szíjat.

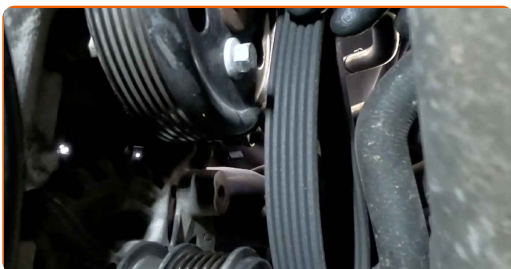

15

Szerelje be az új hosszbordás szíj feszítőt.

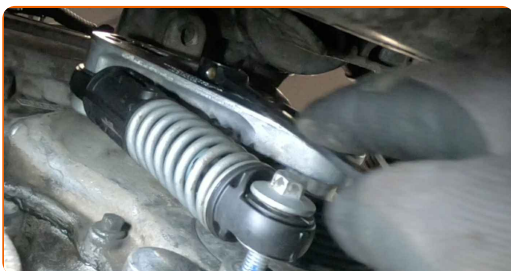


16

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.


17

Húzza meg a hosszbordás szíj feszítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 24 Nm nyomatékkal.

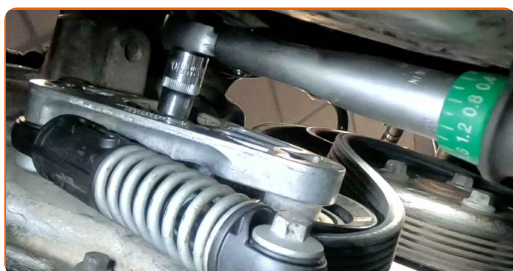


18

Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíjfeszítő tárcsát. Használjon 1/2"-os négyszög hajtású hosszabbítót.

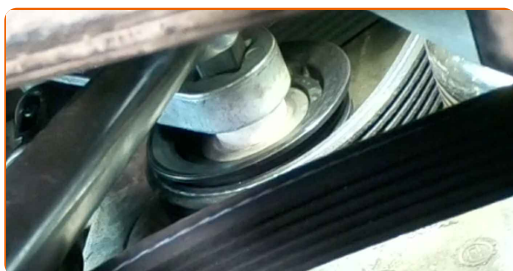

19

Helyezze fel szerpentin szíjat a főtengely tárcsára.

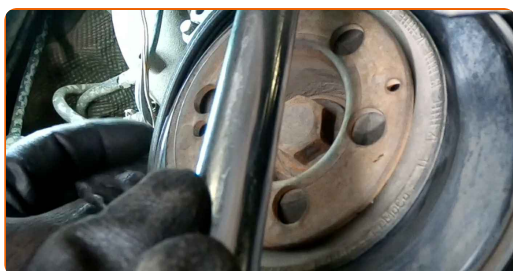

20

Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

21

Forgassa el többször a főtengelyt, hogy ellenőrizze, az új ékszíj megfelelően működik-e. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon racsnis kulcsot.




Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg arról, hogy a a hosszbordásszív szorosan illeszkedik minden tárcsára.
- Győződjön meg arról, hogy a a hosszbordásszív feszessége megfelelő.


22

Helyezze vissza a sárvédő dobetétet a beszerelési helyére. Húzza meg a rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

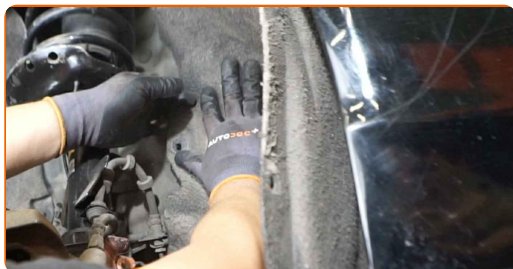

23

Szerelje fel a kereket.

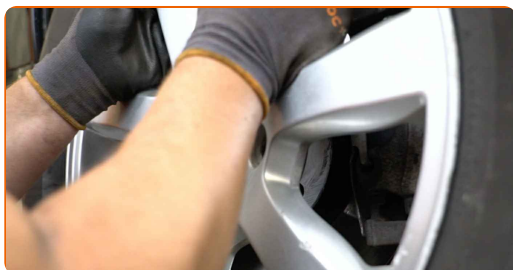


Csere: hosszbordás szív – Volvo V70 BW. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

24

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon racsnis kulcsot.

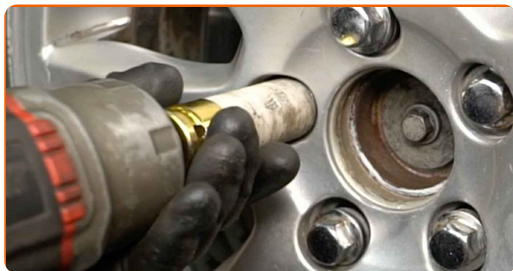

25

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 140 Nm nyomatékkal.



26

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



27

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

28

Állítsa le a motort.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET VOLVO MODELLEKHEZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: VOLVO V70
BW**

VOLVO HOSSZBORDÁS SZÍJ: VÁSÁROLJN MOST

**VOLVO V70 BW HOSSZBORDÁS SZÍJ: A LEGJOBB AKCIÓK
ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.