

 **AUTODOC CLUB**

Hosszbordás szíj-csere  
**VAUXHALL Astra Mk IV**  
**(G) Kombi (T98)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 2.0 DTI 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – VAUXHALL ASTRA MK  
IV (G) KOMBI (T98). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



• Kombinált kulcs 19

• Sárvedő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: hosszbordás szíj – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Az AUTODOC ajánlja:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) KOMBI (T98). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.
- 4 Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.




- 5 Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

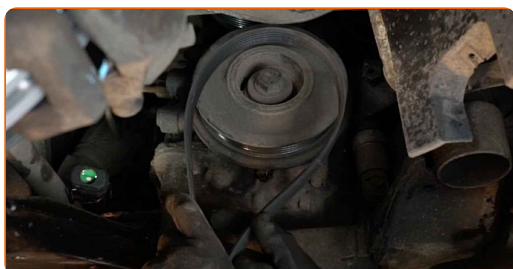


Csere: hosszbordás szíj – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Tipp:

- Ellenőrizze a szíj feszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

**6** Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.

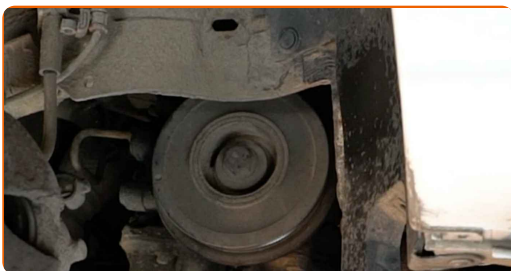


**7** Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

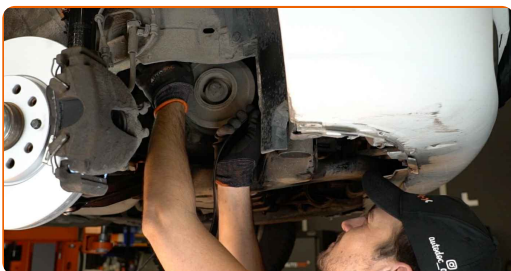

Csere: hosszbordás szíj – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.

**8** Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.

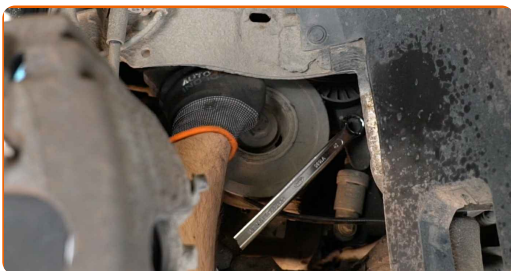

9

Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíjfeszítő tárcsára.



10

Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 19.



11

Engedje le az autót.

12

Vegye le a sárvédő takarót.

13

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.