



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járműn

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
VAUXHALL CHEVETTE 1.3, VAUXHALL CHEVETTE 1300


A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F66, M68)

[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)

1-14

Csere: kerékcsapágy - VAUXHALL CHEVETTE. A szükséges szerszámokat tartalmazó lista:

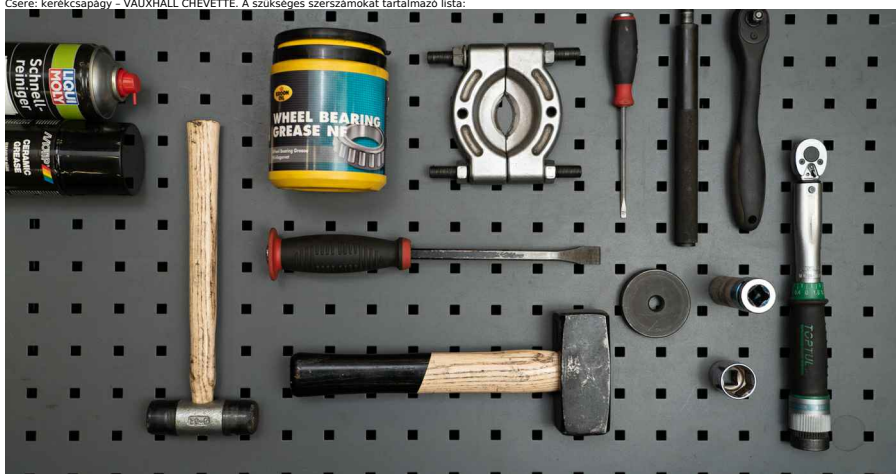

- Univerzális tisztítóspray
- Csapágyzsír
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 24 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Univerzális lehuzó

- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- Racsni kulcs
- Lapos csavarhúzó
- Kalapács
- Gumikalapács
- Feszítővas
- Kerékek

[Szerszámok vásárlása](http://club.autodoc.hu)

[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)

2-14

Az AUTODOC javasolja:

- Ne használja újra VAUXHALL CHEVETTE autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékcsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VAUXHALL CHEVETTE - leállított motor mellett kell elvégezni.

A cserét a következő sorrendben végezze:

1  
Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

2  
Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



3  
Emelje fel a gépkocsit.

Csere: kerékcsapágy - VAUXHALL CHEVETTE. A szakemberek ajánlják:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenletlenségtől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)

3-14

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VAUXHALL CHEVETTE

5  
Vegye le a kereket.



6  
Távolítsa el a kerékagyanya sapkáját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.



7  
Távolítsa el a sácsszeg biztosítva kerékagy anyát. Használjon feszítővasat. Használjon lapos csavarhúzózt.



[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)

4-14

8


8  
Csavarja le a kerékagy anyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.



9  
Távolítsa el a kerékcsapágy alátétjét. Használjon feszítővasat.



10  
Vegye le a kerékcsapágyat. Használjon feszítővasat.

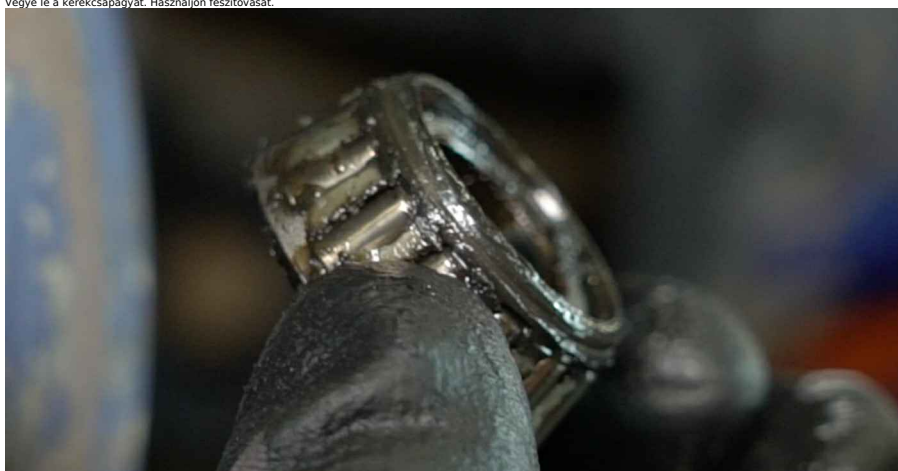

11  
Távolítsa el a kerékcapsapággal összeszerelt fékdobot.



Csere: kerékcsapágy - VAUXHALL CHEVETTE. Típek az AUTODOC-tól:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)

5-14

12


Távolítsa el a kerékcsapágy belső olajtömítését. Használjon feszítővasat.



13 Vegye le a kerékcsapágot. Használjon feszítővasat.



14 Tisztítsa meg a kerékcsapágy fészket.

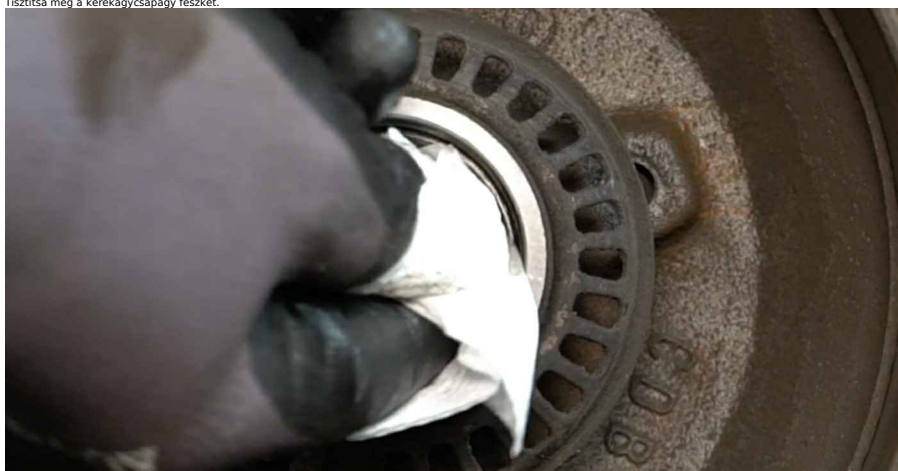

15 Távolítsa el a kerékcsapágy belső menetét a fékdobtól. Használjon univerzális lehúzó.



16 Távolítsa el a kerékcsapágy külső gyűrűjét a fékdobról. Használjon csapágy, persely ki- és beütő készletet.




17  
Tisztítsa meg a kerékcsapágy fészkét. Használjon univerzális tisztítósprayt.



18  
Szereljen be egy új külső kerékcsapágy gyűrűt a fékdobba. Csapágy, persely ki- és beütő készlet.



19  
Szerelje be a kerékcsapágy új belső menetét a fékdobba. Csapágy, persely ki- és beütő készlet.

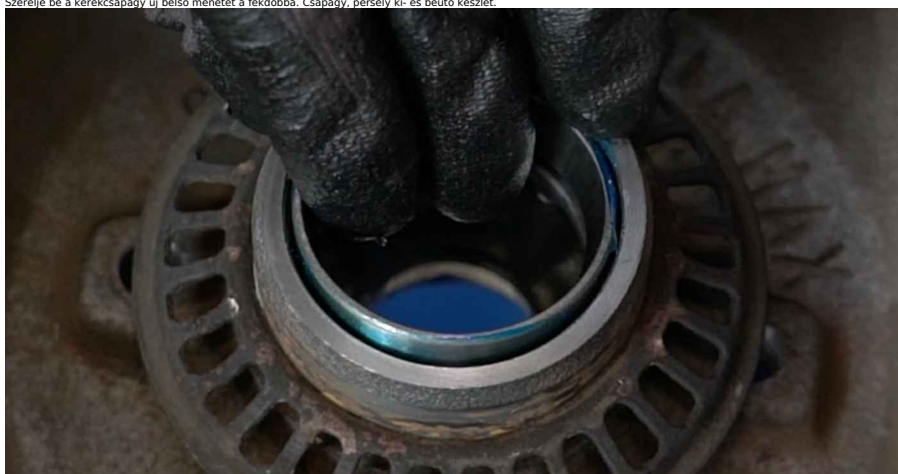


club.autodoc.hu  
7-14  
20  
Tegyen kenőanyagot a kerékagy csapágyára. Használjon csapágyzsírt.



21  
Szereljen be egy új kerécsapágyat és rögzítse azt.



22  
Szerelje fel a kerécsapágy tömítőgyűrűjét.

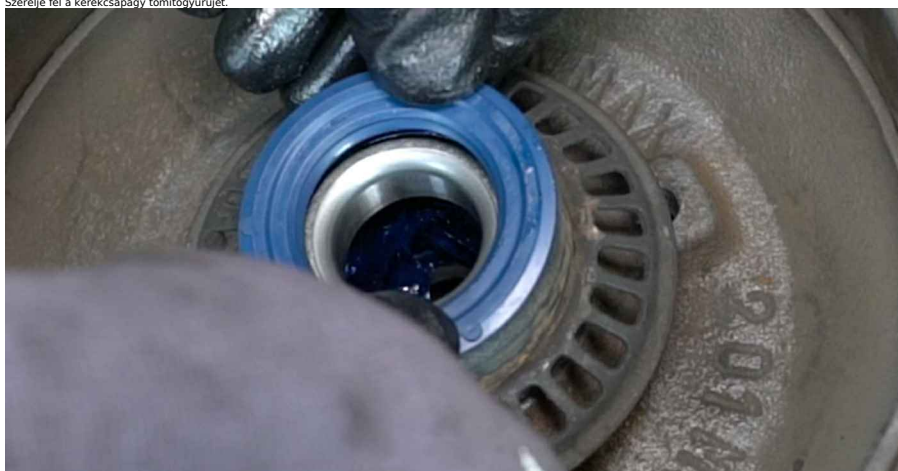

23  
Tegyen kenőanyagot a tengelycsomra. Használjon univerzális tisztítósprayt. Használjon csapágyzsírt.



24  
Szerelje fel a kerékagycsapággal összeszerelt fékdobot.




[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)

8-14

25  
Szerelje fel a kerécsapágy alátétét.



26  
Csavarja fel a kerékagy anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.

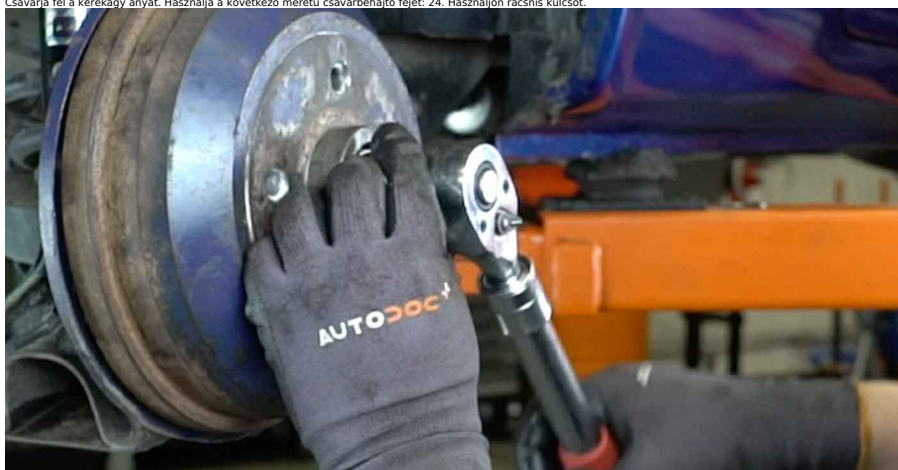

27  
Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:  
• Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VAUXHALL CHEVETTE

28  
Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
9-14

29  
Forgassa meg a kereket, hogy az új zsír egyenletesen eloszoljon a kerécsapágyakon.



30  
Állítsa be az axiális hézagot a beállítóanya meghúzásával. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20-25 Nm nyomatékkal.

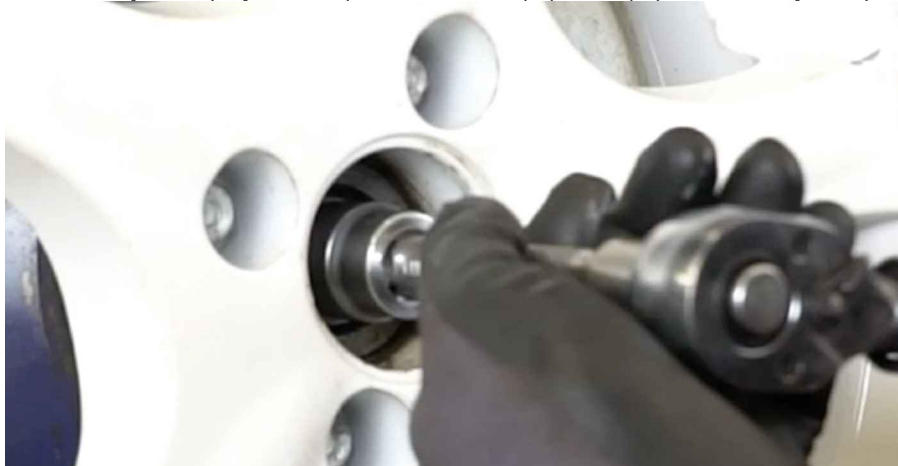

Figyelem!

- A pontos beállítási utasításokat az autó javítási kézikönyvében találja.

31  
Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VAUXHALL CHEVETTE

[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
10-14

32  
Vegye le a kereket.







33  
Szerelje be az új kerékagy anyá sasszeget. Használjon feszítővasat.



34  
Tegye fel a kerékanya kupakját. Használjon gumikalapácsot.

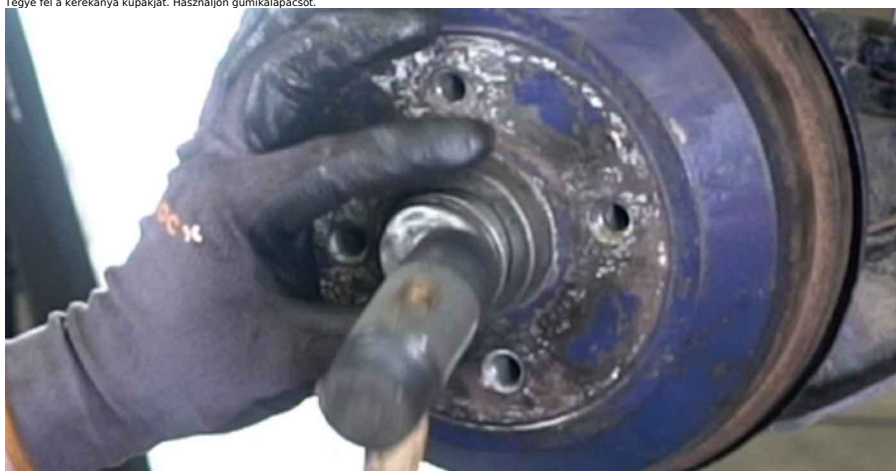

35  
Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Használjon kerámia zsírt.

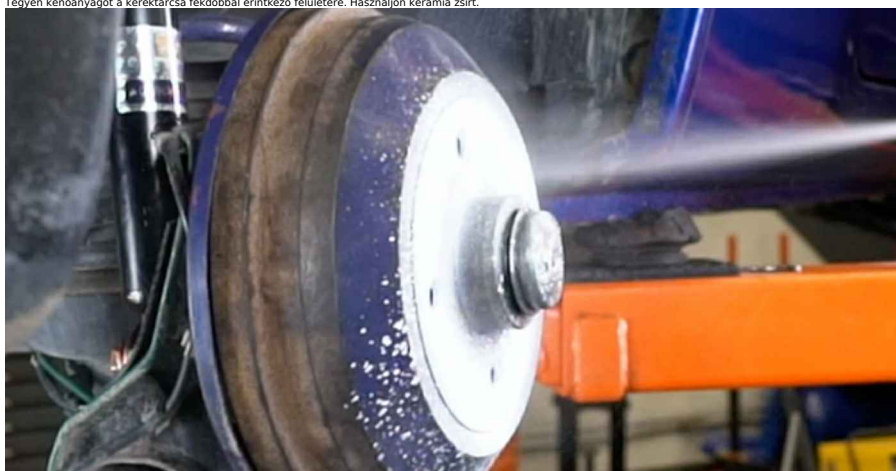

36  
Szerelje fel a kereket.



[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
11-14

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VAUXHALL CHEVETTE

37

Csavarja be a kerékcsonkokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



38

Engedje le az autót, és átósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékcal.



39

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
12-14

Csere: kerékcsonk - VAUXHALL CHEVETTE. Az AUTODOC ajánlja:

- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

Szép munka!


További útmutatók megtekintése

[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)

13-14

AUTODOC — kiváló minőségű és megfizethető autópalkatrészek online

[AUTODOC mobil app: nagyszerű akciók, míg kényelmes vásárlás](#)

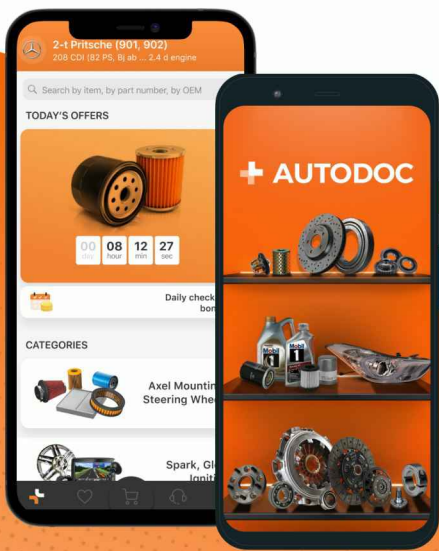

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

[Alkatrészek nagyszerű választéka gépkocsijához](#)  
[Kerékcsapágy- széles választék](#)  
Jognyilatkozat:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 - A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.

[club.autodoc.hu](http://club.autodoc.hu)  
14-14