

 **AUTODOC CLUB**

Elülső stabilizátor szilent-  
csere **VAUXHALL Combo**  
**Mk I (B) Van (S93)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VAUXHALL Combo Mk I (B) Van (S93) 1.4, VAUXHALL Combo Mk I (B) Van (S93) 1.7 D

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**CSERE: STABILIZÁTOR SZILENT – VAUXHALL COMBO  
MK I (B) VAN (S93). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Hidraulikus váltó emelő

**Szerszámok vásárlása**

Csere: stabilizátor szilent – VAUXHALL Combo Mk I (B) Van (S93). Az AUTODOC ajánlja:

- A két stabilizátor perselyt egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a jobb- és a baloldali stabilizátor perselyek esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: STABILIZÁTOR SZILENT – VAUXHALL COMBO MK I (B) VAN (S93). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.



2

Tisztítsa meg a stabilizátor persely tartók rögzítőit. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

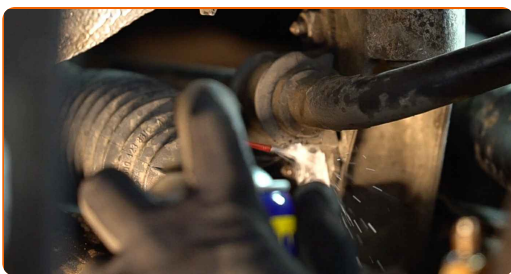


- 3** Csavarja ki a stabilizátor persely tartók rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.



- 4** Távolítsa el a stabilizátor persely tartólat.




- 6** Távolítsa el a stabilizátor perselyeket.

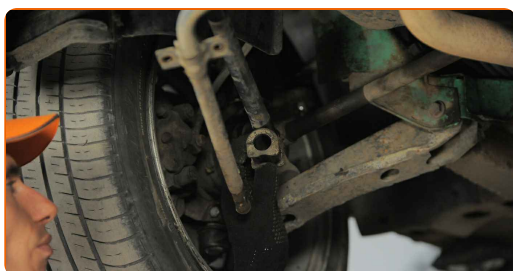

- 7** Tisztítsa meg a stabilizátor perselyek beszerelési helyeit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

- 8** Szerelje fel a új stabilizátor perselyeket.

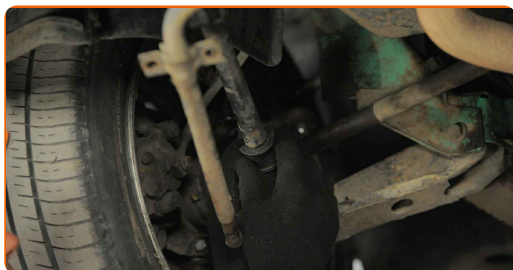

9

Szerelje fel a stabilizátor persely tartólat.



10

Húzza meg a stabilizátor persely tartók rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.



11

Tegyen kenőanyagot a stabilizátor persely tartók rögzítőire. Rézszírt használjon.

12

Engedje le az autót.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**STABILIZÁTOR SZILENT: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.