

# **AUTODOC CLUB**

Hosszbordás szíj-csere  
**VAUXHALL COMBO Mk  
II (C) dobozos/kombi  
(F25) gépkocsin –  
Útmutató**

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
VAUXHALL COMBO Mk II (C) dobozos/kombi (F25) 1.3 CDTI 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – VAUXHALL COMBO MK II (C) DOBOZOS/KOMBI (F25). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

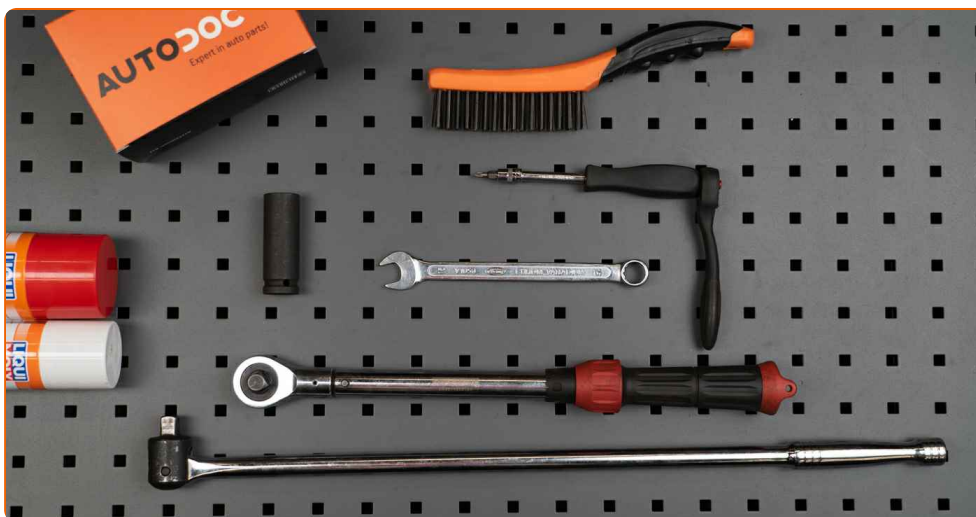

- Féktisztító
- Réz zsír
- Kombinált kulcs №15
- Torx vég T20
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Sárvédő takaró
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

Csere: hosszbordás szíj – VAUXHALL COMBO Mk II (C) dobozos/kombi (F25).  
Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – VAUXHALL COMBO MK II (C) DOBOZOS/KOMBI (F25). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

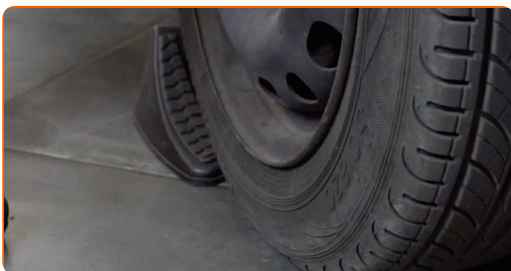


4 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



5 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

6

Csavarja ki a kerécsavarokat.

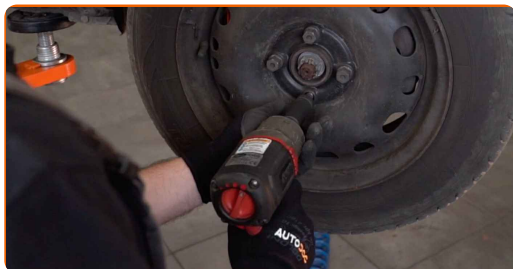


### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VAUXHALL COMBO Mk II (C) dobozos/kombi (F25)


7

Vegye le a kereket.

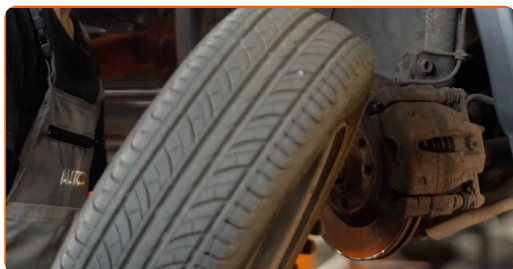


8

Csavarja ki és távolítsa el a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T20.

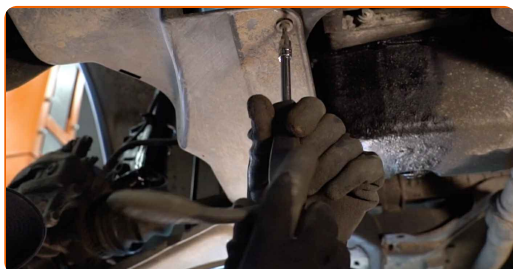

9

Távolítsa el a sárvédő borítást.

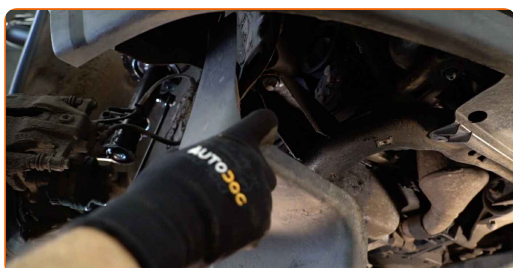

10

Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.



11

Távolítsa el a hosszbordásszijat.



Csere: hosszbordás szj – VAUXHALL COMBO Mk II (C) dobozos/kombi (F25).  
Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

12

Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.



13

Szerelje fel a hosszbordásszijat.





Csere: hosszbordás szíj – VAUXHALL COMBO Mk II (C) dobozos/kombi (F25).  
Tipp:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.


14

Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.




15

Helyezze fel a hosszbordásszíjat a szíj feszítő tárcsára.

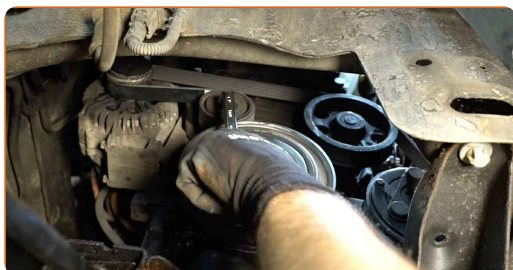


16

Helyezze vissza a szíj feszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15.

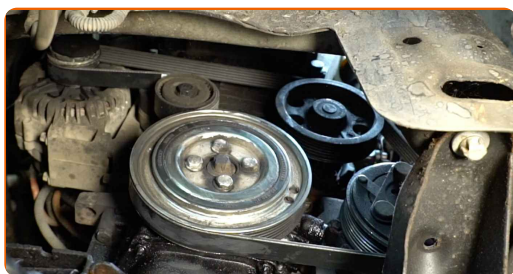


17

Helyezze vissza a sárvédő dobetétet a beszerelési helyére.

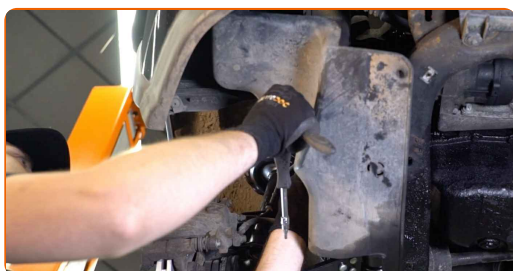


18

Szerelje fel és húzza meg a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T20.

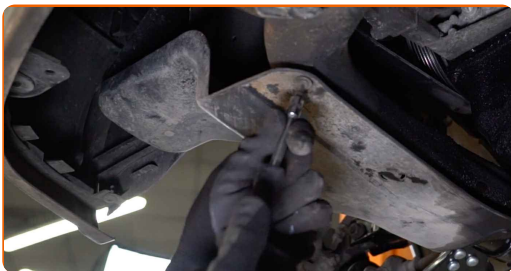

19

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

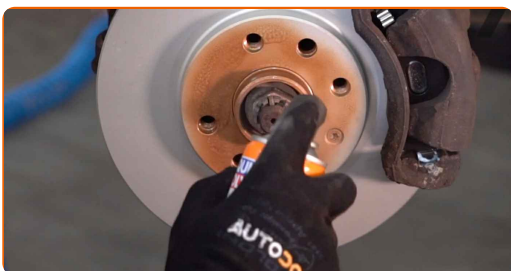

20

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: hosszbordás szíj – VAUXHALL COMBO Mk II (C) dobozos/kombi (F25). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.



21

Szerelje fel a kereket.




Csere: hosszbordás szíj – VAUXHALL COMBO Mk II (C) dobozos/kombi (F25).  
Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

22

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

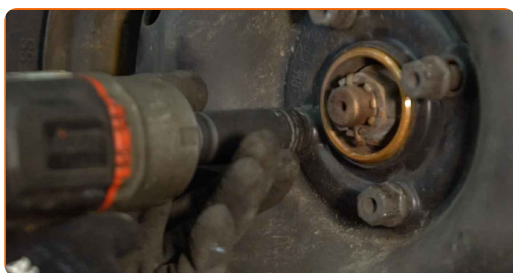

23

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



24

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

25

Állítsa le a motort.

**26** Vegye le a sárvédő takarót.

**27** Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.