

 **AUTODOC CLUB**

Levegőszűrő-csere
VAUXHALL Corsa Mk III
(D) Hatchback (S07)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.6 VXR, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.6 SRi, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.6 VXR (L08)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – VAUXHALL CORSA MK III (D)
HATCHBACK (S07). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LEHET:**

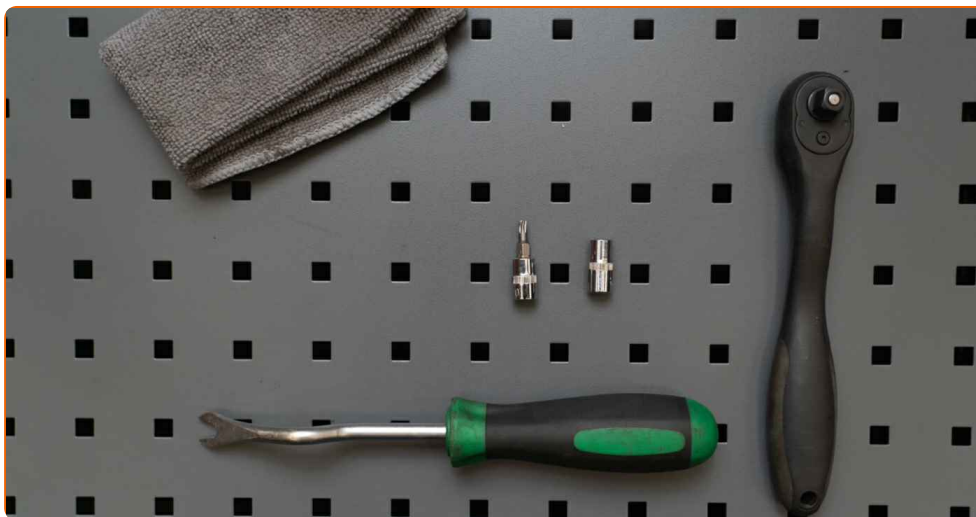

- Torx vég T20
- 7 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: levegőszűrő – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Húzza ki az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.

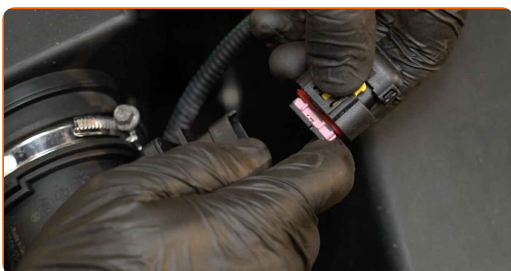

4 Szerelje le a légbeömlő cső bilincsét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

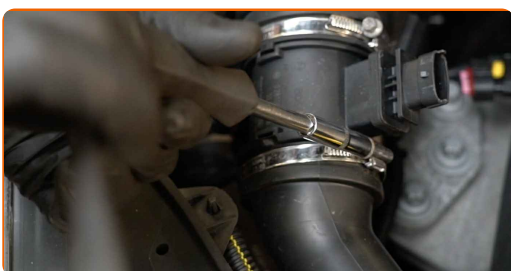


- 5 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



- 6 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.




- 7 Vegye le a szűrőfedőt.

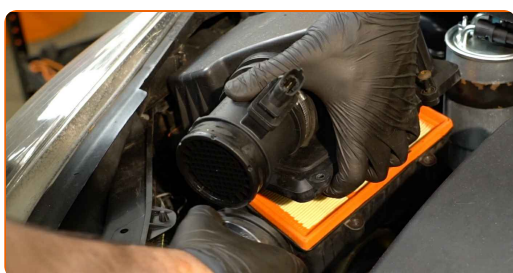

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


- 8 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

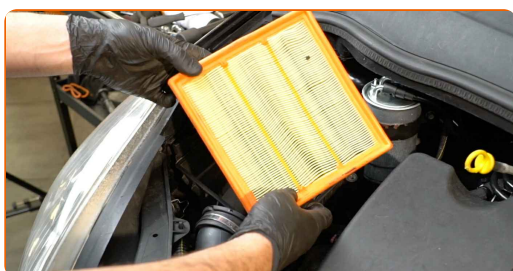

- 9** Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törülőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.




- 10** Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

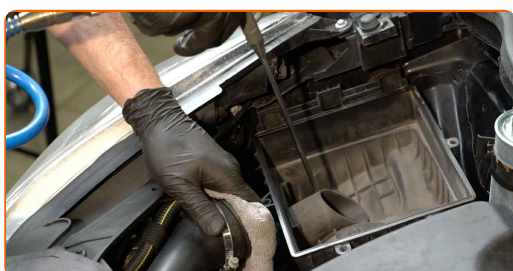


Csere: levegőszűrő – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

- 11** Távolítsa el a mikroszálás törülőkendő a légbeömlő csőről.

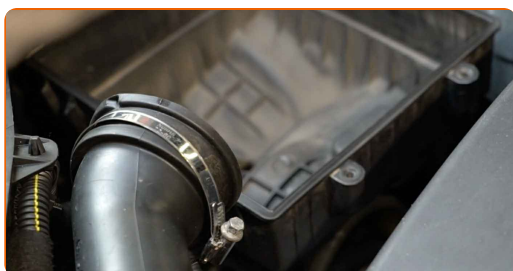


- 12** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

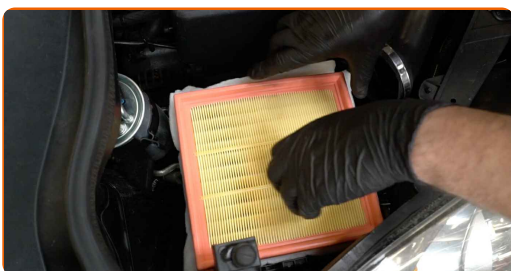

Az AUTODOC javasolja:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


- 13** Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

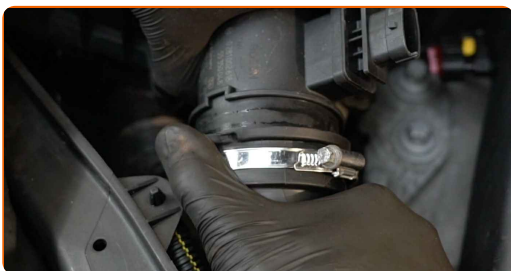

Csere: levegőszűrő – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Az AUTODOC ajánlja:

- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

14 Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

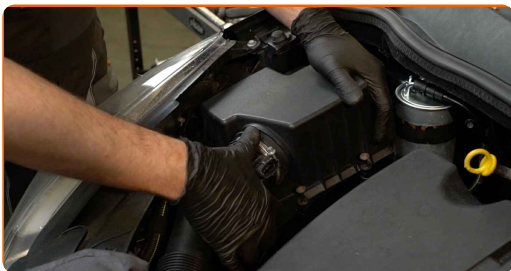


15 Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



16 Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



17 Csatlakoztassa az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.

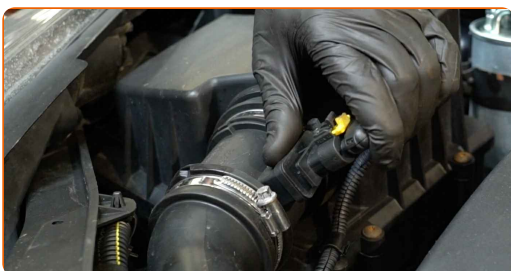

18 Vegye le a sárvédő takarót.

19

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.